

PHILIPS

AVENT

Csatlakoztatott

Prémium

Csatlakoztatott

Babaőr

Alvás- és légzéskövetés

A szülői egység Wi-Fi nélkül működik

Sírfelismerés és -fordítás

Csatlakozzon bárhol az alkalmazáson keresztül

SCD971/26



Láthatóvá teszi a láthatatlant a teljes nyugalom érdekében

SenseIQ hordozás nélküli alvás- és légzéskövető

Ismerje meg a Philips Avent Premium Connected babaőrzőjét. Azonnal látja gyermeke alvási állapotát és légzésszámát a SenseIQ-val; figyelje gyermekét az 5"-os szülői egységgel vagy a Baby Monitor+ alkalmazással, és értelmezze a jelzéseket a sírásfordítás segítségével.

Ismerje meg gyermeke igényeit

- Megismerheti gyermeke alvási ritmusát
- Hordozás nélküli alvás- és légzéskövető
- Segít értelmezni a baba sírását

Lelki nyugalom éjjel-nappal


- Megnyugtató altatódalokkal, fehér zajjal és megnyugtató dallamokkal
- Hallgassa kisbabáját és beszéljen hozzá – mindezt egy időben
- Teremtse meg az alváshoz ideális légkört
- Ne maradjon le egyetlen mosolyról és gügyögésről se
- Védi családját privát szféráját
- Felügyelet újratöltés nélkül akár 12 órán keresztül***
- Biztonságos felügyelet a kiságyra vagy falra szerelt eszközzel
- Rendkívül tiszta kép éjjel-nappal, Wi-Fi-vel és anélkül is

Folyamatos kapcsolatban gyermekével

- Felügyelet és biztonságérzet bárhol


Fénypontok

Hordozás nélküli alvás- és légzéskövető

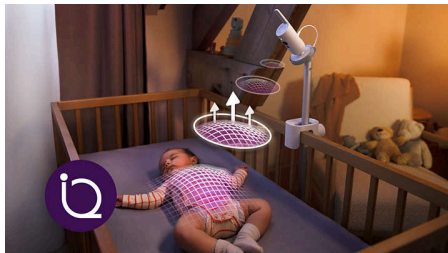

Azonnal láthatja az alvásállapotot és a légzésszámot, külön tartozék nélkül. A hordozás nélküli nyomkövető technológiánk másodpercenként több millió pixelt elemez, hogy a legkisebb mozdulatot is észlelje. Ezután az adatokat alvásállapot- és légzésszám-frissítésekké alakítja. Nagyobb biztonságérzet Önnek és nagyobb komfortérzetet a gyermekének.

Szülői egység 5"-es HD képernyővel

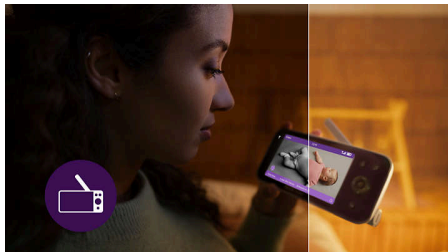


Az 5"-es HD képernyővel rendelkező szülői egység segítségével szemmel tarthatja gyermekét otthon, és közben végezheti a napi teendőit. A nagy, 400 m-es hatótávolságnak* és a Wi-Fi-vel és anélkül is működő stabil kapcsolatnak köszönhetően könnyedén mozoghat beltéren és kültéren egyaránt. Éjjel-nappal tiszta videót, valamint valós idejű alvásállapot-frissítéseket tekinthet meg. Minden rendelkezésre áll, amire szüksége van a nyugodt pihenéshez.

Secure Connect System




A Secure Connect rendszernek köszönhetően biztos lehet benne, hogy a kapcsolat teljesen privát. Több titkosított kapcsolatot használ a bébiegység, a szülői egység és az alkalmazás között, így minden adat és kép védve van.

Sírásfelismerés és -fordítás

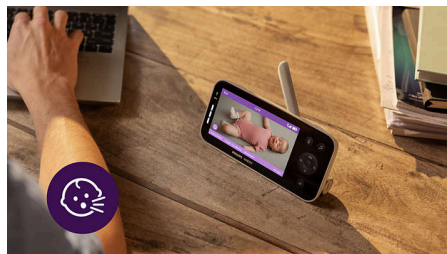

Szeretné tudni, hogy a baba fáradt, fel van puffadva, éhes, kényelmetlenül érzi magát vagy zaklatott? A babaőrző egy tudományosan igazolt algoritmus segítségével felismeri és lefordítja a sírást. Az első 3 hónapban Ön ingyenes, alkalmazáson belüli hozzáféréshez jut**, ami azt jelenti, hogy a kihívásokkal teli újszülöttkori szakaszban extra segítséget kap.

Baby Monitor+ alkalmazás

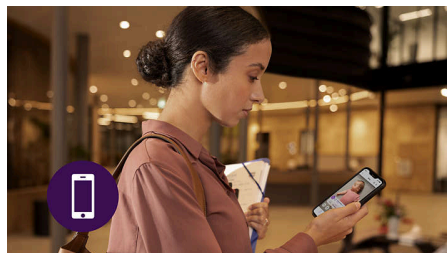


Akár otthon, akár távol van, a Baby Monitor+ alkalmazás azonnali kapcsolatot biztosít a gyerekszobához, és betekintést nyújt gyermeke hogylétére. Megnézheti őt HD-videón, ellenőrizheti az alvási állapotát, légzésszámát, és segítséget kaphat a sírások értelmezéséhez is.

Full HD kamerás bébiegység



Ultra tisztán láthatja gyermekét éjjel-nappal a bébiegységen található éjjellátó funkcióval rendelkező Full HD kamerának köszönhetően. Akár a munkahelyén van, akár az éjszaka közepén gondol gyermekére, mindig látni fogja a legapróbb izgás-mozgást is.

2 az 1-ben, kiságyra és falra is szerelhető

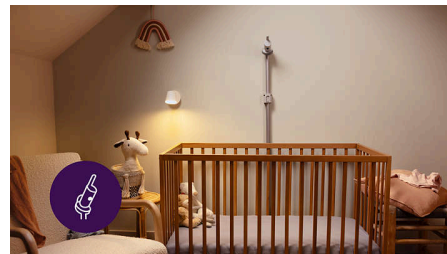

A bébiegység egyetlen rögzítőelemmel biztonságosan rögzíthető a kiságyhoz vagy a falhoz. Kifejezetten a biztonságot szem előtt tartva terveztük meg, a kábelek távoltartásával és a bébiegység stabil rögzítésével. Mindeközben a videoalapú alvás- és légzéskövetés a legjobb teljesítményt nyújtja.


Automatikus alvásnapló



Prémium babaőrzőnk automatikusan naplózza az alvást, statisztikai adatokat generál, és segít jobban megérteni az alvási és ébrenléti szakaszok váltakozását. Az elmúlt 30 nap alvási statisztikai praktikus grafikonokon jelennek meg, így Ön az alvási regresszióról és a baba alvási ritmusának egyéni változásairól is értesül.

Fénypontok

Megnyugtató dalok és fehér zaj

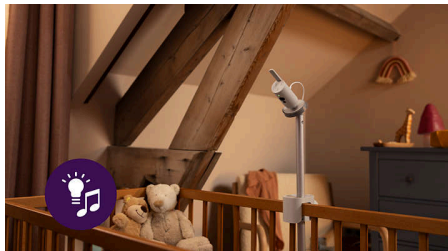

Nyugtassa meg gyermekét lecsendesítő dalokkal, természetes megnyugtató hangokkal vagy fehér zajjal. A kerti madárdaloktól kezdve a klasszikus altatódalokig, sőt akár a saját hangfelvételekig babaőrzőnk minden olyan hangot biztosít, amely ahhoz szükséges, hogy gyengéden álomba ringassa gyermekét.

Szobahőmérő és éjszakai fény




A bébiegység beépített éjszakai fénnel és szobahőmérővel rendelkezik, hogy a szoba jól látható és megfelelő hőmérsékletű legyen. Az éjszakai fény egyszerűen vezérelhető a szülői egységgel vagy az alkalmazással. Ha pedig a szoba túl meleg vagy hideg lesz, Ön személyre szabott értesítéseket kap.

Valódi kétirányú kommunikáció



Használja a hangját, hogy megnyugtassa gyermekét, miközben hallja is őt. A beszéd funkció megkönnyíti a baba megnyugtátását anélkül, hogy Ön belépne a szobába.

Akár 12 órányi akkumulátor-üzemidő***

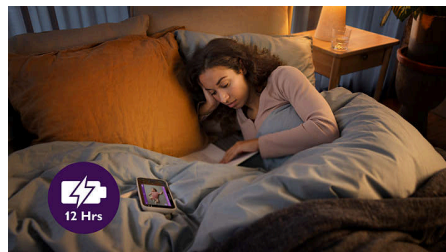

Újratölthető szülői egységünk akár 12 órányi üzemidőt*** biztosít, így gyermeke szemmel tartása könnyen beilleszthető a programjába – éjjel-nappal.

Műszaki adatok

Jellemzők

Csatlakozási mód: Közvetlen hivatkozás (társközi) és WIFI

Mobilos csatlakozás hatóköre: Korlátlan, internetkapcsolat szükséges

Operációs rendszerek (app): iOS 11 és újabb, valamint Android 6 és újabb

Bébiégység kamerafelbontása: Full HD 1080p

Személyre szabott hangok rögzítése: Igen, alkalmazáson keresztül.

Telefonos applikáció (app): Philips Avent Baby Monitor+

Szobahőmérő: Igen, riasztással együtt.

A szülői egység és a bébiégység hatóköre: Akár 400 méter szabadban, 50 méter házon belül

Szülői egység kijelzőmérete: 5"-es színes LCD

Szülői egység felbontása: 1280 x 720

Éjszakai funkció: Igen, automatikus.

Nagyítás: Igen, digitális nagyítás és pásztázás.

Éjszakai fény: Igen, időzítővel együtt.

Beszéd: Igen, beszéd funkcióval (egyszerre beszél és hallgat).

Altatódalok, megnyugtató hangok és fehér zaj: Igen, időzítővel együtt, 5 altatódal, 5 megnyugtató hang, 5 fehér zaj

Légzéskövetés: Igen, a szülői egységen és az alkalmazáson keresztül

Alváskövetés: Igen, a szülői egységen és az alkalmazáson keresztül

Sírásfordítás: Igen, a szülői egységen és az alkalmazáson keresztül

Automatikus alvásnapló

Kényelem

Videó üzemmód

Csak hang üzemmód

Eco mód: Igen, energiatakarékos üzemmód.

Privát mód: Igen, kapcsolat csak a szülői egységen és a bébiégységen keresztül lehetséges.

Háttérfelügyelet (csak app): Igen, hallani szeretném a babát, miközben a telefon le van zárva vagy más alkalmazásokat használok.

Figyelmeztetések: Igen, alacsony akkumulátortöltöttség; kapcsolat megszakadása; hőmérséklet; hang; mozgásérzékelés.

Falra szerelhető

Rögzítés: Igen, 2 az 1-ben, falra és kiságyra is szerelhető

Teljesítmény/átvitel

Bébiégység tápkábel: Csak hálózati használat

Szülői egység tápkábel: Akkumulátor és hálózat

Szülői egység akkumulátoros működtetés

üzemideje: 12 óra ECO üzemmódban

Tápellátás: 5 V/1 A hálózati adapter, Bemenet:

100-240 V/50-60 Hz

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

A következőt tartalmazza:

Bébiégység: 1 db

Szülői egység: 1 db

Rögzítés: 1 db

Hordtáska: 1 db

Támogatott szoftverek

Szoftverfrissítések: A Philips a vásárlás dátumától számított 2 évig kínál szoftverfrissítéseket.

Sírásfordítás: A 3 hónapos ingyenes használati időszak az aktiválást követően kezdődik., A Sírásfordítás funkciót a Zoundream™ biztosítja. Használati feltételek alkalmazandók

