

PHILIPS



Otroške naušesne slušalke

2000 series

Žične naušesne slušalke

Omejitev glasnosti na 85 dB

Prilagodljive. Deljenje zvoka.

Trpežne in zložljive



TAK2000CT

Izredno varne in izredno zabavne!

Vaši otroci bodo uživali v teh barvitih žičnih slušalkah. So lahke, trpežne in omogočajo omejitev glasnosti za varno poslušanje. So na obisku prijatelji? Z možnostjo deljenja zvoka lahko povežejo svoje slušalke s slušalkami prijateljev in poslušajo skupaj.

Žične naušesne slušalke. Izdelane za otroke.

- Vedno varne, vedno zabavne. Omejitev glasnosti na 85 dB.*
- Otrokom prijazno udobje in enostavna uporaba
- Deljenje zvoka za dvakrat več zabave
- Barvita zasnova s prilagodljivimi ušesnimi školjkami

Spremljajo vas lahko povsod

- Vzdržljive, trpežne in zložljive
- Združljive z večino naprav. Priložen je kabel z USB-C na 3,5 mm.

Super za klice in odličen zvok

- Razločni klici s prijatelji in družino
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.
- Premišljena zasnova. Okolju prijazna embalaža.


Značilnosti

Omejitev glasnosti na 85 dB*



Te slušalke so posebej zasnovane za varnost mladih ušes, zaradi česar je njihova glasnost omejena na 85 dB*. Glasba, risanke, filmi, izobraževalni videoposnetki – ne glede na to, kaj poslušajo, ste lahko vedno brez skrbi, da bi bil zvok preglasen.

Otrokom prijazno udobje

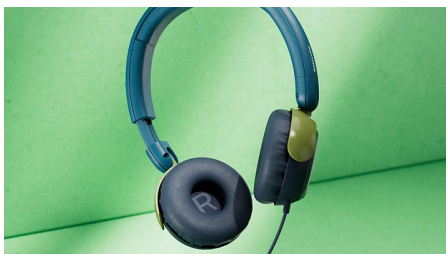

Manjše ušesne školjke z mehкими blazinicami omogočajo, da lahko otroci te lahke slušalke udobno nosijo. Oblazinjen naglavni trak je enostavno prilagodljiv za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, da lahko otroci vidijo, kako pravilno obrniti slušalke.

Prilagodljive ušesne školjke



Z barvito zasnovo te slušalke izstopajo na pravi način, otroci pa si lahko slušalke prilagodijo s svojimi umetninami. Enostavno dvignite prozorni pokrov ušesne školjke, vstavite njihove risbe ali slike in nato pritrdite pokrov nazaj na njegovo mesto.

Deljenje zvoka

Z vgrajenim vhodom za deljenje zvoka lahko te slušalke verižno povežete, da lahko otroci skupaj poslušajo zvok iz iste naprave. Enostavno priklopite standardni 3,5-milimetrski kabel za slušalke na vhod za deljenje zvoka na slušalkah, drugi konec kabla pa priklopite na vtičnico za slušalke na drugem paru slušalk.

Vzdržljive, trpežne in zložljive

Te slušalke so izdelane iz trpežnih in nestrupenih materialov, tako da lahko zdržijo, če jih otroci uporabljajo vsak dan. Ko jih ne uporabljajo, jih lahko plosko zložijo in preprosto pospravijo v predal. Lahko pa jih plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.

Kabel z USB-C na 3,5 mm

Te žične slušalke na naprave priklopite prek vmesnika USB-C, tako da so združljive z večino telefonov ter prenosnih in tabličnih računalnikov. Priložen je snemljiv adapter z USB-C na vtičnico za slušalke s 3,5-milimetrskim kablom.

Razločni klici

Otroci lahko z vgrajenim mikrofonom sprejemajo klice družine in prijateljev. Namenski mikrofoni med klicem zaznava njihov glas, algoritem za odpravljanje šumov pa zmanjša šume iz njihove okolice.

Philipsov zvočni podpis

Naj se predvajajo filmi ali glasba, zvok je vedno odličen. Te naušesne otroške slušalke imajo velike, 32-milimetreške akustične enote, uglasene za značilni Philipsov zvok. Karkoli bodo poslušali, bodo vedno uživali v toplem, naravnem zvoku z globokimi basi.

Okolju prijazna zasnova

Te slušalke so izdelane iz recikliranih materialov, naša embalaža brez plastike pa je izdelana iz kartona s potrdilom FSC in črnla na osnovi soje. Da ne bi pošiljali neželenih kablov, standardni 3,5-milimetrski audio kabel za verižno povezovanje slušalk ni priložen.

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Premier zvočnika: 32 mm
Impedanca: 32 ohmov
Največja vhodna moč: 20 mW
Občutljivost: 112 dB (1 kHz, 179 mV)
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Dolžina kabla: 1,2 m
3,5-milimetrska vtičnica za slušalke

Zunanja škatla

Dolžina: 20.30 cm
Števílo komercialnih pakiranj: 3
Širina: 15.00 cm
Bruto teža: 0.910 kg
Višina: 21.70 cm
Števílka GTIN: 1 48 95229 15894 5
Neto teža: 0.41 kg
Teža embalaže: 0.50 kg

Dimenzije embalaže

Višina: 21.7 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 18.8 cm
Globina: 4.6 cm
Števílo priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 15894 8
Bruto teža: 0.245 kg
Neto teža: 0.135 kg
Teža embalaže: 0.110 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 18.00 cm
Širina: 16.00 cm
Globina: 4.00 cm
Teža: 0.135 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Priloženi adapterji: Adapter za priključek USB-C

Zasnova

Barva: Kristalno svetlo modra
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
Prileganje ušesom: Ušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20592 5

