

PHILIPS

AVENT

Pievienots

Premium Connected Baby Monitor

Miega un elpošanas uzraudzība

Vecāku ierīce darbojas bez Wi-Fi

Raudāšanas noteikšana un
interpretēšana

Savienojums ar lietotni jebkurā
vietā

SCD971/26



Pilnīgam sirdsmieram — kad neredzamais kļūst redzams

SenseIQ bezkontakta miega un elpošanas uzraudzība

Iepazīstieties ar Philips Avent Premium savienoto uzraudzības ierīci. Izmantojiet SenseIQ, lai nekavējoties noskaidrotu, vai mazulis ir aizmidzis un kāds ir elpošanas ātrums; uzmaniet mazuli, izmantojot 5 collu vecāku ierīci vai lietotni Baby Monitor+, kas interpretē dažādas skaņas un raudāšanu.

Izprotiet sava mazuļa vajadzības

- Palīdz izprast mazuļa raudāšanas nozīmi
- Miega un elpošanas bezkontakta uzraudzība
- Izprotiet sava mazuļa miega grafiku

Mierīgs prāts gan naktī, gan dienā


- Nomierinošas šūpuļdziesmas, baltais troksnis un mierīgi ieraksti
- Līdz 12 stundām ilga uzraudzība bez atkārtotas uzlādes***
- Pasargā ģimenes konfidencialitāti
- Ideāla noskaņa miegam
- Redziet katru kustību, dzirdiet katru skaņu
- Īpaši skaidra redzamība gan dienā, gan naktī — ar vai bez Wi-Fi
- Droša uzraudzība, novietojot pie sienas vai pie gultiņas
- Runājiet un vienlaikus klausieties savu mazuli

Vienmēr mazuļa tuvumā

- Uzraugiet mazuli un gūstiet sirdsmieru — lai kur jūs atrastos


Izceltie produkti

Miega un elpošanas bezkontakta uzraudzība

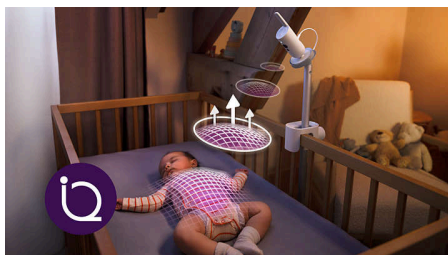

Lai nekavējoties noskaidrotu, vai mazulis ir aizmidzis un kāds ir elpošanas ātrums, nav nepieciešami nekādi papildu piederumi. Mūsu bezkontakta uzraudzības tehnoloģija analizē miljoniem pikseļu sekundē un reģistrē pat visnecīgāko kustību. Pēc tam tā pārvērš šos datus reāllaika miega un elpošanas ritma atjauninājumos. Mierīgāks prāts vecākiem — mierīgs mazulis.

Vecāku ierīce ar 5 collu HD ekrānu

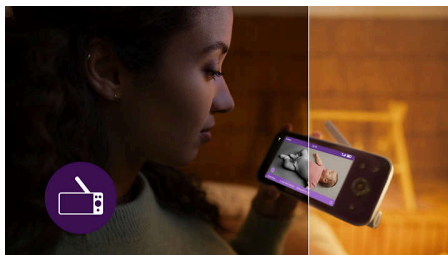


Mūsu vecāku ierīce ar 5 collu HD ekrānu ir jūsu sabiedrotais, kas palīdz pieskatīt mazuli visas dienas garumā, gan esot mājās, gan ārā. Jūs varat ērti pārvietoties pa māju un iziet ārā — ierīcei ir plašs 400 m diapazons* un stabils savienojums, kas darbojas gan ar Wi-Fi, gan bez tā. Varat skatīties skaidru video gan dienā, gan naktī un saņemt miega un elpošanas ātruma statusa atjauninājumus reāllaikā. Viss, kas nepieciešams jūsu sirdsmieram.

Drošā savienotā sistēma




Tā kā mēs izmantojam Secure Connect System, tad varat būt drošs par to, ka jūsu savienojums ir pilnībā privāts. Starp zīdaiņa ierīci, vecāku ierīci un lietotni tiek izmantotas vairākas šifrētas saites, tāpēc visi dati un attēli ir pasargāti.

Raudāšanas noteikšana un interpretēšana

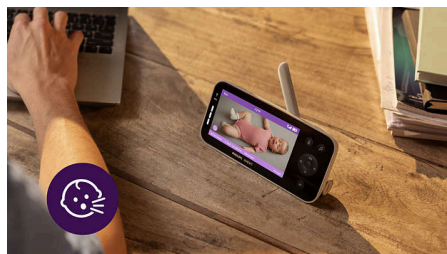

Vai vēlaties zināt, kad jūsu mazulis ir noguris, izsalcis, kad viņam sāp vēderiņš, ir neērti vai viņš ir neomā? Mūsu uzraudzības ierīce fiksē un interpretē raudāšanu, izmantojot zinātniski apstiprinātu algoritmu. Pirmos 3 mēnešus** jūs varēsiet izmantot bezmaksas lietotnes piekļuvi, lai nemierīgajos jaundzimušā pirmajos dzīves mēnešos saņemtu papildu palīdzību.

Lietotne Baby Monitor+

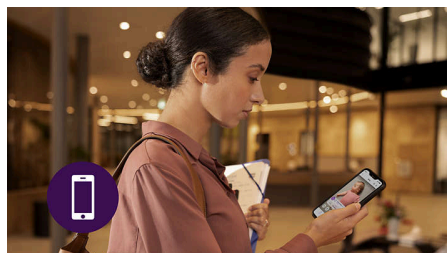

Lietotni Baby Monitor+ varat izmantot, gan esot mājās, gan ārā. Šī lietotne ir jūsu tiešā saikne ar bērnistabu un logs, kas paver skatu uz mazuļa


labsajūtu. Varat vērot savu mazuli HD video, noskaidrot, vai viņš ir aizmidzis, kāds ir elpošanas ātrums un ko nozīmē mazuļa raudāšana.

Full HD kamera zīdaiņa ierīcei



Zīdaiņa ierīcei ir nevainojami skaidra Full HD kamera ar nakts redzamību, lai jūs varētu redzēt, ko dara jūsu mazulis, gan dienā, gan naktī. Kad esat darbā vai pamostaties pusnaktī un iedomājaties par savu mazulīti, kamera notvers un parādīs jums vissīkāko kustību.

"Divi vienā", stiprināms pie gultiņas un pie sienas

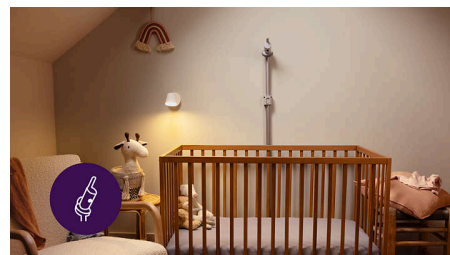

Mūsu zīdaiņa ierīci var droši piestiprināt pie gultiņas vai pie sienas, izmantojot tikai vienu stiprinājumu. Izstrādājot šo ierīci, galveno uzmanību esam pievērsuši drošībai — zīdaiņa ierīci var stingri nostiprināt bez vadiem. Turklāt ierīce piedāvā lieliskas miega un elpošanas uzraudzības iespējas video formātā.


Izceltie produkti

Automatizēta miega dienasgrāmata



Mūsu Premium uzraudzības ierīce automātiski reģistrē katru snaudu un apkopo noderīgu informāciju, lai jūs varētu labāk izprast mazuļa miega un nomoda ciklu. Izmantojot ierīces sagatavoto miega vēsturi par pēdējām 30 dienām, kas attēlota uzskatāmās diagrammās, jūs varēsiet arī piefiksēt, ja mazulis sāks gulēt sliktāk, kā arī ievērot citas izmaiņas gulēšanas paradumos.


Nomierinošas dziesmas un baltais troksnis

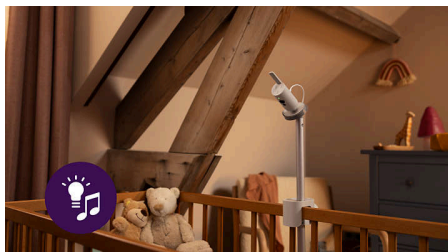

Palīdziet mazulim iemigt, atskaņojot mierīgus ierakstus, liegas dabas skaņas vai balto troksni. No dārza putnu dziesmām līdz klasiskām

šūpuļdziesmām vai pat jūsu balss ierakstiem — mūsu uzraudzības ierīcē ir pieejamas visas iespējamās skaņas, lai mazuli maigi ieaijātu saldā miedziņā.

Istabas termometrs un nakts apgaismojums

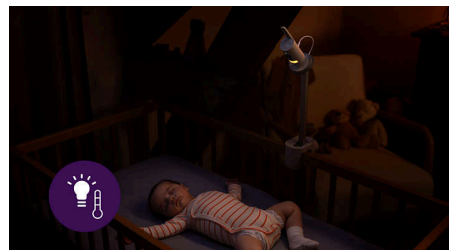


Mūsu zīdaiņa ierīcei ir iebūvēts nakts apgaismojums un istabas termometrs, lai istaba būtu acij tikama un omulīga. Nakts apgaismojumu var ērti regulēt ar vecāku ierīci vai lietotni. Ja istabā kļūst pārāk silts vai vēss, ierīce jums nosūta personalizētus paziņojumus.

Reālas sarunas



Sarunājieties ar savu mazuli, lai jūsu balss viņu nomierinātu, un vienlaikus dzirdiet, ko viņš dara. Izmantojot vienlaicīgas runāšanas un klausīšanās funkciju, varēsiet ērti nomierināt mazuli, neieejot viņa istabā.

Līdz 12 stundām ilgs akumulatora darbības laiks*

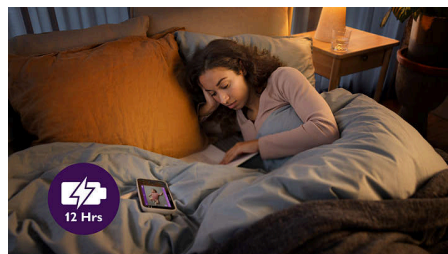

Mūsu uzlādējamās vecāku ierīces darbības laiks ir līdz 12 stundām,**,*** lai bērna pieskatīšanu varētu vienkārši apvienot ar jūsu ikdienas soli. Gan naktī, gan dienā.

Specifikācijas

Funkcijas

Savienojuma režīms: Tiešs savienojums (starp ierīcēm) un Wi-Fi

Mobilā savienojuma diapazons: Neierobežots, nepieciešams interneta pieslēgums

Operētājsistēma (lietotne): iOS 11 un jaunākas versijas un Android 6 un jaunākas versijas

Zīdaiņa ierīces kameras izšķirtspēja: Full HD 1080p

Ierakstiet individuālas skaņas: Jā, izmantojot lietotni

Tālruņa lietojumprogramma (lietotne): Philips Avent Baby Monitor+

Istabas termometrs: Jā, tostarp brīdinājums

Vecāku ierīces/zīdaiņa ierīces diapazons: Līdz 400 metriem ārā un 50 metriem telpās

Vecāku ierīces ekrāna izmērs: 5 collu krāsains šķidro kristālu displejs

Vecāku ierīces izšķirtspēja: 1280*720

Redzamība naktī: Jā, automātiska

Tālummaiņa: Jā, digitāla tālummaiņa un panoramēšana

Naktslampiņa: Jā, tostarp taimeris

Sarunājieties: Jā, sarunas režīms (runāšana un klausīšanās vienlaikus)

Šūpuļdziesmas, nomierinošas un fona skaņas: Jā, tostarp taimeris, 5 šūpuļdziesmas, 5 nomierinošas skaņas, 5 baltā trokšņa skaņas

Elpošanas uzraudzība: Jā, vecāku ierīcē un lietotnē

Miega uzraudzība: Jā, vecāku ierīcē un lietotnē

Raudāšanas interpretācija: Jā, vecāku ierīcē un lietotnē

Automatizēta miega dienasgrāmata

Lietošanas komforts

Video režīms

Tikai skaņas režīms

ECO režīms: Jā, enerģijas taupīšanas režīms

Privātuma režīms: Jā, savienojums tikai caur vecāku ierīci un bērna ierīci

Fona monitorings (tikai lietotne): Jā, bērns ir dzirdams, kamēr tālrunis ir bloķēts vai tiek izmantotas citas lietotnes

Brīdinājumi: Jā, zems akumulatora uzlādes līmenis; zaudēts savienojums; temperatūra; skaņa; kustību noteikšana

Piestiprināma pie sienas

Stiprinājums: Jā, "divi vienā", stiprināms pie sienas un pie gultņās

Barošana/transmisija

Zīdaiņa ierīces barošanas avots: Tikai strāva

Vecāku ierīces barošanas avots: Akumulators un elektrotīkls

Vecāku ierīces darba laiks ar bateriju: 12 stundas ekonomiskajā režīmā

Barošanas avots: 5 V maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris, ieejas jauda: 100–240 V / 50–60 Hz

Frekvenču josla: 2,4 Ghz

Kas ir iekļauts

Mazuļa ierīce: 1 gab.

Vecāku ierīce: 1 gab.

Stiprinājums: 1 gab.

Somiņa: 1 gab.

Programmatūras atbalsts

Programmatūras atjauninājumi: Philips piedāvā attiecīgus programmatūras atjauninājumus 2 gadus pēc iegādes datuma.

Raudāšanas interpretācija: Pēc aktivizēšanas sākas 3 mēnešu ilgs bezmaksas lietošanas periods, Raudāšanas interpretāciju nodrošina Zoundream™. Ir spēkā noteikumi un nosacījumi.

