

PHILIPS

Otroške brezžične
naušesne slušalke

4000 series

Brezžične naušesne slušalke

Omejitev glasnosti na 85 dB

LED-lučke. Deljenje zvoka.

Trpežne in zložljive



TAK4200CT

Varne, zabavne in popolne za na pot

Otroci bodo vzljubili te slušalke z barvitimi lučkami LED na ušesnih školjkah, ki omogočajo zabavno funkcijo brezžičnega deljenja zvoka. Glasnost je omejena, da so primerne za mlada ušesa, poseben potovalni način pa jim omogoča varno poslušanje tudi v bolj hrupnih okoljih.

Brezžične naušesne slušalke. Izdelane za otroke.

- Vedno varne, vedno zabavne. Omejena glasnost za uporabo doma in na poti.*
- Otrokom prijazno udobje in enostavna uporaba
- Brezžično deljenje zvoka za dvakrat več zabave
- Barvita zasnova z LED-lučkami

Spremljevalna aplikacija za starševski nadzor


- Vzdržljive, trpežne in zložljive
- Aplikacija Philips Headphones s starševskim nadzorom
- Dolgo delovanje baterije in enostavna brezžična povezava

Super za klice in odličen zvok

- Razločni klici s prijatelji in družino
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.
- Premišljena zasnova. Okolju prijazna embalaža.


Značilnosti

Omejitev glasnosti na 85 dB*

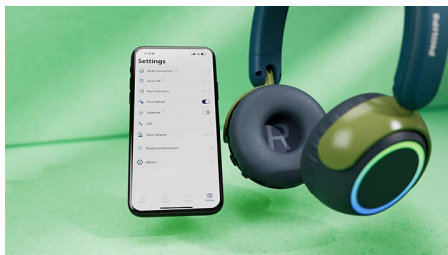


Te slušalke so posebej zasnovane za varnost mladih ušes, zaradi česar je njihova glasnost omejena na 75 dB za poslušanje doma ali med učenjem. Za poslušanje v glasnejših okoljih izven doma lahko starši z aplikacijo Philips Headphones glasnost omejijo na 85 dB.*

Otrokom prijazno udobje

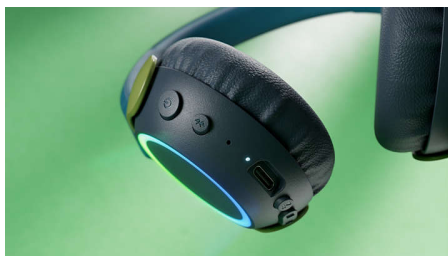

Otroci lahko slušalke enostavno uporabljajo z velikimi okroglimi gumbi za upravljanje na spodnjem delu ušesnih školjk, obenem pa manjše školjke z mehkim oblažjenjem omogočajo udobno nošenje. Oblazinjen naglavni trak je enostavno prilagodljiv za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, da lahko otroci vidijo, kako pravilno obrniti slušalke.

LED-lučke

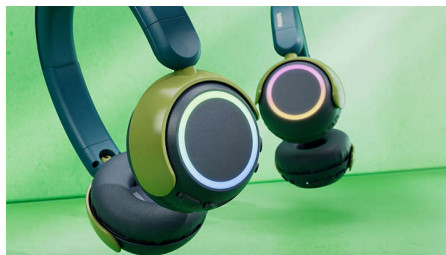

Barvite LED-lučke v ušesnih školjkah dopolnjujejo večbarvno zasnovo slušalk, da izstopajo na pravi način. LED-lučke je mogoče nastaviti, da svetijo v različnih barvah, zato so sijajna izbira za otroke, ki želijo pokazati svoj občutek za slog.

Brezžično deljenje zvoka

Če imajo tudi otrokovi prijatelji slušalke Philips K4200, lahko med njimi vzpostavijo brezžično verižno povezavo in poslušajo isti zvok. En par slušalk se poveže s pametno napravo, iz katere želijo poslušati zvok, nato pa oba prijatelja štirikrat pritisneta večfunkcijski gumb za prekllop na način deljenja zvoka.

Vzdržljive, trpežne in zložljive

Te slušalke so izdelane iz trpežnih in nestrupenih materialov, tako da lahko zdržijo, če jih otroci uporabljajo vsak dan. Ko jih ne uporabljajo, jih lahko plosko zložijo in preprosto pospravijo v predal. Lahko pa jih plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.

Aplikacija Philips Headphones

Z našo spremljevalno aplikacijo lahko nastavite omejitev časa poslušanja, da otroci s slušalkami ne preživijo preveč časa. Uporabite jo za prekllop iz privzetega načina, v katerem je glasnost omejena na 75 dB, na potovalni način, v katerem je omejitev glasnosti nastavljena na 85 dB.

Do 45 ur predvajanja

Od zabave ob koncu tedna do domače naloge, te slušalke zagotovijo do 45 ur predvajanja s povsem napolnjeno baterijo (kar traja 2 uri ob uporabi priloženega kabla USB-C). Namenski gumb BT na slušalkah otrokom omogoča, da jih enostavno povežejo s svojimi napravami, na voljo pa je tudi povezava za več naprav.

Razločni klici

Otroci lahko z vgrajenim mikrofonom sprejemajo klice družine in prijateljev. Namenski mikrofoni med klicem zaznava njihov glas, algoritem za odpravljanje šumov pa zmanjša šume iz njihove okolice.

Philipsov zvočni podpis

Naj se predvajajo filmi ali glasba, zvok je vedno odličen. Te naušesne otroške slušalke imajo velike, 32-milimetrske akustične enote, uglasene za značilni Philipsov zvok. Karkoli bodo poslušali, bodo vedno uživali v toplem, naravnem zvoku z globokimi basi.

Okolju prijazna zasnova

Te slušalke so izdelane iz recikliranih materialov, naša embalaža brez plastike pa je izdelana iz kartona s potrdilom FSC in črnila na osnovi soje.

4000 series

Otroške brezžične nausne slušalke

TAK4200CT/00

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Premer zvočnika: 32 mm
Impedanca: 32 ohmov
Največja vhodna moč: 20 mW
Občutljivost: 112 dB (1 kHz)
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5,4
Profil Bluetootha: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodeki: SBC

Zunanja škatla

Dolžina: 20.30 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 15.00 cm
Bruto teža: 0.940 kg
Višina: 21.70 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 15896 9
Neto teža: 0.43 kg
Teža embalaže: 0.51 kg

Priročnost

Regulacija glasnosti
Podpora aplikacije Philips Headphones
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb
Omejitev glasnosti (največ 85 dB)

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas predvajanja glasbe: 45 ur
Čas pogovora: 19 ur
Čas polnjenja: 2 ur
Teža baterije (skupna): 6.5 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 300 mAh
Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 180 days
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Višina: 21.7 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 18.8 cm
Globina: 4.6 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 15896 2

Bruto teža: 0.262 kg
Neto teža: 0.144 kg
Teža embalaže: 0.118 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 18.00 cm
Širina: 16.00 cm
Globina: 4.00 cm
Teža: 0.129 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Kristalno svetlo modra
Slog nošenja: Ušesne
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
Prileganje ušesom: Ušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20594 9

