

PHILIPS



Csatlakoztatott
babaőr

Connected

Full HD kamera

Szülői egység: 12 órás üzemidő

Secure Connect System

Kapcsolódó alkalmazás: Baby
Monitor+



SCD953/26

Biztonság bárhol, bármikor

Tartsa szemmel kisbabáját, akár otthon vagy máshol tartózkodik

A Philips Avent csatlakoztatott babaőrzővel bárhonnán szemmel tarthatja gyermekét. A Secure Connect System segítségével egész otthonában kapcsolatban maradhat a kisbabájával, a Baby Monitor+ alkalmazással pedig bárhonnán ellenőrizheti, hogy minden rendben van-e.

Csatlakozás bárhonnán

- Bárhonnán elérheti vele kisbabáját
- Full HD kamera éjszakai funkcióval és digitális zoommal

Biztonság éjjel és nappal

- Ne maradjon le egyetlen mosolyról és gügyögésről se
- Akár 400 méteres hatótáv otthon, korlátlan hatótáv azon túl
- A szülői egység akár 12 órás akkumulátoros üzemidőt biztosít

A család támogatása


- Azonnali kapcsolat a szülői egység és a bébiegység között
- Beépített szobahőmérő
- Nyugodt csendespihenő nap közben a kellemes hangulatvilágításnak köszönhetően

Felügyelet, ahogyan azt Ön szeretné

- Hallgassa kicsinyét és beszéljen hozzá – mindezt egy időben
- Megnyugtató hangok


Fénypontok

Egyszerűen használható

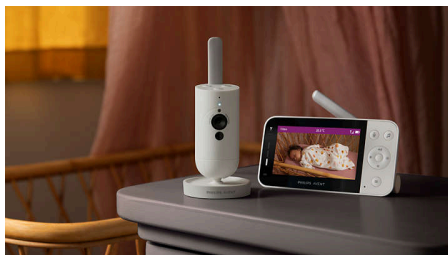


A babaőr gyárilag csatlakoztatva van a szülői és a bébiegységhez, így a csomagolásból kibontva azonnal használatra kész. Egyszerűen csak be kell állítania az egységet Wi-Fi-vel vagy anélkül, és párosítania kell a Baby Monitor+ alkalmazással az Önnek megfelelő időpontban.

Baby Monitor+ alkalmazás

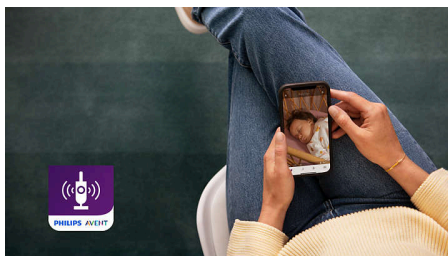

A Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazásnak köszönhetően távolról is láthatja és hallhatja kisbabáját. Wi-Fi vagy mobil internet kapcsolaton keresztül bárhol szemmel tarthatja és megnyugtathatja kicsinyét.

Megnyugtató hangulatvilágítás

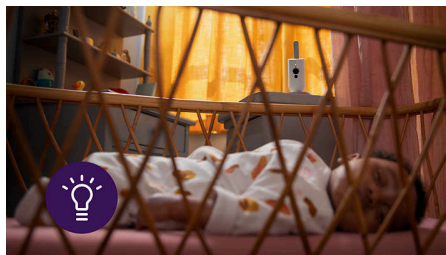


A bébiegység beépített hangulatvilágítása megnyugtató fénnel világítja be a kicsi szobáját. A funkció ki- és bekapcsolható, valamint a fényerő szabályozható a szülői egységről, illetve a Baby Monitor+ alkalmazásból.

Secure Connect System



Saját Secure Connect System rendszerünk több titkosított kapcsolatot biztosít a bébiegység, valamint a szülői egység és az alkalmazás között. A megnyugtatóan erős, privát kapcsolatért.

Akár 12 óra használat vezetékek nélkül

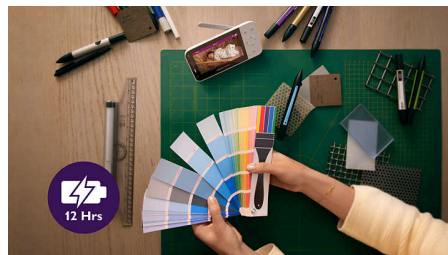

A 4,3"-es színes kijelzővel ellátott szülői egység akár 12 órás akkumulátoros üzemidőt** biztosít. Így reggeltől estig felügyelheti kisbabáját anélkül, hogy az egységet töltőre kéne dugnia.

Valódi kétirányú kommunikáció



A babaőrönk valódi kétirányú kommunikációt alkalmaz, így a gomb megnyomása után egyszerre énekelhet kisbabájának és hallgathatja, ahogy kicsinye gügyög.

Full HD kamerával ellátott bébiegység



A bébiegység éjszakai funkcióval és digitális zoommal ellátott Full HD kamerával van felszerelve, így nappal és éjszaka is tiszta képet kaphat gyermeke szobájáról.


Fénypontok

Nagy hatótávolságú babaőr



Otthon a szülői egység hatótávja akár 400 méter is lehet*, így nem kell attól tartania, hogy megszakad a kapcsolat. A Baby Monitor+ alkalmazás és mobile internet vagy Wi-Fi használata révén pedig a hatótáv korlátlanra bővíthető.

Megnyugtató hangok

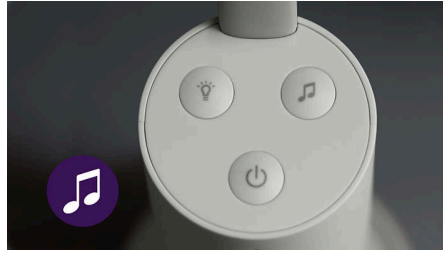

15 féle megnyugtató hang közül választhat, melyek között megtalálható a kerti madárcsicsergés, az éjszakai természethangok, vagy a „Tente baba, tente” altatódal. De akár saját hangot is rögzíthet. Végül is mi lehetne megnyugtatóbb a szülők hangjánál?

Beépített szobahőmérő



A beépített szobahőmérő magas és alacsony hőmérséklet-riasztásaival segít, hogy kisbabája mindig kényelmesen begubózva aludjon. Pont megfelelő kényelem a tökéletes pihenéshez.

Műszaki adatok

Jellemzők

Csatlakozási mód: Közvetlen hivatkozás (társközi) és WIFI

Mobilos csatlakozás hatóköre: Korlátlan, internetkapcsolat szükséges

Operációs rendszerek (app): iOS 11 és újabb, valamint Android 6 és újabb

Bébiegység kamerafelbontása: Full HD 1080p

Személyre szabott hangok rögzítése: Igen, alkalmazáson keresztül.

Telefonos applikáció (app): Philips Avent Baby Monitor+

Szobahőmérő: Igen, riasztással együtt.

A szülői egység és a bébiegység hatóköre: Akár 400 méter szabadban, 50 méter házon belül

Szülői egység kijelzőmérete: 4,3"-es színes LCD

Szülői egység felbontása: 480 x 272

Éjszakai funkció: Igen, automatikus.

Nagyítás: Igen, digitális nagyítás és pásztázás.

Éjszakai fény: Igen, időzítővel együtt.

Beszéd: Igen, beszéd funkcióval (egyszerre beszél és hallgat).

Altatódalok, megnyugtató hangok és fehér zaj: Igen, időzítővel együtt.

Kényelem

Videó üzemmód

Csak hang üzemmód

Eco mód: Igen, energiatakarékos üzemmód.

Privát mód: Igen, kapcsolat csak a szülői egységen és a bébiegységen keresztül lehetséges.

Háttérfelügyelet (csak app): Igen, hallani szeretném a babát, miközben a telefon le van zárva vagy más alkalmazásokat használok.

Figyelmeztetések: Igen, alacsony

akkumulátortöltöttség; kapcsolat megszakadása; hőmérséklet; hang; mozgásérzékelés.

Falra szerelhető

Teljesítmény/átvitel

Bébiegység tápkábel: Csak hálózati használat

Szülői egység tápkábel: Akkumulátor és hálózat

Szülői egység akkumulátoros működtetés

üzemideje: 12 óra ECO üzemmódban

Tápellátás: 5 V/1 A hálózati adapter, Bemenet:

100-240 V/50-60 Hz

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Támogatott szoftverek

Szoftverfrissítések: A Philips a vásárlás dátumától számított 2 évig kínál szoftverfrissítéseket.

