

# PHILIPS

## Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

### 4000 series

Bezdrôtové slúchadlá na uši  
Hlasitosť obmedzená na 85 dB  
LED svetlá. Zdieľanie zvuku  
Odolné a skladacie



TAK4200CT

## Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie

Tieto slúchadlá sú navrhnuté tak, aby ich deti milovali. Na náušníkoch majú farebné svetlá LED a ponúkajú zábavnú funkciu bezdrôtového zdieľania zvuku. Majú obmedzenú hlasitosť, čím sa zaisťuje ochrana mladých uší, a špeciálny cestovný režim, ktorý umožňuje deťom bezpečné počúvanie aj v hlučnejších prostrediach.

### **Bezdrôtové slúchadlá na uši. Stvorené pre deti.**

- Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti pre domácnosť a cestovanie\*
- Pohodlie s ohľadom na deti a jednoduché používanie
- Bezdrôtové zdieľanie zvuku zdvojnásobuje zábavu
- Farebný dizajn s LED diódami

### **Sprievodná aplikácia na rodičovskú kontrolu**

- Pevné, odolné a skladacie
- Aplikácia pre slúchadlá Philips s rodičovskou kontrolou
- Dlhá výdrž batérie a jednoduché bezdrôtové pripojenie

### **Skvelé na volania a skvelý zvuk**

- Zreteľné hovory s priateľmi a rodinou
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Dômyselný dizajn. Zodpovedný obal


## 4000 series

Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK4200CT/00

# Hlavné prvky

### Hlasitosť obmedzená na 85 dB\*

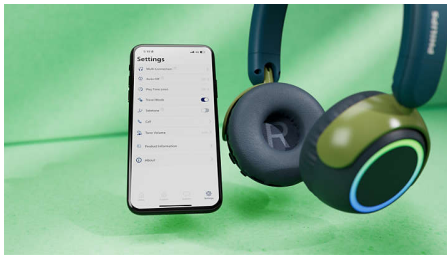

Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 75 dB na počúvanie doma alebo počas štúdia. Na počúvanie v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti 85 dB v cestovnom režime.\*

### Pohodlie s ohľadom na deti



Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá v spodnej časti náušníkov uľahčujú deťom používanie slúchadiel, zatiaľ čo menšie náušníky s mäkkými vankúšikmi umožňujú pohodlné nosenie. Polstrovaný hlavový oblúk sa ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a na zadnej strane sú bodky, ktoré pomáhajú deťom zistiť, ktorým smerom si majú slúchadlá nasadiť.

### Diódy LED



Farbné LED diódy v náušníkoch v kombinácii s pestrofarebným dizajnom týchto slúchadiel ich nechávajú vyniknúť tým správnym spôsobom. LED diódy možno nastaviť tak, aby svietili rôznymi farbami: skvelé pre deti, ktoré chcú vyjadriť svoj vlastný štýl.

### Bezdrôtové zdieľanie zvuku

Ak majú slúchadlá Philips K4200 aj kamaráti vášho dieťaťa, môžu vytvoriť medzi slúchadlami bezdrôtové reťazové prepojenie a počúvať rovnaký zvuk. Jeden pár slúchadiel sa pripojí k inteligentnému zariadeniu, z ktorého chcú počúvať, a potom musia obaja štyrikrát stlačiť multifunkčné tlačidlo, čím sa zapne režim zdieľania zvuku.

### Pevné, odolné a skladacie

Tieto slúchadlá sú vyrobené z odolných, netoxických materiálov a vydržia každodenné používanie deťmi. Keď sa nepoužívajú, dajú sa zložiť na plocho, aby sa dali ľahko uložiť do zásuvky. Alebo ich môžete zložiť naplocho a dovnútra, čím vytvoríte kompaktný celok, ktorý sa ľahko zmestí do vrecka a tašky.

### Aplikácia pre slúchadlá Philips

Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete nastaviť limity času prehrávania, aby deti nepočúvali príliš dlho. Pomocou aplikácie môžete tiež prepnúť tieto slúchadlá z predvoleného nastavenia, v ktorom je hlasitosť obmedzená na 75 dB, do cestovného režimu, ktorý obmedzuje hlasitosť na 85 dB.

### Až 45 hodín prehrávania

Tieto slúchadlá zvládnu na plné nabitie (ktoré trvá 2 hodiny cez dodávaný kábel USB-C) až 45 hodín prehrávania, od víkendovej zábavy až po domáce úlohy. Vyhradené tlačidlo BT na slúchadlách uľahčuje deťom spárovanie so zariadeniami a viacbodové pripojenie im umožňuje pripojiť sa k viacerým zariadeniam naraz.

### Zreteľné hovory

Vstavaný mikrofón umožňuje deťom telefonovať s rodinou a priateľmi. Špeciálny mikrofón zachytáva zvuk ich hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu stlmí niektoré zvuky z okolitého sveta.

### Zvuk charakteristický pre značku Philips

Od filmov po hudbu – to, čo budú počuť, sa im bude páčiť! Tieto detské slúchadlá na uši sú vybavené veľkými 32 mm budičmi vyladenými podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips. Nech už ich zaujíma čokoľvek, vychutnajú si teplý, prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

### Zodpovedne navrhnuté

Tieto slúchadlá sú vyrobené z recyklovaných materiálov a naše obaly bez plastov obsahujú recyklovaný kartón s certifikáciou FSC a atrament na báze sóje.

## 4000 series

Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK4200CT/00

# Technické údaje

### Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený  
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz  
Priemer reproduktora: 32 mm  
Impedancia: 32 Ohmov  
Maximálny príkon: 20 mW  
Citlivosť: 112 dB (1 kHz)  
Typ budiča: Dynamický

### Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximálny rozsah: Až do 10 m  
Viacbodové pripojenie  
Podporovaný kodek: SBC

### Vonkajší kartón

Dĺžka: 20.30 cm  
Počet používateľských balení: 3  
Šírka: 15.00 cm  
Hmotnosť brutto: 0.940 kg  
Výška: 21.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 15896 9  
Hmotnosť netto: 0.43 kg  
Hmotnosť obalu: 0.51 kg

### Pohodlie

Ovlád. hlasitosti  
Podpora aplikácie Philips Headphones  
Možnosť aktualizácie firmvéru  
Typ ovládačov: Tlačidlo  
Obmedzenie hlasitosti (max 85dB)

### Príkon

Počet batérií: 1 ks  
Čas prehrávania hudby: 45 hodina(y)  
Čas hovoru: 19 hodín  
Čas nabíjania: 2 hodina(y)  
Hmotnosť batérie (celková): 6.5 g  
Kapacita batérie (Slúchadlá): 300 mAh  
Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 180 days  
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

### Rozmery balenia

Výška: 21.7 cm  
Typ balenia: Lepenka  
Typ policového umiestnenia: Zavesenie  
Šírka: 18.8 cm  
Hĺbka: 4.6 cm  
Počet zabalených kusov výrobkov: 1  
EAN: 48 95229 15896 2

Hmotnosť brutto: 0.262 kg  
Hmotnosť netto: 0.144 kg  
Hmotnosť obalu: 0.118 kg

### Rozmery produktu

Výška: 18.00 cm  
Šírka: 16.00 cm  
Hĺbka: 4.00 cm  
Hmotnosť: 0.129 kg

### Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia  
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

### Dizajn

Farba: Modrozelená Chrystal  
Štýl nosenia: Na uši  
Skladacie prevedenie: Ploché/smerom dovnútra  
Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža  
Prispôbené tvaru ucha: Na uši  
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

### Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20594 9

