

PHILIPS

sonicare



Oplaadbare, sonische
tandenborstel

6100

Tot 10 keer betere
tandplakverwijdering

2 poetsstanden, 3 sterktes

Zichtbaar drukalarm

Levensduur batterij 21 dagen



HX7403/05

Mild poetsen, zelfs voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees

Tot 10 keer betere tandplakverwijdering*

De Philips Sonicare 6100 beschikt over de nieuwe generatie Sonicare-technologie, een speciale gevoelige modus, S2 Sensitive-opzetborstel en lage intensiteit. Daarnaast geeft hij ook een drukwaarschuwing als u te hard poetst. Wordt geleverd met een reisetui.

Zachte, superieure reiniging

- Zachte reiniging van gevoelige tanden en tandvlees

Moeiteloos poetsen

- Bescherm tandvlees met drukwaarschuwing
- Weet altijd wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel
- Personaliseer uw poetsbeurt met 6 poetsmodi

Superieure reiniging

- Next-gen Sonicare-technologie

Ontworpen voor uw lifestyle

- Lasergelast, dus sterk en duurzaam
- Optimaliseer uw poetsbeurt met SmarTimer en BrushPacer
- Tot 3 weken poetsen met één keer volledig opladen
- Maak reizen eenvoudig met ons compacte, uiterst duurzame reisetui

Kenmerken

S2 Sensitive-opzetborstel



De Philips Sonicare 6100 biedt een zachte poetservaring, zelfs voor gevoelige tanden en tandvlees. De nieuwe S2 Sensitive-opzetborstel met de zachtste Sonicare-borstelharen is uniek ontworpen voor een zachte reiniging die tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken verwijdt.**

Next-gen Sonicare-technologie



Geniet van een geweldige poetservaring en een nieuw niveau van mondverzorging met de next-gen Sonicare-technologie. Tijdens het poetsen past het innovatieve magnetische systeem van de tandenborstel de poetskracht tijdens elke poetsbeurt aan, waardoor optimale prestaties van 62.000 borstelhaarbewegingen per minuut worden bereikt, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Daarnaast ondersteunt de dynamische vloeistofwerking de reinigingsprestaties van de opzetborstel door voorzichtig langs het


tandvlees en tussen elke tand te spoelen, zodat u bij elke poetsbeurt een complete reiniging behaalt.

6 poetsmodi



De Philips Sonicare 6100 is ontworpen voor gevoelige tanden en tandvlees en heeft 2 poetsmodi. De Sensitive-modus biedt een zachte, grondige reiniging, terwijl de Clean-modus gericht is op het verwijderen van tandplak voor een superieure reiniging. Voor een persoonlijke reiniging kunt u elke modus combineren met een van de drie intensiteitsniveaus, van hoog tot laag, voor een poetsbeurt die bij u past.

Drukwaarschuwing lichtring

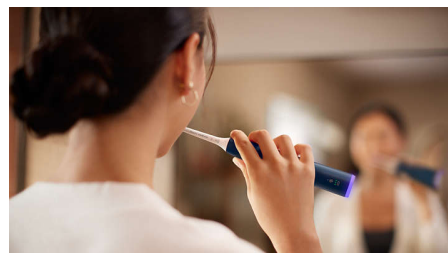

U merkt het misschien niet wanneer u te hard poetst, maar deze tandenborstel wel. De slimme optische sensor detecteert nauwkeurig overmatige poetsdruk en knippert vervolgens paars terwijl de trillingen worden verminderd. U weet altijd wanneer u uw poetsmethode moet aanpassen en uw tandvlees blijft beschermd.

BrushSync-vervangingsherinnering



Het regelmatig vervangen van uw opzetborstel is belangrijk voor een goede mondgezondheid. Dankzij de BrushSync-technologie is het eenvoudig om uw opzetborstel optimaal te laten presteren. Door uw gebruiksfrequentie en poetsintensiteit bij te houden, herinnert de innovatieve technologie u eraan wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel.

2 minuten-timer en tandenpoetspacer



Twee minuten is alles wat u nodig hebt voor een complete reiniging, dus onze SmartTimer laat u weten wanneer de tijd om is. Voor een gelijkmatige reiniging in uw mond verdeelt de BrushPacer uw sessie in segmenten, waarbij een lichte pauze in trilling het teken is om verder te gaan. Dit ondersteunt u bij het behalen van een gelijkmatige reiniging bij elke poetsbeurt.


6100

Oplaadbare, sonische tandenborstel

HX7403/05

Kenmerken

Duurzaam ontwerp

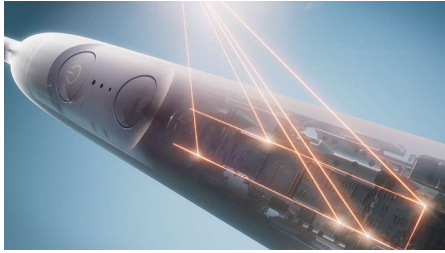

We hebben onze Philips Sonicare-tandenborstels van binnenuit opnieuw ontworpen om sterk, licht en duurzaam te zijn. Dankzij ons geavanceerde laserlasproces zijn onze tandenborstels perfect om jarenlang mee te poetsen.

Maximaal 3 weken tussen oplaadbeurten



Deze tandenborstel heeft een hoogwaardige batterij die ontwikkeld is om uw poetservaring te verbeteren. Met één keer opladen kunt u tot wel drie weken lang regelmatig poetsen voordat u het apparaat opnieuw moet opladen.

Compact reisetui



Ons opnieuw ontworpen reisetui is compact genoeg om in een tas te passen en sterk genoeg om uw Philips Sonicare-tandenborstel onderweg te beschermen. De tandenborstel blijft niet alleen beschermd, maar u kunt er ook twee opzetborstels mee opbergen. Nu kunt u zorgeloos reizen, waar u ook naartoe gaat.

6100

Oplaadbare, sonische tandenborstel

HX7403/05

Specificaties

Intensiteiten

Hoog: Om nog beter schoon te maken

Medium: Voor dagelijkse reiniging

Laag: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 21 dagen

Energieverbruik: Stand-by zonder scherm <0,5 W

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Marineblauw

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Timer: SmarTimer en BrushPacer voor volledig en grondig poetsen

Opladen via USB-A: Stroomadapter niet meegeleverd

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 6100 oplaadbare tandenborstel

Reisetui: 1 smalle draagetui

Opzetborstel: 1 S2 Sensitive

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Verwijdering van tandplak: Tot 10x zo effectief*

Gum Health: Tot 5x gezonder tandvlees*

Snelheid: 62.000 borstelbewegingen/min.

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Sensitive: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Slimme sensortechnologie

Feedback bij te veel druk: Lichtring gaat paars branden, Verminderde trilling en pulserend geluid

Vervangingsherinnering: BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

