

PHILIPS



Căști supraauriculare
pentru copii

2000 series

Căști supraauriculare cu fir

Volum limitat la 85 dB

Personalizabile. Partajare audio

Durabile și pliabile



TAK2000CT

Super sigure, super distractive!

Lasă copiii să se distreze cu aceste căști colorate cu fir! Sunt ușoare, rezistente și au volumul limitat pentru o auditiie sigură. Au venit prietenii în vizită? Partajarea audio permite copiilor să-și asocieze căștile cu ale unui prieten, astfel încât să poată asculta împreună.

Căști supraauriculare cu fir. Construite pentru copii.

- Întotdeauna sigure, întotdeauna distractive. Volum limitat la 85 dB*
- Confort plăcut pentru copii și ușurință de utilizare
- Partajare audio pentru distracție dublă
- Design colorat cu cupe personalizabile pentru urechi

Ia-le oriunde

- Rezistente, durabile și pliabile
- Compatibile cu majoritatea dispozitivelor. Cablu USB-C de 3,5 mm în cutie

Cool pentru apeluri și, de asemenea, sunet excelent

- Apeluri clare cu prietenii și familia
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Design atent gândit. Ambalat responsabil.


2000 series

Căști supraauriculare pentru copii

TAK2000CT/00


Repere

Volum limitat la 85 dB*

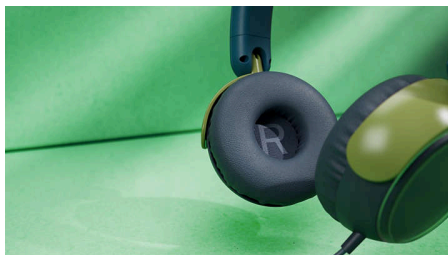

Special concepute pentru a fi sigure pentru urechile tinere, aceste căști au un volum limitat la 85 dB*. Muzică, desene animate, filme, videoclipuri educative: indiferent ce ar reda, te poți relaxa știind că nu vor asculta prea tare.

Confort plăcut pentru copii

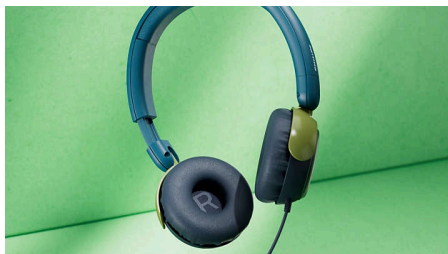

Cupele pentru urechi mai mici, cu pernuțe moi pentru urechi, fac ca aceste căști să fie ușoare și confortabile pentru copii. Banda de susținere cu pernuțe se ajustează, de asemenea, pentru o potrivire perfectă și prezintă puncte pe spate care îi ajută pe copii să vadă în ce direcție să pună căștile.

Cupe personalizabile



Designul multicolor face căștile să iasă în evidență în toate modurile potrivite - iar copiii își pot personaliza căștile folosind propriile opere de artă! Pur și simplu ridică fereastra transparentă a cupei pentru ureche, adaugă desenele sau picturile lor și apoi închide fereastra cu un clic.

Partajare audio

Un port de partajare audio încorporat îți permite să conectezi căștile în serie, astfel încât copiii să poată asculta împreună de pe același dispozitiv. Pur și simplu conectează un cablu de căști standard de 3,5 mm la portul de partajare audio de pe aceste căști, apoi conectează celălalt capăt al cablului la mufa căștilor de pe a doua pereche de căști.

Rezistente, durabile și pliabile

Fabricate din materiale durabile, non-toxice, aceste căști sunt construite pentru a rezista rigorilor utilizării zilnice de către copii. Atunci când nu sunt utilizate, acestea pot fi pliate pentru depozitare ușoară într-un sertar. Sau le

poți plia și spre interior, creând un pachet compact care se potrivește cu ușurință în buzunare și geți.

3,5 mm la cablul USB-C

Aceste căști cu fir se conectează la dispozitive prin USB-C, ceea ce le face compatibile cu majoritatea laptopurilor, telefoanelor și tabletelor. Adaptorul detașabil pentru mufa USB-C cu cablu de 3,5 mm atașat este inclus în cutie.

Apeluri clare

Microfonul încorporat permite copiilor să preia apeluri de la familie și prieteni. Un microfon dedicat preia sunetul vocii lor, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul lor.

Sunetul inconfundabil Philips

Vor adora sunetul care se aude la filme sau muzică! Aceste căști supraauriculare wireless dispun de difuzoare mari de 32 mm, reglate la sunetul inconfundabil Philips. Indiferent ce le place, se vor bucura de un sunet cald, natural, cu bas profund.

Design responsabil

Aceste căști sunt confecționate din materiale reciclate, iar ambalajele noastre fără plastic utilizează carton reciclat certificat FSC și cerneală pe bază de soia. Pentru a evita transportul cablurilor nedorite, cablul audio standard de 3,5 mm necesar pentru conectarea în serie nu este inclus în cutie.

2000 series

Căști supraauriculare pentru copii

TAK2000CT/00

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
Diametru difuzor: 32 mm
Impedanță: 32 Ohm
Putere maximă de intrare: 20 mW
Sensibilitate: 112 dB (1K Hz, 179 mV)
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Lungime cablu: 1,2 m
Mufă pentru căști de 3,5 mm

Cutie exterioară

Lungime: 20.30 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 15.00 cm
Greutate brută: 0.910 kg
Înălțime: 21.70 cm

GTIN: 1 48 95229 15894 5

Greutate netă: 0.41 kg
Greutate proprie: 0.50 kg

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 21.7 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârnaire
Lățime: 18.8 cm
Adâncime: 4.6 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 15894 8
Greutate brută: 0.245 kg
Greutate netă: 0.135 kg
Greutate proprie: 0.110 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 18.00 cm
Lățime: 16.00 cm
Adâncime: 4.00 cm
Greutate: 0.135 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Adaptoare incluse: Adaptor mufă USB-C

Design

Culoare: Turcoaz cristalin
Stil de purtare: Cu bandă de cap
Design pliabil: Plat/În interior
Material de contact: Piele sintetică
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20592 5

