

PHILIPS

Detské slúchadlá na
uši

2000 series

Káblové slúchadlá na uši

Hlasitosť obmedzená na 85 dB

Prispôsobiteľné. Zdieľanie zvuku

Odolné a skladacie



TAK2000MP

Maximálne bezpečie, maximálna zábava!

Nechajte deti užívať si hudbu s týmito farebnými káblovými slúchadlami! Sú ľahké, odolné a majú obmedzenú hlasitosť, aby bolo počúvanie bezpečné. Prišli na návštevu kamaráti? Funkcia zdieľania zvuku umožňuje deťom pripojiť si slúchadlá, aby mohli počúvať spoločne.

Káblové slúchadlá na uši. Stvorené pre deti.

- Vždy bezpečné, vždy zábavné. Hlasitosť obmedzená na 85 dB*
- Pohodlie s ohľadom na deti a jednoduché používanie
- Zdieľanie zvuku pre dvojnásobnú zábavu
- Farebný dizajn s prispôsobiteľnými náušníkmi

Zoberte si ich so sebou kdekoľvek

- Pevné, odolné a skladacie
- Kompatibilné s väčšinou zariadení. Kábel 3,5 mm na USB-C v balení

Skvelé na volania a skvelý zvuk

- Zreteľné hovory s priateľmi a rodinou
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Dômyselný dizajn. Zodpovedný obal


Hlavné prvky

Hlasitosť obmedzená na 85 dB*



Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli bezpečné pre detské uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 85 dB*. Hudba, rozprávky, filmy, vzdelávacie videá: nech sa im páči čokoľvek, môžete byť pokojní, že nebudú počúvať príliš nahlas.

Pohodlie s ohľadom na deti

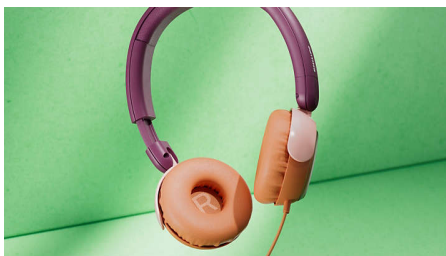

Vďaka menším náušníkom s mäkkými vankúšikmi sú tieto ľahké slúchadlá pre deti pohodlné. Polstrovaný hlavový oblúk sa tiež ľahko prispôbobi, aby dokonale sedel, a na zadnej strane sú bodky, ktoré pomáhajú deťom zistiť, ktorým smerom majú slúchadlá nasadiť.

Prispôsobiteľné náušníky



Vďaka pestrofarebnému dizajnu slúchadlá vyniknú tým správnym spôsobom – a deti si môžu slúchadlá prispôbiť pomocou vlastných umeleckých diel! Jednoducho zdvihnite priehľadné okienko na náušníku, pridajte svoje kresby alebo maľby a okienko opäť zatvorte.

Zdieľanie zvuku

Vstavaný port na zdieľanie zvuku znamená, že tieto slúchadlá môžete reťazovo prepojiť, aby deti mohli počúvať spoločne z rovnakého zariadenia. Stačí pripojiť štandardný 3,5 mm kábel slúchadiel k portu na zdieľanie zvuku na týchto slúchadlách a potom zapojiť druhý koniec kábla do konektora pre slúchadlá na druhom páre slúchadiel.

Pevné, odolné a skladacie

Tieto slúchadlá sú vyrobené z odolných, netoxických materiálov a vydržia každodenné používanie deťmi. Keď sa nepoužívajú, dajú sa zložiť na plochu, aby sa dali ľahko uložiť do zásuvky. Alebo ich môžete zložiť naplocho a dovnútra, čím vytvoríte kompaktný celok, ktorý sa ľahko zmestí do vrečka a tašky.

Kábel 3,5 mm na USB-C

Tieto kábové slúchadlá sa pripájajú k zariadeniam cez USB-C, vďaka čomu sú kompatibilné s väčšinou notebookov, telefónov a tabletov. Súčasťou balenia je odnímateľný adaptér konektora USB-C pre slúchadlá s pripojeným 3,5 mm káblom.

Zreteľné hovory

Vstavaný mikrofón umožňuje deťom telefonovať s rodinou a priateľmi. Špeciálny mikrofón zachytáva zvuk ich hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu stlmí niektoré zvuky z okolitého sveta.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Od filmov po hudbu – to, čo budú počuť, sa im bude páčiť! Tieto detské slúchadlá na uši sú vybavené veľkými 32 mm budičmi vyladenými podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips. Nech už ich zaujíma čokoľvek, vychutnajú si teplý, prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

Zodpovedne navrhnuté

Tieto slúchadlá sú vyrobené z recyklovaných materiálov a naše obaly bez plastov obsahujú recyklovaný kartón s certifikáciou FSC a atrament na báze sóje. Aby sme sa vyhli posielaniu nechcených káblov, štandardný 3,5 mm audiokábel potrebný na reťazové prepojenie slúchadiel nie je súčasťou balenia.

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora: 32 mm
Impedancia: 32 Ohmov
Maximálny príkon: 20 mW
Citlivosť: 112 dB (1K Hz, 179 mV)
Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

Dĺžka kábla: 1,2 m
3,5 mm konektor pre slúchadlá

Vonkajší kartón

Dĺžka: 20.30 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 15.00 cm
Hmotnosť brutto: 0.910 kg
Výška: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15895 2
Hmotnosť netto: 0.41 kg
Hmotnosť obalu: 0.50 kg

Rozmery balenia

Výška: 21.7 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 18.8 cm
Hĺbka: 4.6 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 15895 5
Hmotnosť brutto: 0.245 kg
Hmotnosť netto: 0.135 kg
Hmotnosť obalu: 0.110 kg

Rozmery produktu

Výška: 18.00 cm
Šírka: 16.00 cm
Hĺbka: 4.00 cm
Hmotnosť: 0.135 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Dodané adaptéry: Adaptér na konektor USB-C

Dizajn

Farba: Purpurovo-fialová
Štýl nosenia: Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie: Ploché/smerom dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
Prispôbené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20593 2

