

PHILIPS

Dětská bezdrátová sluchátka na uši

4000 series

Bezdrátová sluchátka na uši

Hlasitost omezena na 85 dB

Osvětlení LED. Sdílení zvuku

Odolná a skládací



TAK4200CT

Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty

Tato sluchátka s barevnými LED diodami na náušnicích a zábavnou funkcí bezdrátového sdílení zvuku si děti rozhodně zamilují. Díky omezení hlasitosti chrání dětský sluch a speciální cestovní režim umožňuje dětem bezpečný poslech i v rušnějším prostředí.

Bezdrátová sluchátka na uši. Stvořená pro děti.

- Vždy bezpečná, vždy zábavná. Omezení hlasitosti pro domácnost a cestování*
- Pohodlí pro děti a snadné používání
- Bezdrátové sdílení zvuku zdvojnásobuje zábavu
- Barevný design s LED osvětlením

Doprovodná aplikace pro rodičovskou kontrolu


- Pevné, odolné a skládací
- Aplikace sluchátek Philips s rodičovskou kontrolou
- Dlouhá výdrž baterie a snadné bezdrátové připojení

Parádní pro hovory a také skvělý zvuk

- Čisté hovory s přáteli a rodinou
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Promyšlený design. Odpovědné balení.

Přednosti

Hlasitost omezena na 85 dB*

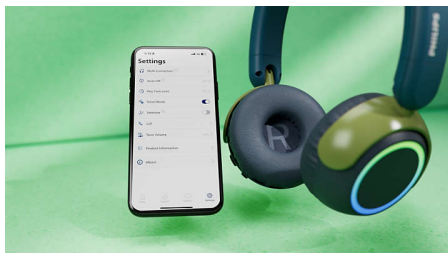

Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla mimořádně bezpečná pro mladé uši, a jejich hlučnost byla omezena na 75 dB pro poslech doma nebo při studiu. Pro poslech v hlučnějším prostředí mimo domov mohou rodiče pomocí aplikace Philips Headphones nastavit limit hlasitosti 85 dB v cestovním režimu.*

Pohodlí pro děti



Velká kulatá ovládací tlačítka na spodní straně náušníků usnadňují dětem používání těchto sluchátek, zatímco menší náušníky s měkkými polštářky náušníků zajišťují jejich pohodlné nošení. Polstrovaný náhlavní pásek se snadno nastavuje pro dokonalé přizpůsobení a je vybaven tečkami na zadní straně, které dětem pomáhají poznat, jak si mají sluchátka nasadit.

Osvětlení LED



Barvené LED v náušnicích v kombinaci s pestrobarevným designem těchto sluchátek vynikají tím správným způsobem. LED lze nastavit tak, aby svítily různými barvami: skvělé pro děti, které chtějí vyjádřit svůj vlastní styl.

Bezdrátové sdílení zvuku

Pokud mají kamarádi vašeho dítěte také sluchátka Philips K4200, mohou mezi sluchátky vytvořit bezdrátový řetězec a poslouchat stejný zvuk. Jeden pár sluchátek se připojí k chytrému zařízení, ze kterého chtějí poslouchat, a pak oba kamarádi musí čtyřikrát stisknout multifunkční tlačítko, aby přešli do režimu sdílení zvuku.

Pevné, odolné a skládací

Tato sluchátka jsou vyrobena z odolných, netoxických materiálů a jsou konstruována tak, aby vydržela každodenní používání dětmi. Když se nepoužívají, lze je složit naplocho a snadno uložit do zásuvky. Nebo je můžete složit naplocho a sklopit dovnitř, čímž vytvoříte kompaktní svazek, který se snadno vejde do kapes a tašek.

Aplikace Philips Headphones

Pomocí naší doprovodné aplikace lze nastavit limity doby přehrávání, aby děti neposlouchaly příliš dlouho. Nebo můžete pomocí aplikace přepnout tato sluchátka z výchozího nastavení, kdy je hlasitost omezena na 75 dB, do cestovního režimu, který omezuje hlasitost na 85 dB.

Až 45 hodin přehrávání

Od víkendové zábavy až po domácí úkoly – tato sluchátka s vámi udělají krok díky až 45 hodinám přehrávání na plné nabití (které trvá 2 hodiny přes přiložený kabel USB-C). Speciální tlačítko BT na sluchátkách usnadňuje dětem párování se zařízeními a vícebodové připojení jim umožňuje připojit se k více zařízením najednou.

Jasný zvuk hovoru

Vestavěný mikrofon umožňuje dětem vyřizovat hovory s rodinou a přáteli. Speciální mikrofon snímá zvuk jejich hlasu, zatímco algoritmus pro redukci šumu ztlumí část hluku z okolního světa.

Zvukový podpis Philips

Od filmů po hudbu – zamilují si vše, co budou poslouchat! Tato sluchátka na uši jsou vybavena velkými 32mm reproduktory vyladěnými na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips. Ať už je bavi cokoli, užijete si příjemný a přirozený zvuk s hlubokými basy.

Bezpečná konstrukce

Tato sluchátka jsou vyrobena z recyklovaných materiálů, zatímco náš obal bez plastů používá recyklovaný karton s certifikátem FSC a inkoust na bázi sóji.

4000 series

Dětská bezdrátová sluchátka na uši

TAK4200CT/00

Specifikace

Zvuk

Akustický systém: Uzavřený
Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Průměr reproduktoru: 32 mm
Impedance: 32 ohmů
Maximální příkon: 20 mW
Citlivost: 112 dB (1 kHz)
Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Délka: 20.30 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 15.00 cm
Hrubá hmotnost: 0.940 kg
Výška: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15896 9
Čistá hmotnost: 0.43 kg
Hmotnost obalu: 0.51 kg

Pohodlí

Ovládání hlasitosti
Podpora aplikace Philips Headphones
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Tlačítkový panel
Omezení hlasitosti (max. 85 dB)

Napájení

Počet baterií: 1 ks
Doba přehrávání hudby: 45 hodin
Doba hovoru: 19 hodin
Doba nabíjení: 2 hodin
Hmotnost baterie (celková): 6.5 g
Kapacita baterie (sluchátka): 300 mAh
Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 180 days
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová
(vestavěná)

Rozměry balení

Výška: 21.7 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 18.8 cm
Hloubka: 4.6 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 15896 2

Hrubá hmotnost: 0.262 kg
Čistá hmotnost: 0.144 kg
Hmotnost obalu: 0.118 kg

Rozměry výrobku

Výška: 18.00 cm
Šířka: 16.00 cm
Hloubka: 4.00 cm
Hmotnost: 0.129 kg

Příslušenství

Stručný návod
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Krystalově modrozelená
Způsob nošení: Na uši
Skládací design: Plochý/vnitřní
Materiál náušníků: Umělá kůže
Padnou do uší: Na uši
Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20594 9

