

PHILIPS

Dječje bežične slušalice
koje se stavljaju na uši

4000 series

Bežične sluš. koje se stavljaju na
uši

Glasnoća ograničena na 85 dB

LED svjetla. Dijeljenje zvuka

Izdržljive i preklopive



TAK4200CT

Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje

Uz šarena LED svjetla na školjkama za uši i zabavnu značajku bežičnog dijeljenja zvuka, ove su slušalice osmišljene u dizajnu koji će djeca obožavati. Omogućuju ograničavanje glasnoće za mlade uši, a zahvaljujući posebnom načinu rada za putovanja, djeca svoj sadržaj mogu sigurno slušati i u bučnijim okruženjima.

Bežične slušalice koje se stavljaju na uši. Osmišljene za djecu.

- Uvijek sigurne, uvijek zabavne. Ograničenje glasnoće za slušanje kod kuće i na putu*
- Udobnost prilagođena djeci i jednostavna uporaba
- Bežično dijeljenje zvuka udvostručuje zabavu
- Šareni dizajn s LED svjetlima

Pomoćna aplikacija za roditeljski nadzor

- Čvrste, izdržljive i preklopive
- Aplikacija za slušalice tvrtke Philips s roditeljskim nadzorom
- Dugo trajanje baterije i jednostavno bežično povezivanje

Osim što su sjajne za pozive, osiguravaju i odličan zvuk

- Jasno obavljanje poziva s prijateljima i članovima obitelji
- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Pametan dizajn. Odgovorna ambalaža


4000 series

Dječje bežične slušalice koje se stavljaju na uši

TAK4200CT/00

Istaknute znač.

Glasnoća ograničena na 85 dB*

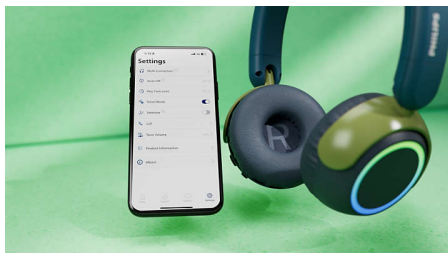

Posebno dizajnirane da budu iznimno sigurne za mlade uši, ove slušalice imaju ograničenje glasnoće postavljeno na 75 dB za slušanje kod kuće ili tijekom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan kuće, roditelji s pomoću aplikacije Philips Headphones mogu odabrati način rada za putovanje i ograničiti glasnoću na 85 dB.*

Udobnost prilagođena djeci



Veliki okrugli gumbi za upravljanje na donjem dijelu školjke olakšavaju im upotrebu slušalica, dok ih manje školjke s mekanim jastučićima čine udobnima za nošenje. Podstavljena traka za glavu jednostavno se prilagođava za savršeno pristajanje, a zahvaljujući točkicama na stražnjem dijelu djeca znaju s koje ih strane trebaju postaviti na glavu.

LED lampice



Šarena LED svjetla u školjkama kombiniraju se s višebojnim dizajnom slušalica kako bi se istaknule na sve prave načine. LED svjetla mogu se postaviti tako da svijetle u različitim bojama, što je sjajno za djecu koja žele izraziti vlastiti stil.

Bežično dijeljenje zvuka

Ako prijatelji vašeg mališana posjeduju slušalice K4200 tvrtke Philips, oba modela slušalica mogu povezati bežičnom lančanom vezom i slušati isti zvučni sadržaj. Nakon što jedne slušalice povežu s pametnim uređajem s kojeg žele slušati zvučni sadržaj, oba prijatelja zatim trebaju četiri puta pritisnuti višefunkcijski gumb kako bi aktivirali način rada za dijeljenje zvuka.

Čvrste, izdržljive i preklopive

Izrađene od izdržljivih materijala bezopasnih po zdravlje, ove slušalice osmišljene su u dizajnu koji odolijeva svim izazovima svakodnevne dječje uporabe. Kad se ne upotrebljavaju, mogu se preklopiti za jednostavno spremanje u ladicu. Osim toga, možete ih preklopiti i okrenuti prema unutra kako biste dobili kompaktan paketić koji možete spremati u džep ili torbu.

Aplikacija Philips Headphones

S pomoću naše pomoćne aplikacije djeci možete ograničiti vrijeme reprodukcije, tako da ne slušaju predugo. Osim toga, s pomoću aplikacije možete deaktivirati zadanu postavku slušalica s ograničenjem glasnoće postavljenim na 75 dB i aktivirati način rada za putovanje s ograničenjem glasnoće postavljenim na 85 dB.

Do 45 sati reprodukcije

Od zabave vikendom do pisanja domaćih zadaća, ove slušalice pružaju do 45 sati reprodukcije nakon jednog potpunog punjenja (za koje trebaju 2 sata uz priloženi USB-C kabel). Namjenski BT gumb na slušalicama olakšava djeci da ih upare sa svojim uređajima, dok im veza u više točaka omogućuje povezivanje s više uređaja odjednom.

Jasni pozivi

Uz ugrađeni mikrofona djeca mogu obavljati pozive s članovima obitelji i prijateljima. Namjenski mikrofona prenosi zvuk njihovog zvuka dok algoritam blokira dio pozadinske buke iz okruženja.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Od filmova do glazbe, obožavat će ono što čuju! Ove dječje slušalice koje se stavljaju na uši imaju velike pogonske jedinice od 32 mm, prilagođene zvučnom tvrtke Philips. Bez obzira na to koji sadržaj preferiraju, uživat će u toplom, prirodnom zvuku s dubokim basom.

Odgovoran dizajn

Ove slušalice izrađene su od recikliranih materijala, dok je ambalaža bez plastike izrađena primjenom recikliranog papira s certifikatom FSC i tinte na bazi soje.

4000 series

Dječje bežične slušalice koje se stavljaju na uši

TAK4200CT/00

Specifikacije

Zvuk

Akustični sustav: Zatvorene
Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
Promjer zvučnika: 32 mm
Impedancija: 32 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
Osjetljivost: 112 dB (1 kHz)
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 20.30 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 15.00 cm
Bruto masa: 0.940 kg
Visina: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15896 9
Neto masa: 0.43 kg
Tara: 0.51 kg

Praktičnost

Kontrola glasnoće
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Gumb
Ograničenje glasnoće (maks. 85 dB)

Snaga

Broj baterija: 1 komad
Vrijeme reprodukcije glazbe: 45 sat(i)
Vrijeme razgovora: 19 h
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Masa baterije (ukupno): 6.5 g
Kapacitet baterije (slušalice): 300 mAh
Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 180 days
Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakiranja

Visina: 21.7 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 18.8 cm
Dubina: 4.6 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 15896 2

Bruto masa: 0.262 kg
Neto masa: 0.144 kg
Tara: 0.118 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 18.00 cm
Širina: 16.00 cm
Dubina: 4.00 cm
Masa: 0.129 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu
Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

Boja: Kristalna tirkizna
Način nošenja: Slušalice koje se stavljaju na uši
Sklopivi dizajn: Plošno / prema unutra
Materijal slušalica: Sintetička koža
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju na uši
Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20594 9

