

PHILIPS



Дитячі бездротові
накладні навушники

4000 series

Бездротові накладні навушники

Обмеження гучності до 85 дБ

Світлодіодна підсвітка.

Передача аудіо

Міцні та складані



TAK4200MP

Безпечні, яскраві та зручні для подорожей

Діти неодмінно полюблять ці навушники з барвистими світлодіодами на вушних чашках і веселою функцією бездротової передачі аудіо. Вони мають обмежену гучність для маленьких вушок, а спеціальний режим для подорожей дозволяє дітям безпечно слухати навіть у більш шумному середовищі.

Бездротові накладні навушники. Створені для дітей.

- Завжди безпечні, завжди дарують радість. Обмеження гучності для дому та подорожей*
- Простота використання, комфорт і безпека для дітей
- Бездротова передача звуку подвоює задоволення
- Кольоровий дизайн зі світлодіодною підсвіткою

Супутній додаток для батьківського контролю


- Міцні, довговічні та складані
- Додаток для навушників Philips Headphones із батьківським контролем
- Тривалий час роботи від батареї й легке бездротове з'єднання

Чудові для дзвінків, та ще й із вивовижним звуком

- Чіткий зв'язок із друзями та родиною
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Продуманий дизайн. Відповідальне упакування


Основні особливості

Обмеження гучності до 85 дБ*

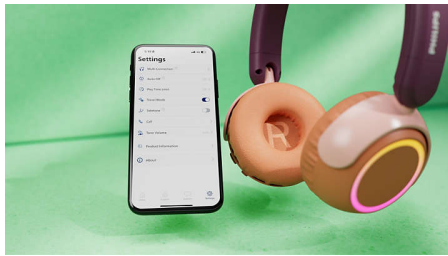

Ці навушники, спеціально розроблені як особливо безпечні для юних вух, мають обмеження гучності до 75 дБ для прослуховування вдома або під час навчання. У разі прослуховування в більш шумному середовищі поза домом батьки можуть використовувати додаток Philips Headphones, щоб встановити обмеження гучності в режимі подорожі на рівні 85 дБ.*

Комфорт і безпека для дітей

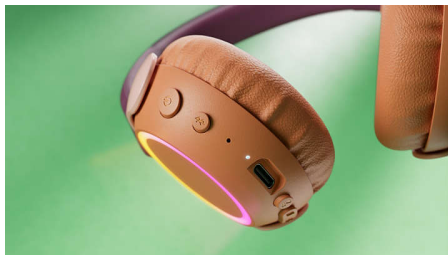

Великі круглі кнопки керування на нижній частині навушників полегшують користування для дітей, а менші чашки з м'якими амбушурами роблять їх зручними для носіння. М'яку дугу на голову легко регулювати для ідеального прилягання, а на тильній стороні навушників є позначки, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком навушники потрібно одягати.

Світлодіодні індикатори



Кольорові світлодіоди в чашках навушників поєднуються з різнокольоровим дизайном цих навушників, щоб вигідно виділити їх з-поміж інших. Світлодіоди можна налаштувати так, щоб вони світилися різними кольорами: чудова ідея для дітей, які хочуть виразити власне почуття стилю.

Бездротова передача звуку

Якщо у друзів вашої дитини також є навушники Philips K4200, вони можуть у бездротовий спосіб з'єднати навушники та слухати однаковий контент. Одну пару навушників слід під'єднати до смарт-пристрою, з якого лунає аудіо, після чого обом друзям потрібно чотири рази натиснути багатофункціональну кнопку, щоб увійти в режим спільного прослуховування.

Міцні, довговічні та складані

Ці навушники виготовлено з міцних, нетоксичних матеріалів, тому вони витримують суворі умови щоденного використання дітьми. Коли ними не користуються, їх можна скласти для зручності зберігання в шухляді. Або ж їх можна скласти внутрішньою стороною всередину, створивши компактний комплект, який легко поміститься в кишеню чи сумку.

Додаток Philips Headphones

За допомогою нашого додатка можна встановити обмеження на час дозвілля, щоб діти не слухали контент занадто довго. Або ж у додатку можна перемикнути ці навушники зі стандартного режиму, де гучність обмежено до 75 дБ, на режим подорожі із гучністю до 85 дБ.

Час відтворення – до 45 год

Від розваг на вихідних до домашніх завдань – ці навушники забезпечують до 45 годин роботи від повного заряду (який триває 2 години через кабель USB-C, що входить до комплекту). Спеціальна кнопка BT на навушниках полегшує спарення пристроїв, а багатоточкове з'єднання дозволяє під'єднувати навушники до кількох пристроїв одночасно.

Чіткі виклики

Завдяки вбудованому мікрофону діти можуть розмовляти з родиною та друзями. Спеціальний мікрофон вловлює звук голосу, а алгоритм шумопоглинання приглушує деякі фонові шуми з навколишнього середовища.

Фірмове звучання Philips

Від фільмів до музики – дітям сподобається те, що вони почують! Ці дитячі накладні навушники оснащені великими 32-мм динаміками, налаштованими на фірмовий звук Philips. Що б діти не слухали, вони насолоджуватимуться теплим, природним звучанням із глибокими басами.

Відповідальний дизайн

Ці навушники виготовлено з перероблених матеріалів, а наша упаковка без вмісту пластику містить перероблений картон, сертифікований FSC, і чорнило на соєвій основі.

4000 series

Дитячі бездротові накладні навушники

TAK4200MP/00

Специфікації

Звук

Акустична система: Закрита
Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Діаметр динаміків: 32 мм
Опір: 32 Ом
Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
Чутливість: 112 дБ (1 кГц)
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5.4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Довжина: 20.30 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 15.00 см
Вага брутто: 0.940 кг
Висота: 21.70 см
Код GTIN: 1 48 95229 15897 6
Вага нетто: 0.43 кг
Вага тари: 0.51 кг

Зручність

Регулятор гучності
Підтримка додатка для навушників Philips
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Кнопкове
Обмеження гучності (макс. 85 дБ)

Потужність

Кількість батарей: 1 шт.
Тривалість відтворення музики: 45 годин(-и)
Час розмови: 19 годин
Час заряджання: 2 годин(-и)
Вага батареї (всього): 6.5 г
Ємність батареї (наушники): 300 mAh
Ресурс батареї в режимі очікування: 180 days
Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

Висота: 21.7 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 18.8 см
Глибина: 4.6 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 15897 9

Вага брутто: 0.262 кг
Вага нетто: 0.144 кг
Вага тари: 0.118 кг

Розміри виробу

Висота: 18.00 см
Ширина: 16.00 см
Глибина: 4.00 см
Вага: 0.129 кг

Аксесуари

Короткий посібник
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Пурпурний фіолетовий
Стиль носіння: Накладні
Складаний дизайн: Плaskі/всередину
Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
Кріплення на вусі: Накладні
Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 1 мік

UPC

UPC: 8 40063 20595 6



* *Гучність обмежено до 75 дБ у звичайному режимі та до 85 дБ у режимі для подорожей відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.