

# PHILIPS



Escova de dentes  
sónica recarregável

6100

Remove até 10 vezes mais placa  
bacteriana

2 modos, 3 intensidades

Alerta de pressão visível

21 dias de vida útil da bateria



HX7400/06

## Limpeza suave para dentes e gengivas sensíveis

Remove até 10 vezes mais placa bacteriana\*

A Philips Sonicare 6100 dispõe da tecnologia Sonicare da próxima geração, um modo específico para dentes sensíveis, uma cabeça de escova S2 Sensitive e baixa intensidade. Além disso, um alerta de pressão para quando escovar com demasiada força. Inclui um estojo de viagem.

### Limpeza suave e superior

- Limpeza suave para dentes e gengivas sensíveis

### Escovagem sem esforço

- Saiba sempre quando é necessária uma nova cabeça da escova
- Proteja as suas gengivas com o alerta de pressão visível
- Personalize a sua limpeza com 6 definições de escovagem

### Limpeza superior

- Tecnologia Next Generation Sonicare

### Desenvolvida para o seu estilo de vida

- Até 3 semanas de escovagem com um carregamento completo
- Torne as suas viagens mais fáceis com o nosso estojo de viagem compacto e ultrarresistente
- Soldada a laser para uma maior resistência e durabilidade
- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o BrushPacer

6100

Escova de dentes sônica recarregável

HX7400/06


## Destaques

### Cabeças de escova S2 Sensitive



A Philips Sonicare 6100 proporciona uma experiência de escovagem suave, mesmo para dentes e gengivas sensíveis. Graças à nova cabeça de escova S2 Sensitive, fabricada com as cerdas mais macias da Sonicare, foi concebida exclusivamente para proporcionar uma limpeza suave que remove até 10 vezes mais placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar.\*\*

### Tecnologia Next Generation Sonicare

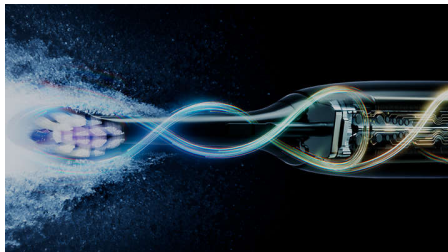


Desfrute de uma experiência de escovagem delicada e de um novo nível de tratamento oral com a Tecnologia Next Generation Sonicare. Enquanto escova, o inovador sistema magnético da escova de dentes ajusta a potência de escovagem durante cada sessão de limpeza, proporcionando um desempenho ideal de 62 000 movimentos das cerdas por minuto, mesmo em áreas difíceis de alcançar. Além disso, a ação dinâmica de fluidos suporta as cerdas para efeitos de limpeza da placa bacteriana, ajudando a obter uma limpeza completa sempre que escovar os dentes.

### 6 definições de escovagem



Concebida para dentes e gengivas sensíveis, a Philips Sonicare 6100 permite-lhe escolher entre dois modos de escovagem. O modo Sensitive proporciona uma limpeza suave e profunda para dentes e gengivas sensíveis, enquanto o modo Clean se foca na remoção da placa bacteriana para uma limpeza superior. Se pretende uma limpeza personalizada, pode combinar qualquer modo com um de 3 níveis de intensidade, obtendo assim a escovagem mais adequada para si.

### Alerta de pressão com anel luminoso

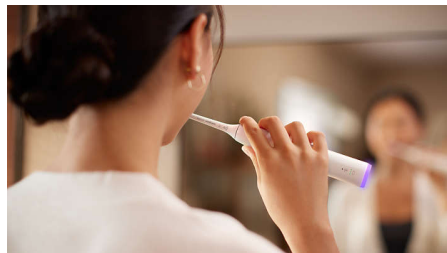

Pode não notar que está a escovar com demasiada força, mas esta escova de dentes nota. O sensor ótico inteligente deteta com precisão a pressão de escovagem excessiva e, em seguida, o anel luminoso na base da escova acende-se com uma luz roxa, enquanto reduz a vibração. Saberá sempre quando deve ajustar a pressão de escovagem e as suas gengivas ficarão protegidas.

### Lembrete de substituição BrushSync



A substituição regular da cabeça da escova é uma parte importante da manutenção de uma boa saúde oral. Com a tecnologia BrushSync, é fácil manter sempre a sua escova com a máxima eficácia de limpeza. Ao monitorizar a sua frequência de utilização e intensidade de escovagem, a tecnologia inovadora alerta quando chegar a altura de substituir a cabeça da escova.


### Temporizador de 2 minutos e temporizador de escovagem



Só precisa de dois minutos para uma limpeza completa; por isso, o nosso SmarTimer permite-lhe saber quando o tempo está a terminar. Para uma limpeza uniforme em toda a boca, o BrushPacer divide a sessão em segmentos, através de uma ligeira pausa na vibração, para que saiba quando mudar de direção. Isto ajuda a conseguir uma limpeza uniforme sempre que escovar os dentes.

# Destaques

## Concebido para durar

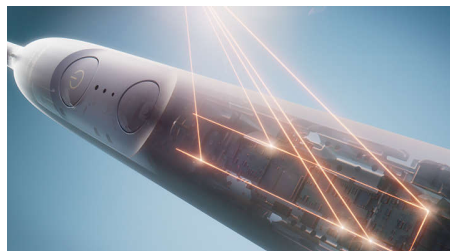

Redesenhamos as nossas escovas de dentes Philips Sonicare de dentro para fora para serem resistentes, leves e duradouras. Graças ao nosso avançado processo de soldadura a laser, as nossas escovas de dentes foram concebidas para escovar consigo durante muitos anos.

## Até 3 semanas entre carregamentos



Esta escova de dentes possui uma bateria de alto desempenho concebida para melhorar a sua experiência de escovagem. Com um único carregamento, pode usufruir de até três semanas de escovagem regular antes de ser necessário recarregá-la.

## Estojo de viagem compacto



O nosso estojo de viagem redesenhado é suficientemente compacto para caber numa mala e suficientemente resistente para manter a sua escova de dentes Philips Sonicare protegida durante todo o percurso. Não só mantém a sua escova de dentes protegida, como também guarda convenientemente duas cabeças de escova. Agora pode viajar com confiança onde quer que vá.

6100

Escova de dentes sónica recarregável

HX7400/06

# Especificações

## Intensidades

**Elevada:** Para melhorar a limpeza

**Média:** Para limpeza diária

**Baixa:** Para dentes e gengivas sensíveis

## Alimentação elétrica

**Voltagem:** 100-240 V

## Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** 21 dias

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

**Consumo de energia:** Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

## Design e acabamento

**Cor:** Branco

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Indicador de bateria:** Ícone iluminado indica a carga da bateria

**Temporizador:** Smartimer e BrushPacer para uma escovagem completa e cuidada

**Carregamento por USB-A:** Transformador não incluído

## Itens incluídos

**Pega:** 1 escova de dentes recarregável 6100

**Estojo de viagem:** Estojo de viagem fino

**Cabeça de escova:** 1 S2 Sensitive

**Carregador:** 1

## Desempenho de limpeza

**Remoção da placa dentária:** Até 10x mais eficaz\*

**Saúde das gengivas:** Gengivas até 5x mais saudáveis\*\*

**Velocidade:** 62 000 movimentos da escova/min.

## Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excecional

**Sensível:** Para dentes e gengivas sensíveis

## Tecnologia de sensor inteligente

**Resposta da pressão:** O anel luminoso acende-se com uma luz roxa, Vibração reduzida e som pulsante

**Lembrete de substituição:** O BrushSync permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

