

PHILIPS



Παιδικά ακουστικά με
στήριγμα κεφαλής

2000 series

Ενσύρματα ακουστικά κεφαλής

Ένταση που περιορίζεται στα 85
dB

Προσαρμόσιμα. Κοινή χρήση
ήχου

Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα



TAK2000CT

Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!

Αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν με αυτά τα πολύχρωμα ενσύρματα ακουστικά! Είναι ελαφρά, ανθεκτικά και περιορισμένης έντασης για ασφαλή ακρόαση. Έχετε καλέσει φίλους; Η δυνατότητα Audio share επιτρέπει στα παιδιά να συνδέσουν τα ακουστικά τους με τα ακουστικά φίλων, ώστε να ακούνε παρέα.

Ενσύρματα ακουστικά κατάλληλα για παιδιά.

- Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όριο έντασης ήχου στα 85 dB*
- Άνεση φιλική προς τα παιδιά και ευκολία στη χρήση
- Κοινή χρήση ήχου για διπλή διασκέδαση
- Πολύχρωμο σχέδιο με προσαρμόσιμα καλύμματα αυτιού

Πάρτε τα μαζί σας παντού

- Ισχυρά, ανθεκτικά και αναδιπλούμενα
- Συμβατά με τις περισσότερες συσκευές. Καλώδιο 3,5 mm σε USB-C στη συσκευασία

Ιδανικά για κλήσεις, με εξαιρετικό ήχο

- Καθαρή συνομιλία με φίλους και συγγενείς
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips
- Προσεγμένη σχεδίαση. Οικολογική συσκευασία

2000 series

Παιδικά ακουστικά με στήριγμα κεφαλής


Χαρακτηριστικά

Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB*



Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι ασφαλή για τα μικρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιορισμό έντασης στα 85 dB*. Μουσική, κινούμενα σχέδια, ταινίες, εκπαιδευτικά βίντεο: ό,τι κι αν τους αρέσει, μπορείτε να χαλαρώσετε γνωρίζοντας ότι δεν θα το ακούν πολύ δυνατά.

Άνεση φιλική προς τα παιδιά

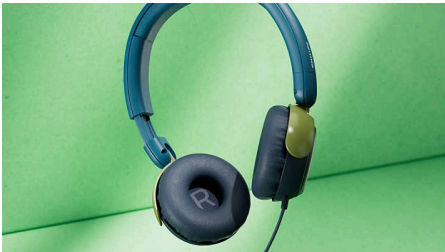

Τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά επικαλύμματα αυτιών προσφέρουν άνεση στα παιδιά. Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση προσαρμόζεται εύκολα για τέλεια εφαρμογή, ενώ διαθέτει κουκκίδες στο πίσω μέρος που βοηθά τα παιδιά να καταλαβαίνουν προς ποια κατεύθυνση μπορούν να φορέσουν τα ακουστικά.

Προσαρμόσιμα καλύμματα αυτιού



Η πολύχρωμη σχεδίαση κάνει τα ακουστικά να ξεχωρίζουν με τον σωστό τρόπο, ενώ τα παιδιά μπορούν να διακοσμήσουν τα ακουστικά τους χρησιμοποιώντας τα δικά τους έργα τέχνης! Απλώς σηκώστε το διαφανές παράθυρο στο κάλυμμα του αυτιού, προσθέστε τα σκίτσα ή τα έργα ζωγραφικής και ξανακλείστε το παράθυρο μέχρι να ακουστεί κλικ.

Κοινή χρήση ήχου

Χάρη στην ενσωματωμένη θύρα κοινής χρήσης ήχου, μπορείτε να συνδέετε αλυσιδωτά αυτά τα ακουστικά, ώστε τα παιδιά να μπορούν να ακούν μαζί από την ίδια συσκευή. Απλώς συνδέστε ένα τυπικό καλώδιο ακουστικών 3,5 mm στη θύρα κοινής χρήσης ήχου αυτών των ακουστικών και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή του δεύτερου ζεύγους ακουστικών.

Ισχυρά, ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

Φτιαγμένα από ανθεκτικά, μη τοξικά υλικά, αυτά τα ακουστικά είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν στις σκληρές απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης από παιδιά. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, μπορούν να διπλωθούν σε επίπεδη θέση για εύκολη αποθήκευση σε συρτάρι. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα διπλώσετε

TAK2000CT/00

επίπεδα και προς τα μέσα, δημιουργώντας ένα μικρό πακέτο που χωράει εύκολα σε τσέπες και τσάντες.

Καλώδιο USB-C 3,5 mm

Αυτά τα ενσύρματα ακουστικά συνδέονται με συσκευές μέσω USB-C, γεγονός που τα καθιστά συμβατά με τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές, τηλέφωνα και tablet. Ο αποσπώμενος προσαρμογέας βύσματος ακουστικών USB-C με συνδεδεμένο καλώδιο 3,5mm περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν κλήσεις με την οικογένεια και τους φίλους. Ένα ειδικό μικρόφωνο καταγράφει τον ήχο της φωνής τους, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Υπογραφή ήχου Philips

Από ταινίες μέχρι μουσική, θα λατρέψουν ό,τι κι αν ακούν! Αυτά τα ακουστικά για παιδιά έχουν μεγάλους οδηγούς 32 mm, ρυθμισμένους στον χαρακτηριστικό ήχο της Philips. Ό,τι κι αν τους αρέσει, θα απολαμβάνουν έναν ζεστό, φυσικό ήχο με βαθιά μπάσα.

Υπεύθυνος σχεδιασμός

Αυτά τα ακουστικά είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ η συσκευασία τους δεν περιέχει πλαστικό, χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι και μελάνι σόγιας με πιστοποίηση FSC. Για την αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητων καλωδίων, το τυπικό καλώδιο ήχου 3,5 mm που απαιτείται για την αλυσιδωτή σύνδεση των ακουστικών δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

2000 series

Παιδικά ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAK2000CT/00

Προδιαγραφές

Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
Αντίσταση: 32 ohm
Μέγιστη ισχύς: 20 mW
Ευαισθησία: 112 dB (1K Hz, 179 mV)
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 20.30 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 15.00 εκ.
Μικτό βάρος: 0.910 κ.
Ύψος: 21.70 εκ.

GTIN: 1 48 95229 15894 5
Καθαρό βάρος: 0.41 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.50 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 21.7 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 18.8 εκ.
Βάθος: 4.6 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 15894 8
Μικτό βάρος: 0.245 κ.
Καθαρό βάρος: 0.135 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.110 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 18.00 εκ.
Πλάτος: 16.00 εκ.
Βάθος: 4.00 εκ.
Βάρος: 0.135 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης
Περιλαμβάνονται προσαρμογείς:
Προσαρμογέας βύσματος USB-C

Σχεδίαση

Χρώματα: Γαλαζοπράσινο
Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδο/Προς τα μέσα
Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20592 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.

Ημερομηνία έκδοσης
2025-02-19
Έκδοση: 2.2.1

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα
εμπορικά σήματα ανήκουν στην
Koninklijke Philips N.V. ή στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

EAN: 48 95229 15894 8

www.philips.com



* *H ένταση ήχου περιορίζεται στα 85 dB σύμφωνα με τα
πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.