

# PHILIPS



Korvat peittävät  
lasten kuulokkeet

2000 series

Korvien päälle asetettavat  
kuulokkeet

Äänenvoimakkuuden rajoitus 85  
desibeliin asti

Mukautettava, mukana  
äänenjako

Kestävät ja taitettavat



TAK2000CT

## Tosi turvallista, tosi hauskaa!

Päästä lapset roikkaamaan näiden värikkäiden langallisten kuulokkeiden kanssa! Ne ovat kevyet, kestävät ja rajoitetut turvalliseen äänenvoimakkuuteen. Tuliko kavereita kylään? Äänenjaon ansiosta lapset voivat ketjuttaa kuulokkeensa kaverin kuulokkeisiin ja kuunnella yhdessä.

### **Langalliset kuulokkeet. Suunniteltu lapsia varten.**

- Aina turvalliset ja hauskat. Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä\*
- Lapsiystävällistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä
- Äänenjaolla tuplasti hupia
- Värikäs malli ja muunneltavat korvakupit

### **Ota mukaan minne tahansa**

- Kestävät ja taitettavat kuulokkeet
- Yhteensopivat useimpien laitteiden kanssa. Mukana johto, jossa 3,5 mm:n liitin ja USB-C.

### **Kätevät puheluissa, ja äänenlaatu on upea**

- Selkeät puhelut kavereiden ja perheen kanssa
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
- Harkittu muotoilu. Vastuullisesti pakattu.


# Kohokohdat

## Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä\*



Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 desibeliin\*. Musiikki, piirretyt, elokuvat, opetusvideot: mitä tahansa lapset kuuntelevatkin, voit olla varma, että he eivät kuuntele sitä liian kovalla.

## Lapsiystävällistä mukavuutta

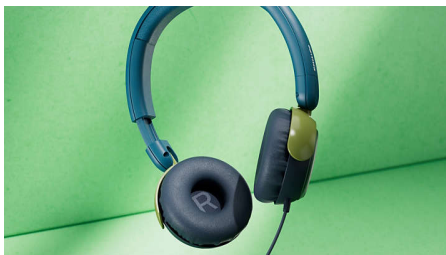

Pienemmät korvakupit ja pehmeät korvatyyny tekivät näistä kevyistä kuulokkeista mukavat lapsille. Pehmeä kuulokesanka on helppo säätää sopivaksi, ja sen takana on pisteet, joiden avulla lapset näkevät, miten kuulokkeet puetaan.

## Muunneltavat korvakupit



Värikkäät kuulokkeet erottuvat hienosti joukosta – ja lapset voivat räätälöidä ne omilla taideteoksillaan! Nosta korvakupin läpinäkyvää ikkunaa, lisää lapsen piirustus tai maalaus, ja napsauta ikkuna kiinni.

## Äänenjako

Kiinteän äänenjakoportin ansiosta kuulokkeet voi ketjuttaa, jotta lapset voivat kuunnella yhdessä samaa laitetta. Tavallinen 3,5 mm:n kuulokejohto liitetään näiden kuulokkeiden äänenjakoporttiin ja johdon toinen pää liitetään toisten kuulokkeiden kuulokeliitäntään.

## Kestävät ja taitettavat kuulokkeet

Kestävistä ja myrkyttömistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet on suunniteltu kestämaan lasten päivittäisessä käytössä. Kun kuulokkeita ei käytetä, ne voi taittaa litteäksi, jotta niitä on helppo säilyttää laatikossa. Ne voi taittaa myös litteäksi ja sisäänpäin, jotta ne mahtuvat kätevästi taskuun tai laukkuun.

## 3,5 mm:n liitin ja USB-C

Nämä langalliset kuulokkeet liitetään laitteisiin USB-C-liitännällä, joten niitä voi käyttää useimpien kannettavien tietokoneiden, puhelinten ja tablettien kanssa. Irrotettava USB-C-kuulokeliitäntän sovitin, jossa on 3,5 mm:n johto, on mukana pakkauksessa.

## Selkeät puhelut

Sisäisen mikrofonin ansiosta lapset voivat vastata perheen ja kavereiden puheluihin. Erillinen mikrofoni poimii lapsen äänen, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

## Philipsin tunnistettava ääni

Lapset voivat nauttia elokuvista ja musiikista täysillä! Näissä lasten kuulokkeissa on suurikokoiset 32 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan tunnettua Philips-ääntä. Näin kaikki kuulostaa lämpimän luonnolliselta syvällä bassolla höystettynä.

## Vastuullista suunnittelua

Näissä kuulokkeissa on käytetty kierrätysmateriaaleja, ja muovittomissa pakkauksissa on käytetty FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja soijapohjaista mustetta. Jotta vältetään tarpeettomien johtojen lähettämistä, kuulokkeiden ketjutukseen tarvittavaa tavallista 3,5 mm:n äänijohtoa ei ole mukana pakkauksessa.

# Tekniset tiedot

## Ääni

**Akustinen järjestelmä:** Suljettu  
**Taajuusalue:** 20–20 000 Hz  
**Kaiuttimen halkaisija:** 32 mm  
**Impedanssi:** 32 ohmia  
**Enimmäisteho:** 20 mW  
**Herkkyy:** 112 dB (1 kHz, 179 mV)  
**Ajurityyppi:** Dynaamiset

## Liitännät

**Johdon pituus:** 1,2 m  
**3,5 mm:n kuulokeliitin**

## Ulompi pakkaus

**Pituus:** 20.30 cm  
**Kuluttajapakkausten määrä:** 3  
**Leveys:** 15.00 cm  
**Kokonaispaino:** 0.910 kg  
**Korkeus:** 21.70 cm  
**GTIN:** 1 48 95229 15894 5  
**Nettopaino:** 0.41 kg  
**Bruttopaino:** 0.50 kg

## Pakkauksen mitat

**Korkeus:** 21.7 cm  
**Pakkaustyyppi:** pahvilaatikko  
**Hyllysijoitustyyppi:** Ripustus  
**Leveys:** 18.8 cm  
**Syvyys:** 4.6 cm  
**Mukana toimitettujen tuotteiden määrä:** 1  
**EAN:** 48 95229 15894 8  
**Kokonaispaino:** 0.245 kg  
**Nettopaino:** 0.135 kg  
**Bruttopaino:** 0.110 kg

## Tuotteen mitat

**Korkeus:** 18.00 cm  
**Leveys:** 16.00 cm  
**Syvyys:** 4.00 cm  
**Paino:** 0.135 kg

## Lisätarvikkeet

**Pikaopas**  
**Sisältää sovittimet:** USB-C-kuulokeliitin-sovitin

## Muotoilu

**Väri:** Kirkas sinivihreä  
**Tyyli:** Hihna  
**Taitettava muotoilu:** Litteäksi/sisäänpäin taittuva  
**Korvaliitinväri:** Keinonahka  
**Korvakiinnitys:** Korvien päälle asetettavat  
**Korvakupin tyyppi:** Suljettu malli

## Tietoliikenne

**Mikrofoni puheluita varten:** 1 mic

## UPC

**UPC:** 8 40063 20592 5

