

PHILIPS

På-øret-hodetelefoner
til barn

2000 series

Kablede på-øret-hodetelefoner

Volumet er begrenset til 85 dB

Kan tilpasses. Lyddeling

Holdbar og sammenleggbare



TAK2000MP

Supertrygg, supermoro!

La barna danse med disse fargerike kablede hodetelefonene! De er lette, tøffe og volumbegrensede for sikker lytting. Har du venner på besøk? Lyddeling lar barn koble hodetelefonene sammen med en venn slik at de kan lytte sammen.

Kablede på-øret-hodetelefoner. Laget for barn.

- Alltid trygt, alltid moro. Volumet er begrenset til 85 dB*
- Barnevennlig komfort og enkel å bruke
- Lyddeling for dobbel moro
- Fargerikt design med ørekopper som kan tilpasses

Ta dem med hvor som helst

- Tøff, holdbar og sammenleggbare
- Kompatibel med de fleste enheter. 3,5 mm til USB-C-kabel i esken

God til samtaler – og flott lyd

- Klare samtaler med venner og familie
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- Gjennomtenkt design. Ansvarlig emballasje


Høydepunkter

Volumet er begrenset til 85 dB*



Hodetelefonene er spesialdesignet for å være trygge for unge ører, og volumet er begrenset til 85 dB*. Musikk, tegneserier, filmer, pedagogiske videoer: uansett hva de liker, kan du slappe av med viten om at de ikke lytter til for høy lyd.

Barnevennlig komfort

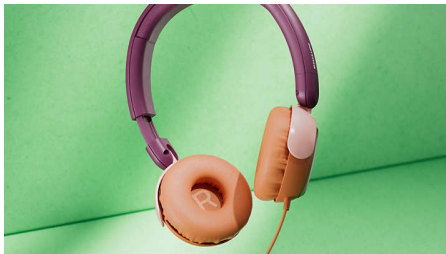

De små ørekoppene med myke øreputer gjør det behagelig for barna å ha på disse lette hodetelefonene. Det polstrede hodebåndet kan enkelt justeres for å få den perfekte passformen, og prikkene på baksiden hjelper barna med å se hvilken vei de skal ta på hodetelefonene.

Ørekopper som kan tilpasses



Det flerfargede designet gjør at hodetelefonene skiller seg ut på den beste måten – og barna kan tilpasse dem med sine egne kunstverk! Bare løft det gjennomsiktige vinduet på ørekoppene, legg inn tegninger eller malerier, og klikk vinduet på igjen.

Lyddeling

Med den innebygde lyddelingsporten kan du seriekoble hodetelefonene slik at barna kan lytte sammen fra samme enhet. Bare koble en standard 3,5 mm hodetelefonkabel til lyddelingsporten på hodetelefonene, og koble deretter den andre enden av kabelen til hodetelefonkontakten på det andre paret med hodetelefoner.

Tøff, holdbar og sammenleggbar

Hodetelefonene er laget av slitesterke, ikke-giftige materialer og utviklet for å tåle påkjenninger ved barnas daglige bruk. Når de ikke er i bruk, kan de legges flatt sammen for enkel oppbevaring i en skuff. Du kan også legge dem flatt og innovervendt, slik at de blir en kompakt bunt som passer fint i lommer og vesker.

3,5 mm til USB-C-kabel

Disse kablede hodetelefonene kan kobles til enheter via USB-C, slik at de er compatible med de fleste bærbare datamaskiner, telefoner og nettbrett. Den avtakbare USB-C-hodetelefonkontaktadapteren med tilkoblet 3,5 mm kabel følger med i esken.

Klare samtaler

Med en innebygd mikrofon kan barna ha telefonsamtaler med familie og venner. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen deres, mens en støyreduksjonsalgoritme roer noe av bakgrunnsstøyen fra omverdenen.

Lydsignaturen til Philips

Fra musikk til podkaster – de kommer til å elske det de hører! Disse på-øret-hodetelefonene til barn har store drivere på 32 mm som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva de liker, får de en varm, naturlig lyd med dyp bass.

Ansvarlig design

Hodetelefonene inneholder resirkulerte materialer, og den plastfrie emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp og soyabasert blekk. For å unngå å sende unødvendige kabler følger ikke standardlydkabelen som trengs for å kjedekoble hodetelefonene, med i esken.

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høyttalerdiameter: 32 mm
Impedans: 32 ohm
Maksimal inngangseffekt: 20 mW
Følsomhet: 112 dB (1 kHz, 179 mV)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Kabellengde: 1,2 m
3,5 mm hodetelefonkontakt

Ytre eske

Lengde: 20.30 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 15.00 cm
Bruttovekt: 0.910 kg
Høyde: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15895 2
Nettovekt: 0.41 kg
Taravekt: 0.50 kg

Mål, emballasje

Høyde: 21.7 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 18.8 cm
Dybde: 4.6 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 15895 5
Bruttovekt: 0.245 kg
Nettovekt: 0.135 kg
Taravekt: 0.110 kg

Produktmål

Høyde: 18.00 cm
Bredde: 16.00 cm
Dybde: 4.00 cm
Vekt: 0.135 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Medfølgende adaptere: USB-C-kontaktadapter

Formgivning

Farge: Magenta/lilla
Bruksmåte: Hodebånd
Sammenleggbar design: Flatt/innover
Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn
Øretilpasning: Hodetelefoner
Øreklokketype: Lukket bakside

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20593 2

