

PHILIPS



On-ear-
kinderkoptelefoon

2000 series

Bedrade on-ear-koptelefoon

Volume beperkt tot 85 dB

Aanpasbaar. Audio delen

Duurzaam en opvouwbaar



TAK2000CT

Superveilig, superleuk!

Laat kinderen uit hun dak gaan met deze kleurrijke, bedrade koptelefoon! De koptelefoon is licht, sterk en heeft een lager volume voor veilig luisteren. Komen er vriendjes langs? Met Audio share kunnen ze hun koptelefoon doorlussen naar een vriendje om samen te luisteren.

Bedrade on-ear-koptelefoon. Gemaakt voor kinderen.

- Altijd veilig, altijd leuk. Volume is beperkt tot maximaal 85 dB*.
- Kindvriendelijk comfort en gebruiksgemak
- Audio delen voor twee keer zoveel plezier
- Kleurrijk design met aanpasbare oorschelpen

Neem ze overal mee naartoe

- Robuust, duurzaam en opvouwbaar
- Compatibel met de meeste apparaten. Inclusief kabel van 3,5 mm naar USB-C

Gaaf voor gesprekken, met een geweldig geluid

- Heldere telefoongesprekken met vrienden en familie
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips
- Doordacht design. Milieuvriendelijke verpakking


Kenmerken

Volume beperkt tot 85 dB*



Deze koptelefoon is speciaal ontworpen om veilig te zijn voor jonge oren en het volume is beperkt tot 85 dB.* Muziek, tekenfilms, films, educatieve video's: u kunt er altijd op vertrouwen dat het geluid niet te hard staat, wat ze ook leuk vinden.

Kindvriendelijk comfort

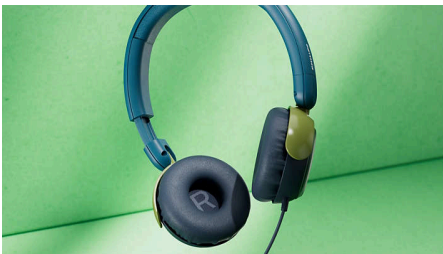

Door de kleinere oorschelpen met zachte oorschelpkussens is deze lichte koptelefoon comfortabel voor kinderen. De zachte hoofdband kan gemakkelijk worden aangepast voor de perfecte pasvorm en heeft stippen op de achterkant, zodat kinderen kunnen zien hoe ze de koptelefoon moeten opzetten.

Aanpasbare oorschelpen



Het kleurrijke design zorgt ervoor dat de koptelefoon op de juiste manier opvalt en kinderen kunnen hun koptelefoon opvrolijken met hun eigen kunstwerken! Til gewoon het transparante oorschelpvenster op, voeg een tekening of schilderij toe en klik het venster weer dicht.

Audio delen

Een ingebouwde poort voor het delen van audio betekent dat u de koptelefoon kunt doorlussen, zodat kinderen samen vanaf hetzelfde apparaat kunnen luisteren. Sluit simpelweg een standaard koptelefoonkabel van 3,5 mm aan op de poort voor audio delen van deze koptelefoon en steek vervolgens het andere uiteinde van de kabel in de koptelefoonaansluiting van de tweede koptelefoon.

Robuust, duurzaam en opvouwbaar

Deze koptelefoon is gemaakt van duurzame, niet-giftige materialen en bestand tegen dagelijks gebruik door kinderen. Als hij niet wordt gebruikt, kan hij plat worden opgevouwen, zodat hij gemakkelijk in een lade

kan worden opgeborgen. U kunt hem ook plat en naar binnen vouwen, waardoor hij als compacte bundel in zakken en tassen past.

Kabel van 3,5 mm naar USB-C

Deze bedrade koptelefoon kan op apparaten worden aangesloten via USB-C, waardoor hij compatibel is met de meeste laptops, telefoons en tablets. De afneembare USB-C-adapter voor de koptelefoonaansluiting met bevestigde kabel van 3,5 mm wordt meegeleverd.

Heldere telefoongesprekken

Dankzij de ingebouwde microfoon kunnen kinderen bellen met familie en vrienden. Een speciale microfoon pikt het geluid van hun stem op, terwijl een ruisonderdrukingsalgoritme de achtergrondgeluiden van de wereld om hen heen onderdrukt.

Het unieke geluid van Philips

Van films tot muziek, ze zullen genieten van wat ze horen! Deze on-ear-koptelefoon voor kinderen heeft een grote driver van 32 mm die is afgestemd op het unieke geluid van Philips. Waar ze ook van houden, ze zullen genieten van een warm, natuurlijk geluid met diepe bastonen.

Milieuvriendelijk design

Deze koptelefoon is gemaakt van gerecycled materiaal en onze plasticvrije verpakking maakt gebruik van FSC-gecertificeerd gerecycled karton en inkt op sojabasis. Om verzending van ongewenste kabels te voorkomen, wordt de standaard audiokabel van 3,5 mm die nodig is om koptelefoons door te lussen, niet meegeleverd.

2000 series

On-ear-kinderkoptelefoon

TAK2000CT/00

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Diameter van luidspreker: 32 mm
Impedantie: 32 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
Gevoeligheid: 112 dB (1000 Hz, 179 mV)
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Kabellengte: 1,2 m
Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm

Omdoos

Lengte: 20.30 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 15.00 cm
Brutogewicht: 0.910 kg
Hoogte: 21.70 cm

GTIN: 1 48 95229 15894 5
Nettogewicht: 0.41 kg
Gewicht van de verpakking: 0.50 kg

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 21.7 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 18.8 cm
Diepte: 4.6 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 15894 8
Brutogewicht: 0.245 kg
Nettogewicht: 0.135 kg
Gewicht van de verpakking: 0.110 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 18.00 cm
Breedte: 16.00 cm
Diepte: 4.00 cm
Gewicht: 0.135 kg

Accessoires

Snelstartgids
Meegeleverde adapters: USB-C-aansluitingadapter

Ontwerp/Design

Kleur: Chrystal Teal
Draagstijl: Hoofdband
Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
Materiaal op het oor: Synthetisch leer
Oorpasvorm: Voor op het oor
Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20592 5

