

PHILIPS



On-ear-hovedtelefoner
til børn

2000 series

On-ear-hovedtelefoner med
kabel

Lydstyrke begrænset til 85 dB

Justerbar. Lyddeling

Holdbar og sammenklappelig



TAK2000CT

Super sikkert, super sjovt!

Underhold børnene med disse farverige hovedtelefoner med kabel. De er lette og robuste, og lydstyrken er begrænset for at beskytte ørerne. Har de venner på besøg? Med Audio Share kan børn sammenkæde deres hovedtelefoner med en ven, så de kan lytte sammen.

On-ear-hovedtelefoner med kabel. Til børn.

- Altid sikker, altid sjov. Lydstyrke begrænset til 85 dB*
- Børnevenlig komfort og nem at bruge
- Lyddeling gør det dobbelt så sjovt
- Farverigt design med justerbare ørepuder

Tag dem med overalt


- Robust, holdbar og sammenklappelig
- Kan bruges med de fleste enheder. 3,5 mm til USB-C-kabel i æske

Smart til opkald og har også fantastisk lyd

- Klare og tydelige opkald med venner og familie
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
- Gennemtænkt design. Ansvarlig emballage


Vigtigste nyheder

Lydstyrke begrænset til 85 dB*

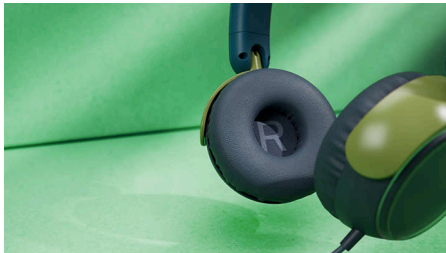

Disse hovedtelefoner er specielt designet til at være sikre for unge ører, så lydstyrken er begrænset til 85 dB*. Musik, tegnefilm, film, undervisningsvideoer: Uanset hvad de er til, kan du slappe af og vide, at de ikke lytter for højt.

Børnevenlig komfort

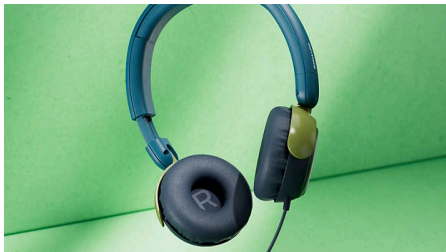

Mindre og bløde ørepuder gør disse letvægts-hovedtelefoner behagelige for børn. Den polstrede hovedbøjle justeres også nemt for at få den perfekte pasform og har prikker på bagsiden, der hjælper børn med at se, hvilken vej de skal tage hovedtelefonerne på.

Justerbare ørepuder



Det flerfarvede design får hovedtelefonerne til at skille sig ud på alle de rigtige måder – og børn kan udsmykke deres hovedtelefoner ved hjælp af deres egne kunstværker! De skal blot løfte det gennemsigtige ørepudevindue, tilføje deres tegninger eller malerier og klikke vinduet på igen.

Lyddeling

En indbygget port til lyddeling betyder, at du kan sammenkæde disse hovedtelefoner, så børn kan lytte sammen fra den samme enhed. Du skal blot tilslutte et standard 3,5 mm hovedtelefonkabel til lyddelingsporten på disse hovedtelefoner og derefter sætte den anden ende af kablet i hovedtelefonstikket på det andet par hovedtelefoner.

Robust, holdbar og sammenklappelig

Disse hovedtelefoner er fremstillet af holdbare, ikke-giftige materialer og er bygget til at modstå børns hårdhændede daglige brug. Når de ikke er i brug, kan de foldes fladt, så de er nemme at opbevare i en skuffe. De kan også foldes fladt og indad, så der skabes et kompakt bundt, der nemt kan være i en lomme eller taske.

3,5 mm USB-C-kabel

Disse hovedtelefoner med kabel kan tilsluttes enheder via USB-C, hvilket betyder, at de kan bruges med de fleste bærbare computere, telefoner og tablets. Den aftagelige USB-C-hovedtelefonjackadapter med tilsluttet 3,5 mm kabel er inkluderet i æsken.

Klare og tydelige opkald

Med den indbyggede mikrofon kan børnene besvare opkald fra venner og familie. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen.

Philips lydsignatur

Fra film til musik, de vil elske det, de hører. Disse on-ear-hovedtelefoner til børn har store 32 mm enheder, der er afstemt efter Philips' lydsignatur. Uanset hvad de er til, vil de nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

Ansvarligt design

Disse hovedtelefoner indeholder genbrugsmaterialer, og vores plastikfri emballage indeholder FSC-certificeret genbrugspap og sojabaseret blæk. For at undgå at sende uønskede kabler medfølger 3,5 mm standardlydkablet, der kræves til sammenkædning, ikke i æsken.

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Højttalerdiameter: 32 mm
Impedans: 32 ohm
Max. belastning: 20 mW
Følsomhed: 112 dB (1 KHz, 179 mV)
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Kabellængde: 1,2 m
3,5 mm hovedtelefonstik

Yderemballage

Længde: 20.30 cm
Antal forbrugereemballage: 3
Bredde: 15.00 cm
Bruttovægt: 0.910 kg
Højde: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15894 5
Nettovægt: 0.41 kg
Taravægt: 0.50 kg

Emballagens mål

Højde: 21.7 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 18.8 cm
Dybde: 4.6 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 15894 8
Bruttovægt: 0.245 kg
Nettovægt: 0.135 kg
Taravægt: 0.110 kg

Produktmål

Højde: 18.00 cm
Bredde: 16.00 cm
Dybde: 4.00 cm
Vægt: 0.135 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Medfølgende adaptere: USB-C-jackstikadapter

Design

Farve: Chrystal Teal
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Sammenfoldeligt design: Flad/indad
Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder
Ørestykke: On-ear
Ørekop type: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20592 5

