

PHILIPS

AVENT

Подключено

Premium Connected Baby Monitor

Отслеживание сна и частоты
дыхания

Родительский блок работает
без Wi-Fi

Распознает и расшифровывает
детский плач

Подключайтесь откуда угодно
через приложение

SCD971/26



Все невидимое сделать видимым — для вашего спокойствия

Носимое устройство SenseIQ с отслеживанием сна и дыхания

Встречайте устройство Philips Avent Premium Connected. Легко проверяйте, спит ли ваш малыш, а также отслеживайте частоту его дыхания с SenseIQ — следите за малышом на родительском блоке с дисплеем 5" или в приложении Baby Monitor+, а также пользуйтесь функцией "расшифровки" детского плача.

Мы понимаем потребности вашего малыша

- Следите за расписанием сна вашего малыша
- Поможет понять, почему плачет ваш малыш
- Устройство с отслеживанием сна и дыхания без ношения

Ваше спокойствие круглые сутки


- Идеальная обстановка для крепкого сна
- Одновременно слушайте малыша и говорите с ним
- Крепление камеры на кроватку или на стену
- Защитит ваши личные сведения
- Комфорт с колыбельными, белым шумом и успокаивающими звуками
- Трансляция высокой четкости днем и ночью даже без Wi-Fi
- Наблюдайте за каждым покачиванием и слушайте каждое хихиканье
- До 12 часов непрерывной работы без подзарядки***

Быть всегда рядом с малышом

- Уверенность всегда и везде


Основные особенности

Устройство с отслеживанием сна и дыхания без ношения

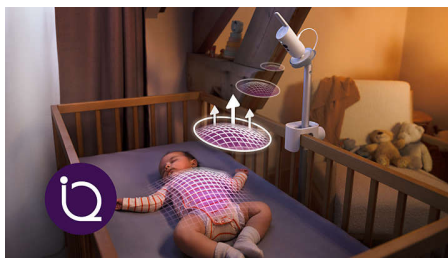


Мгновенно просматривайте состояние сна и частоту дыхания вашего малыша без необходимости в подключении дополнительного аксессуара. Наша технология отслеживания без носимых устройств анализирует миллионы пикселей каждую секунду и заметит любое движение. Затем она преобразует данные в актуальные сведения о состоянии сна и частоте дыхания. Комфорт для ребенка и спокойствие для вас.

Родительский блок с HD-экраном 5"

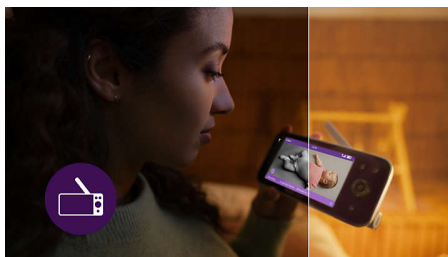

Наш родительский блок с HD-экраном 5" поможет следить за тем, что делает малыш, — как дома, так и на улице. Выходите во двор и ни о чем не беспокойтесь благодаря зоне покрытия 400 м* и стабильному подключению даже без Wi-Fi. Четкое видео днем и ночью, а также состояние сна — здесь есть все необходимое для вашего спокойствия.


Система безопасного соединения

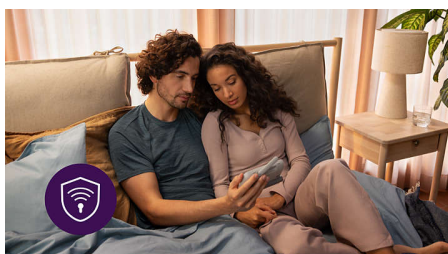

Будьте уверены в том, что подключение к сети является безопасным, благодаря системе Secure Connect. Она использует несколько


зашифрованных каналов связи между детским и родительским блоками, а также приложением, обеспечивая защиту всех данных и изображений.

Распознает и расшифровывает детский плач

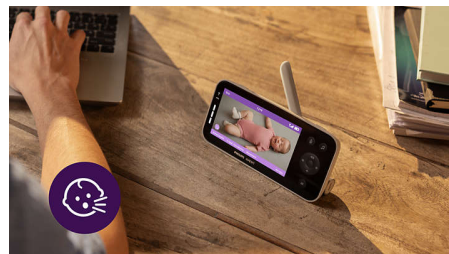

Хотите понять, о чем хочет сообщить малыш? Может быть, он устал, у него газы, он хочет кушать, ему некомфортно или ему что-то не нравится? Оцените бесплатный доступ к приложению в течение первых 3 месяцев** и получите дополнительную помощь в уходе за новорожденным.

Приложение Baby Monitor+

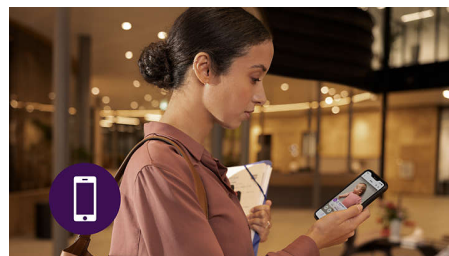

И дома, и на улице с нашим приложением Baby Monitor+вы сможете всегда следить за состоянием ребенка в детской комнате и обеспечить его благополучие. Смотрите HD-трансляцию, следите за состоянием сна и частотой дыхания, а также получайте помощь с расшифровкой детского плача.


Детский блок с камерой Full HD



Оцените четкий видеопоток из детской днем и ночью благодаря камере Full HD на детском блоке, оснащенной ночным видением. Даже

когда вы на работе или решите посмотреть на малыша перед сном, вы сможете увидеть происходящее в детской во всех деталях.

2 в 1: крепление на кроватку и на стену

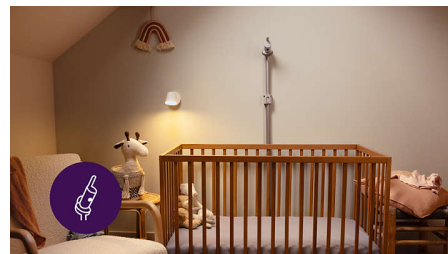

Детский блок нашей видеоняни безопасно крепится к кроватке или стене с помощью универсального крепления. Мы создали его специально с учетом безопасности, чтобы малыш не смог дотянуться до кабелей и самого детского блока. Все это при поддержании оптимального качества видеозаписи и отслеживания состояния сна и частоты дыхания.


Автоматический дневник сна



Наша премиальная видеоняня автоматически записывает каждый сеанс сна вашего малыша, чтобы вы могли лучше понимать, когда он обычно спит, а когда бодрствует. Статистика за последние 30 дней в виде удобных графиков поможет понять, как меняется режим сна вашего ребенка.

Основные особенности

Успокаивающие колыбельные и белый шум

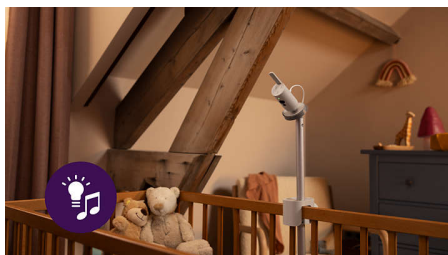

Создайте уютную обстановку для малыша с помощью спокойной музыки, успокаивающих звуков природы или белого шума. От пения садовых птиц до классических колыбельных и даже записей вашего собственного голоса — наша видеоняня позволяет воспроизводить нужные композиции для быстрого убаюкивания малыша.

Градусник и ночник для комнаты



Детский блок оснащен встроенным ночником и градусником, чтоб в комнате всегда стояла нужная температура и было достаточно светло. Ночником можно управлять с помощью родительского блока или в приложении. А если в детской станет слишком тепло или холодно, вы получите персонализированные уведомления.


Настоящая двусторонняя связь



Успокойте малыша звуком своего голоса и одновременно с этим слушайте, что происходит в детской. Наша функция

двусторонней передачи звука позволит легко успокоить ребенка, не заходя к нему в комнату.

До 12 часов работы от аккумулятора***

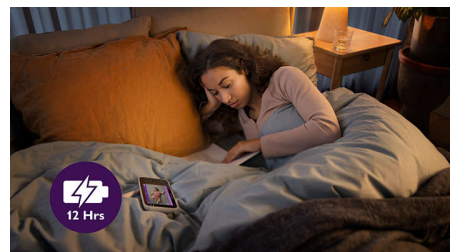

Наш родительский блок обеспечит до 12 часов работы без подзарядки***, чтобы вам было легко следить за тем, что делает ваш малыш. И днем, и ночью.

Характеристики

Особенности

Режим подключения: Прямое подключение (peer-to-peer) и Wi-Fi

Диапазон мобильного подключения: Без ограничения, требуется подключение к Интернету

Операционные системы (приложение): iOS 11 и выше, Android 6 и выше

Разрешение камеры детского блока: Full HD 1080p

Записывайте свои звуки: Да, через приложение

Приложение для телефона (приложение): Philips Avent Baby Monitor+

Комнатный термометр: Да, вкл. оповещения

Диапазон родительского / детского блока: До 400 метров на улице и 50 метров в помещении

Размер экрана родительского блока: Цветной ЖК-экран 5"

Разрешение родительского блока: 1280*720

Функция "Ночное видение": Да, автоматически

Увеличить: Да, цифровой зум и поворот

Ночник: Да, вкл. таймер

Обратная связь: Да, Talk Back (одновременно говорите и слушайте)

Колыбельные, успокаивающие звуки и белый шум: Да, вкл. таймер, 5 колыбельных,

5 успокаивающих звуков, 5 видов белого шума

Отслеживание частоты дыхания: Да, на родительском блоке и в приложении

Отслеживание сна: Да, на родительском блоке и в приложении

Расшифровка детского плача: Да, на родительском блоке и в приложении

Автоматический дневник сна

Комфорт

Видеорежим

Режим передачи звука

Режим ECO: Да, режим энергосбережения

Приватный режим: Да, подключение только через родительский и детский блоки

Фоновое отслеживание (только приложение): Да, вы будете слышать ребенка, если телефон заблокирован или используются другие приложения

Оповещения: Да, низкий заряд; потеря соединения; температура; звук; датчик движения

Крепление на стене

Установка: Да, 2 в 1 и можно закрепить на кровати

Питание / передача

Источник питания детского блока: Только работа от сети

Источник питания родительского блока: От аккумулятора и от сети

Время работы родительского блока от аккумулятора: 12 часов в экомрежиме

Источник питания: Адаптер AC/DC 5 В 1 А, Вход: 100–240 В/50/60 Гц

Диапазон частот: 2,4 ГГц

В комплект входят:

Детский блок: 1 шт.

Родительский блок: 1 шт.

Установка: 1 шт.

Чехол: 1 шт.

Поддержка ПО

Обновления ПО: Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

Расшифровка детского плача: Бесплатно в течение 3 месяцев после активации, Расшифровка детского плача предоставляется Zoundream™. Применяются условия и положения

