

PHILIPS



Беспроводные накладные
наушники для детей

4000 series

Накладные беспроводные
наушники

Ограничение громкости до
85 дБ

Светодиодная подсветка.
Совместное прослушивание
аудио

Долговечные и складные



TAK4200MP

Безопасно и весело даже в путешествиях

Благодаря светодиодной индикации на чашках и классной функции беспроводной трансляции звука эти наушники обязательно понравятся вашим детям. Они располагают функцией ограничения громкости и специальным режимом для поездок, чтобы дети оставались в безопасности, даже слушая контент в шумном окружении.

Накладные беспроводные наушники. Создано для детей.

- Безопасность и веселье. Ограничение громкости для дома и поездок*
- Комфорт для детей и безопасность использования
- Беспроводное совместное прослушивание аудио для еще большего веселья
- Яркий дизайн с LED-подсветкой

Специальное приложение для родительского контроля


- Надежные, долговечные и складные
- Приложение Philips Headphones для родительского контроля
- Длительная работа от аккумулятора и простое беспроводное подключение

Удобно для звонков и аудиоконтента

- Чистое звучание голоса при общении с семьей и друзьями
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Продуманный дизайн. Экологичная упаковка


Основные особенности

Ограничение громкости до 85 дБ*

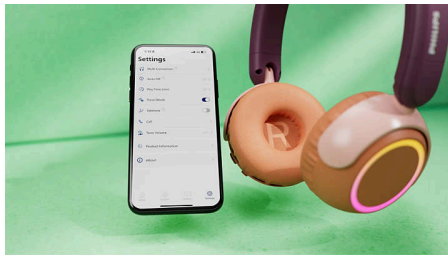

Эти наушники созданы для безопасного прослушивания детьми и имеют ограничение громкости до 75 дБ для использования дома, например во время выполнения домашних заданий. Для прослушивания в более шумной среде родители могут увеличить предельную громкость до 85 дБ в приложении Philips Headphones, включив режим поездки*.

Комфорт для детей

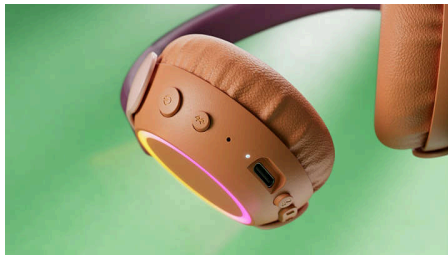

Большие круглые кнопки управления на нижней стороне чашек позволят детям легко настраивать эти наушники, а уменьшенные чашки с мягкими амбушюрами обеспечат комфорт при ношении. Мягкое оголовье можно отрегулировать для идеальной посадки, а точки на задней стороне помогут ребенку интуитивно определять, какой стороной надевать наушники.

Светодиоды



Яркие светодиоды в чашке и красочный дизайн этих наушников помогут вашему ребенку быть самым стильным среди сверстников. Для подсветки можно выбрать один из доступных цветов — прекрасно для детей, которые хотят создать себе яркий образ.

Беспроводное совместное прослушивание аудио

Если у друзей вашего ребенка также есть наушники Philips K4200, они могут настроить шлейфное подключение в беспроводном режиме и одновременно слушать выбранный контент — каждый в своих наушниках. Одна пара наушников подключается к мобильному устройству, на котором включается контент, а затем на обоих наушниках нужно четыре раза нажать многофункциональную кнопку, чтобы активировать режим совместного прослушивания.

Надежные, долговечные и складные

Эти наушники созданы из долговечных и нетоксичных материалов и выдержат все невзгоды ежедневного использования детьми. Пока они не используются, их можно сложить в плоскость для хранения в ящике стола или также сложить вовнутрь для простого хранения в кармане или сумке.

Приложение Philips Headphones

Наше специальное приложение можно использовать для настройки времени прослушивания, чтобы дети не засиживались в телефоне, или для переключения ограничения громкости со стандартных 75 дБ до 85 дБ* в режиме поездки.

До 45 часов воспроизведения

От развлечений в выходные до домашней работы — полного заряда аккумулятора этих наушников хватит на 45 часов воспроизведения (а зарядка займет всего 2 часа через комплектный кабель USB-C). Специальная кнопка BT на наушниках позволит легко подключать их к другим устройствам, а многоточечное подключение поможет одновременно подключаться сразу к нескольким устройствам.

Чистое звучание голоса

Отдельный встроенный микрофон позволит ребенку общаться с семьей и друзьями по голосовой связи — он отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Уникальное качество звучания Philips

От фильмов до музыки — любимый контент ваших детей зазвучит на полную! Эти накладные наушники для детей оснащены большими 32-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Ваши дети обязательно оценят теплый и органичный звук с глубокими басами.

Экологичный дизайн

Эти наушники созданы с использованием переработанных материалов, а наша упаковка не содержит пластика и использует сертифицированный FSC переработанный картон и соевые чернила.

4000 series

Беспроводные накладные наушники для детей

TAK4200MP/00

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
Диаметр излучателя: 32 мм
Сопротивление: 32 Ом
Максимальная входная мощность: 20 мВт
Чувствительность: 112 дБ (1 кГц)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Длина: 20.30 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 15.00 см
Вес брутто: 0.940 кг
Высота: 21.70 см
GTIN: 1 48 95229 15897 6
Вес нетто: 0.43 кг
Вес упаковки: 0.51 кг

Комфорт

Регулировка громкости
Поддержка приложения Philips Headphones
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Кнопка
Ограничение громкости до 85 дБ

Мощность

Количество аккумуляторов: 1 шт.
Время воспроизведения музыки: 45 часов
Время разговора: 19 ч
Время зарядки: 2 часов
Вес аккумулятора (общий): 6.5 г
Емкость аккумулятора (наушники): 300 mAh
Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 180 days
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

Высота: 21.7 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 18.8 см
Глубина: 4.6 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 15897 9

Вес брутто: 0.262 кг
Вес нетто: 0.144 кг
Вес упаковки: 0.118 кг

Габариты изделия

Высота: 18.00 см
ширина: 16.00 см
Глубина: 4.00 см
Вес: 0.129 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Пурпурный
Стиль ношения: Накладные
Складная конструкция: Плоская/вовнутрь
Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
Плотная посадка: Накладные
Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20595 6

