

# PHILIPS

CANbus-adapttere

Accessories for LED  
opgrude


Til [≈H1] LED

Undgå signal- og lysfejl

Nem installation

Vandtæt design

18962X2

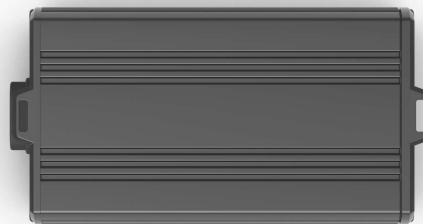

## 3-i-1-løsning

### Avanceret system til køretøjer

Få glæde af en 3-i-1-løsning\* til advarsler på instrumentbrættet og lysproblemer med Philips LED-pærer med Philips CANbus-adapttere. Philips CANbus-adapttere sikrer pålidelig og langvarig ydeevne for dine LED-pærer under virkelige kørselsforhold.

#### **3-i-1-løsning**

- Undgå misvisende signaler på instrumentbrættet
- Undgå problemer med flimren og dæmpning

#### **Nem installation**

- Vælg ro i sindet
- Nem installation

#### **Pålidelig Philips-kvalitet**

- Fuld elektromagnetisk kompatibilitet
- Pålidelig Philips-kvalitet

## Vigtigste nyheder

### Undgå falske advarsler på instrumentbrættet

Nogle gange, når der monteres LED-pærer til eftermontering, fortolkes LED'ens lavere strømforbrug af bilens sikkerhedssystem som en fejl i pærene. Dette vil vise et fejlsignal på instrumentbrættet, selvom LED-pærene fungerer korrekt. For at undgå dette anbefaler vi, at du bruger en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapteren til Philips LED HL [H7]-pærer kan tilsluttes bilens indbyggede sikkerhedssystem for at eliminere falske fejlmeddelelser på instrumentbrættet. Biler kan bruge deres Philips LED-pærer med ro i sindet.

### Undgå problemer med lyset

LED-pærenes lavere strømforbrug kan nogle gange skabe problemer med variation i strømmen, hvilket resulterer i en reduktion af LED-pærens ydeevne. Med en smart 3-i-1-funktion tilføjer vores Philips CANbus-adapter en ekstra kondensatorfunktion, så du undgår problemer med flimren og lysdæmpning. Få det bedste ud af dine Philips LED-pærer til eftermontering med den nyeste generation af Philips CANbus-adapttere.

### Vælg ro i sindet

Alle køretøjsmodeller er forskellige, men de fleste kræver ikke en Philips CANbus-adapter, når der eftermonteres LED-lyskilder! Hvis du vil vide, om der er brug for en Philips CANbus-adapter til

din køretøjsmodel, kan du gå til vores Philips-websted og se vores nyeste online kompatibilitetsliste\*\*.

### Nem installation

Takket være deres kompakte design er vores Philips CANbus-adapttere nemme at montere, selv på steder med begrænset plads. De er udstyret med stik, der passer til standard bilstikkontakter, hvilket gør tilslutning hurtig og nem. Philips CANbus-adapterpakken indeholder også kabelgennemføringer til vandtæt ledningsføring, hvor det er nødvendigt. Find brugervejledningen på Philips' supportside\*\*\*.

### Garanteret EMI-overensstemmelse

Vores Philips CANbus-adapttere er garanteret overensstemmelse med EMI, og de er i overensstemmelse med bilindustriens standarder for elektromagnetisk interferens. De er præcisionsudviklet til at kunne modstå den moderne bilismes barske forhold, og deres brug påvirker ikke den normale drift af de andre køretøjsdele.

### Pålidelig Philips-kvalitet

Philips CANbus-adapttere er holdbare og giver langvarig ydeevne. De er testet under de hårdeste betingelser og har en IP65-tæthedegrad mod støv og vand og er omfattet af Philips' garantipolitik. Gå til [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for at få mere at vide, og tilmeld dig for at få en udvidet garanti\*\*\*\*.

## Specifikationer

### Markedsføringspecifikationer

Produktoplysning: 3 i 1-løsning  
Forventede fordele: Undgå signal- og lysproblemer

### Produktbeskrivelse

Anvendelse: Nærlys, fjernlys  
ECE R10  
Levetid: 3000 t  
ECE-mærkning: KBA-godkendt  
Sortiment: CANbus-adapter LED-HL  
Teknologi: LED  
Type: H1  
Betegnelse, LED-type: H1-LED, [≈ H1]  
Kapslingsklassificering (IP): IP65  
Base: P14,5s  
ECE R37: nej  
Godkendelse: National godkendelse

### Elektriske karakteristika

Effekt: 12 W  
Spænding: 12 V

### Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 18962X2  
Ordrekode: 33123994

### Emballagedata

Emballage: Kasse  
EAN1: 6970128331239  
EAN3: 6970128331246  
Emballagetype: X2  
Mængde i æsken: 2

### Medfølgende produktoplysninger

Længde: 18.5 cm  
Bredde: 11.5 cm  
Højde: 6 cm  
Bruttovægt: 4389 g

### Emballageoplysninger

Længde: 38.8 cm  
Bredde: 12.2 cm  
Højde: 13.8 cm  
Antal i emballage: 8 stk. (4 sæt)  
Emballage: Emballage  
Bruttovægt pr. stk. emballage: 1,89 kg



\* Undgå falske advarsler på instrumentbrættet, undgå problemer med flimren og lysdæmpning

\*\* Vi tester løbende vores pærer og tilbehør med flere køretøjsmodeller og opdaterer regelmæssigt vores kompatibilitetsliste. Hvis din køretøjsmodel ikke er på listen, er den endnu ikke blevet testet. Kontakt vores kundesupport.

\*\*\* Gå til [philips.com/AutomotiveSupport](https://philips.com/AutomotiveSupport) for at få flere oplysninger

\*\*\*\* 3 års garanti (2 års standard + 1 års udvidet). Gå til [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for at tilmelde dig, og få en udvidet garanti