

PHILIPS

AVENT

Philips Avent
Premium

Відеоняня

Відстеження сну та дихання

Батьківський блок працює без
Wi-Fi

Розпізнавання та переклад
плачу

Підключайтеся будь-де через
додаток

SCD971/26



Невидиме стає видимим для вашого спокою і впевненості

Безконтактна технологія відстеження сну та дихання SenseIQ

Представляємо відеоняню Philips Avent Premium. Легко перевіряйте, чи спить ваш малюк і яка зараз фаза сну, а також відстежуйте частоту його дихання завдяки технології SenseIQ. Стежте за малюком на батьківському блоці з HD дисплеєм 5 дюймів або в застосунку Baby Monitor+. А також користуйтеся функцією перекладу дитячого плачу.

Розумійте потреби своєї дитини

- Допомагає інтерпретувати плач дитини
- Зрозумійте графік сну своєї дитини
- Система відстеження сну та дихання, яку не треба носити

Спокій удень і вночі


- Контроль без підзарядки до 12 годин***
- Надзвичайно чітке зображення вдень і вночі, з Wi-Fi або без нього
- Створіть ідеальну атмосферу для сну
- Безпечний контроль із ліжечка або стіни
- Побачте кожен рух, почуйте кожне гикотіння
- Комфорт із колисковими, білим шумом і заспокійливими мелодіями
- Говоріть до малюка й слухайте його одночасно
- Дбайте про конфіденційність своєї родини

Завжди на зв'язку з дитиною

- Контролюйте та почувайтеся впевнено будь-де


Основні особливості

Система відстеження сну та дихання, яку не треба носити

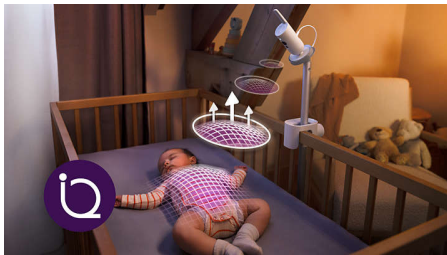


Миттєво переглядайте дані про фазу сну і частоту дихання без додаткових аксесуарів. Наша технологія відстеження SenseIQ, яка не потребує носіння будь-яких пристроїв, аналізує мільйони пікселів на секунду, фіксуючи навіть найдрібніші рухи. Потім вона перетворює дані на оновлені дані про сон і дихання в реальному часі. Більше впевненості для вас і більше комфорту для вашої дитини.

Виявлення та розпізнавання плачу

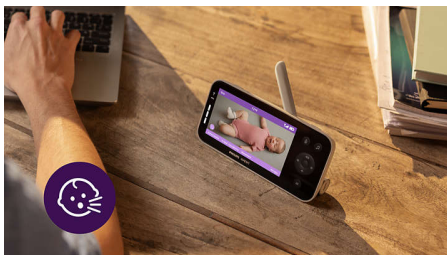

Хочете знати, чи втомився ваш малюк, чи голодний він, чи комфортно йому, чи щось його дратує, чи не страждає він від газиків? Наша відеоняня розпізнає та «розшифровує» плач дитини за допомогою науково перевіреного алгоритму. Ви отримаєте безкоштовний доступ до застосунку протягом перших 3 місяців**, а це означає, що у вас буде додаткова допомога в догляді за новонародженим.


Застосунок Baby Monitor+

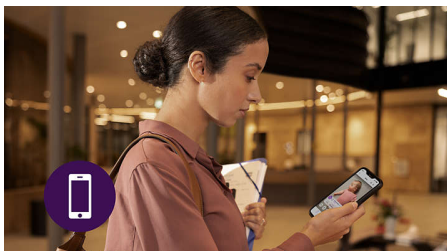

Удома чи поза домом — наш застосунок Baby Monitor+ забезпечує миттєвий зв'язок зі спальнею дитини та дозволяє діяти про

добробут малюка. Переглядайте HD-відео, перевіряйте фазу сну й частоту дихання та отримуйте допомогу в інтерпретації плачу.

Батьківський блок із 5-дюймовим HD-екраном

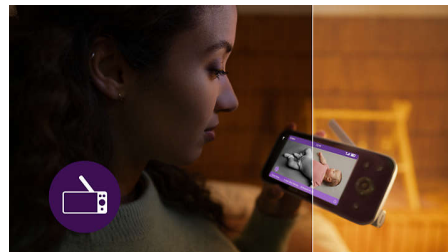


Наш батьківський блок із 5-дюймовим HD-екраном допоможе вам стежити за дитиною вдома та поза ним. Вільно переміщайтеся між приміщеннями й на вулиці завдяки великому радіусу дії 400 м* та стабільному з'єднанню, яке працює як з Wi-Fi, так і без нього. Дивіться чітке відео вдень і вночі, а також переглядайте дані оновлення про сон і частоту дихання. Усе, що потрібно для спокійного відпочинку.

Дитячий блок із камерою Full HD



Удень і вночі контролюйте стан свого малюка завдяки надчуткій камері Full HD на нашому дитячому блоці з нічним баченням. Удень на роботі чи вночі вдома ви завжди зможете бачити найменші рухи дитини.

Заспокійливі пісні та білий шум

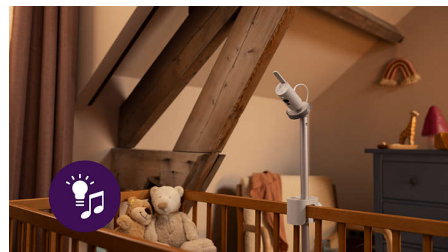

Заспокойте малюка спокійними мелодіями, природними заспокійливими звуками або білим шумом. Від співу птахів у саду до класичних колискових пісень і навіть ваших

власних голосових записів — наша система відтворює всі звуки, які потрібні, щоб ніжно заколисати дитину.

Кімнатний термометр і нічник



Наш дитячий блок постачається з вбудованими нічним і кімнатним термометром, щоб створити правильну атмосферу в приміщенні. Керувати нічним просто за допомогою батьківського блоку або через застосунок. А якщо в кімнаті стане занадто тепло чи холодно, ви отримаєте персоналізовані сповіщення.


Автоматизований щоденник сну



Наша відеоняня автоматично реєструє кожен період сну, генеруючи статистику та допомагаючи вам краще зрозуміти фазу сну й час пробудження. Завдяки історичній статистиці сну за останні 30 днів, у вигляді зручних графіків, ви також будете в курсі регресії сну та інших змін у графіку сну малюка.

Основні особливості

Справжній двосторонній зв'язок

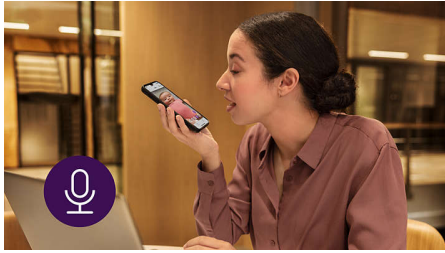

Використовуйте свій голос, щоб заспокоїти малюка, одночасно слухаючи його. Наша функція двостороннього зв'язку дозволяє легко заспокоїти дитину, не заходячи в кімнату.

Кріплення «2-в-1»: до ліжечка й стіни



Наш дитячий блок надійно кріпиться до ліжечка або стіни лише одним кріпленням. Ми розробили його спеціально з урахуванням

вимог безпеки: шнури залишаються подалі, а дитячий блок міцно встановлено на місці. І все це гарантує найкращу продуктивність системи відстеження сну та дихання на основі відео.

До 12 годин автономної роботи***



Наш перезаряджуваний батьківський блок підтримує до 12 годин автономної роботи***, тож спостереження за дитиною не заважатиме вашим справам. Удень і вночі.

Система надійного з'єднання



Будьте впевнені в тому, що ваше з'єднання повністю приватне завдяки нашій системі Secure Connect. Вона використовує кілька зашифрованих каналів зв'язку між дитячим блоком, батьківським блоком і додатком, тому всі дані та зображення захищені.

Специфікації

Характеристики

Режим з'єднання: Пряме (однорангове) з'єднання та Wi-Fi

Діапазон мобільного зв'язку: Необмежений, вимагає підключення до Інтернету

Операційні системи: iOS 11 і вище, Android 6 і вище

Роздільна здатність камери дитячого блока: Full HD 1080p

Запис власних звуків: Так, через додаток

Додаток для телефону: Philips Avent Baby Monitor+

Кімнатний термометр: Так, зокрема сповіщення

Діапазон роботи батьківського й дитячого блоків: До 400 метрів надворі і 50 метрів у приміщенні

Розмір екрана батьківського блока: 5-дюймовий кольоровий РК-дисплей

Роздільна здатність батьківського блока: 1280 * 720

Нічне бачення: Так, автоматично

Масштабування: Так, цифрове масштабування та панорамування

Нічне освітлення: Так, зокрема таймер

Двосторонній зв'язок: Так, двосторонній зв'язок (можливість говорити й слухати одночасно)

Колискові, заспокійливі звуки й білий шум: Так, зокрема таймер, 5 колискових, 5 заспокійливих звуків, 5 видів білого шуму

Відстеження дихання: Так, на батьківському блоці та через додаток

Відстеження сну: Так, на батьківському блоці та через додаток

Передача плачу: Так, на батьківському блоці та через додаток

Автоматизований щоденник сну

Зручність

Режим відео

Режим відтворення лише аудіо

Екорежим: Так, енергоощадний режим

Режим приватності: Так, з'єднання лише через батьківський і дитячий блоки

Спостереження за фоном (лише додаток): Так, ви чутимете дитину, коли телефон заблокований або використовується в інших додатках

Тривожні оповіщення: Так, низький заряд акумулятора, втрата зв'язку, температура, звук, виявлення руху

Можливість монтування на стіні

Кріплення: Так, «2-в-1» можна встановити на стіні та ліжечку

Потужність / передача

Джерело живлення дитячого блока: Лише від електромережі

Джерело живлення батьківського блока: Акумулятор і мережа живлення

Час роботи батьківського блока від акумулятора: 12 годин в екорезимі

Живлення: Адаптер змінного/постійного струму на 5 В / 1 А, Вхід: 100–240 В, 50–60 Гц

Частотний діапазон: 2,4 ГГц

У комплекті:

Дитячий блок: 1 шт.

Батьківський блок: 1 шт.

Кріплення: 1 шт.

Футляр: 1 шт.

Підтримка програмного забезпечення

Оновлення програмного забезпечення: Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

Передача плачу: Після активації починається 3-місячний період безкоштовного використання, Передача плачу від Zoundream™. Застосовуються положення та умови

