

PHILIPS

Lasten langattomat korvat
peittävät kuulokkeet

4000 series

Langattomat korvat peittävät
kuulokkeet

Äänenvoimakkuuden rajoitus 85
desibeliin asti

LED-valot ja äänijako

Kestävät ja taitettavat



TAK4200CT

Turvallista, hauskaa, matkalle sopivaa

Korvakuppien värikkäät LED-valot ja langaton äänenjakotoiminto tekevät näistä kuulokkeista lasten suosikin. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on rajoitettu pienille korville sopivaksi, ja erityisen matkatilan ansiosta lapset voivat kuunnella turvallisesti myös meluisissa ympäristöissä.

Langattomat kuulokkeet. Suunniteltu lapsia varten.

- Aina turvalliset ja hauskat. Äänenvoimakkuuden rajoitukset kotiin ja matkoille*
- Lapsiystävällistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä
- Tuplasti hupia langattomalla äänenjaolla
- Värikäs malli, jossa LED-valot

Vanhempien valvonta kumppanisovelluksella

- Kestävät ja taitettavat kuulokkeet
- Philips Headphones -sovellus ja vanhempien valvonta
- Pitkä akunkesto ja helpot langattomat yhteydet

Kätevät puheluissa, ja äänenlaatu on upea

- Selkeät puhelut kavereiden ja perheen kanssa
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
- Harkittu muotoilu. Vastuullisesti pakattu.


4000 series

Lasten langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAK4200CT/00

Kohokohdat

Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä*

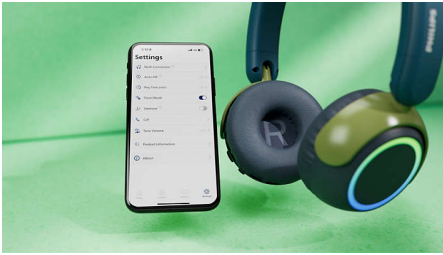

Kuulokkeet on suunniteltu turvallisiksi lasten korville, ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 75 desibeliin kuunneltaessa kotona tai koulutehtävien parissa. Kun kuulokkeita käytetään meluisammissa ympäristöissä kodin ulkopuolella, vanhemmat voivat määrittää matkatilan 85 desibelin rajoituksen Philips Headphones -sovelluksessa.*

Lapsiystävällistä mukavuutta



Korvakuppien alareunan suurten pyöreiden ohjauspainikkeiden ansiosta lasten on helppo käyttää kuulokkeita, ja pienemmät korvakupit ja pehmeät korvatyynyvät tekevät niistä mukavat käyttää. Pehmeä kuulokesanka on helppo säätää sopivaksi, ja sen takana on pisteet, joiden avulla lapset näkevät, miten kuulokkeet puetaan.

LED-lamput



Moniväriset kuulokkeet ja korvakuppien värikkäät LED-valot erottuvat hienosti joukosta. LED-valot voi määrittää hehkumaan eri väreissä: se sopii loistavasti lapsille, jotka haluavat esitellä omaa tyyliään.

Langaton äänenjako

Jos myös lapsesi kavereilla on Philips K4200 -kuulokkeet, he voivat ketjuttaa kuulokkeet langattomasti ja kuunnella samaa ääntä. Yhdet kuulokkeista liitetään älylaitteeseen, jota he haluavat kuunnella, ja sen jälkeen kummankin kaveruksen on painettava monitoimipainiketta neljä kertaa, jotta he siirtyvät äänenjakotilaan.

Kestävät ja taitettavat kuulokkeet

Kestävistä ja myrkyttömistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet on suunniteltu kestämaan lasten päivittäisessä käytössä. Kun kuulokkeita ei käytetä, ne voi taittaa litteäksi, jotta niitä on helppo säilyttää laatikossa. Ne voi taittaa myös litteäksi ja sisäänpäin, jotta ne mahtuvat kätevästi taskuun tai laukkuun.

Philips Headphones -sovellus

Kumppanisovelluksella voi määrittää toistoajan rajoituksia, jotta lapset eivät kuuntele liian pitkään. Sovelluksessa voi myös vaihtaa

kuulokkeiden oletusasetuksesta, jossa äänenvoimakkuuden rajoitus on 75 desibeliä, matkatilaan, jossa rajoitus on 85 desibeliä.

Jopa 45 tuntia toistoaikaa

Nämä kuulokkeet tarjoavat täydellä latauksella jopa 45 tuntia toistoaikaa viikonlopun hauskanpidosta läksyen tekoon (täysi lataus vie 2 tuntia mukana toimitetulla USB-C-johdolla). Kuulokkeiden BT-painikkeen avulla lasten on helppo pariliittää ne laitteisiinsa, ja Multipoint-yhteyden ansiosta he voivat yhdistää useampaan laitteeseen kerralla.

Selkeät puhelut

Sisäisen mikrofonin ansiosta lapset voivat vastata perheen ja kavereiden puheluihin. Erillinen mikrofoni poimii lapsen äänen, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

Philipsin tunnistettava ääni

Lapset voivat nauttia elokuvista ja musiikista täysillä! Näissä lasten kuulokkeissa on suurikokoiset 32 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan tunnettua Philips-ääntä. Näin kaikki kuulostaa lämpimän luonnolliselta syvällä bassolla höystettynä.

Vastuullista suunnittelua

Näissä kuulokkeissa on käytetty kierrätysmateriaaleja, ja muovittomissa pakkauksissa on käytetty FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja soijapohjaista mustetta.

4000 series

Lasten langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAK4200CT/00

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu
Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
Impedanssi: 32 ohmia
Enimmäisteho: 20 mW
Herkkyyks: 112 dB (1 kHz)
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Pituus: 20.30 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 15.00 cm
Kokonaispaino: 0.940 kg
Korkeus: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15896 9
Nettopaino: 0.43 kg
Bruttopaino: 0.51 kg

Käyttömukavuus

Äänenvoimakkuuden säätö
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Laitteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Painike
Äänenvoimakkuuden enimmäisrajoitus (85 dB)

Virta

Paristojen määrä: 1 kpl
Musiiikin toistoaika: 45 tuntia
Puheaika: 19 h
Latausaika: 2 tuntia
Akun kokonaispaino: 6.5 g
Akkuteho (kuulokkeet): 300 mAh
Akun kesto valmiustilassa: 180 days
Akkutyypin (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 21.7 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 18.8 cm
Syvyys: 4.6 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 15896 2

Kokonaispaino: 0.262 kg
Nettopaino: 0.144 kg
Bruttopaino: 0.118 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 18.00 cm
Leveys: 16.00 cm
Syvyys: 4.00 cm
Paino: 0.129 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Kirkas sinivihreä
Tyyli: Korvien päälle asetettavat
Taitettava muotoilu: Litteäksi/sisäänpäin taittuva
Korvaliitinmateriaali: Keinonahka
Korvakiinnitys: Korvien päälle asetettavat
Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20594 9

