

# PHILIPS



Vez. nélk., fülre illeszk.  
fejhallgató gyerekeknek

4000 series

Fülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató  
85 dB-re korlátozott hangerő  
LED-lámpák. Hangmegosztás  
Tartós és összehajtható



TAK4200MP

## Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát

A fülpárnákon található színes LED-eknek és a klassz, vezeték nélküli hangmegosztási funkciónak köszönhetően ez a fejhallgató a gyerekek számára készült. A hangerő korlátozott a fiatal fülek számára, a speciális utazási mód pedig lehetővé teszi, hogy a gyerekek zajosabb környezetben is biztonságosan hallgathassák a zenét.

### **Fülre illeszk., vezeték nélk. fejhallgató. Gyermeknek tervezve.**

- Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozások az otthoni és az út közötti használatra vonatkozóan\*
- Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat
- Színes kialakítás LED-lámpákkal
- A vezeték nélküli hangmegosztás megduplázza az élményt

### **Társalkalmazás a szülői felügyelethez**


- Strapabíró, tartós és összehajtható
- Philips Headphones alkalmazás szülői felügyelettel
- Hosszú akkumulátor-élettartam és egyszerű vezeték nélküli kapcsolat

### **Nagyszerű hívások, nagyszerű hangzás**

- Tiszta hívások a barátokkal és a családdal
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- Átgondolt kialakítás. Környezetbarát csomagolás


# Fénypontok

## 85 dB-re korlátozott hangerő\*

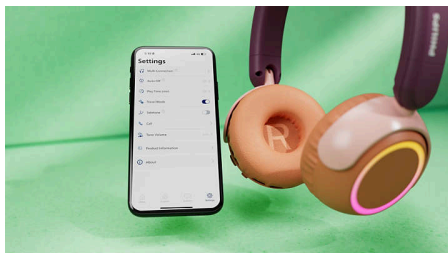


A kifejezetten a fiatal fülek számára kifejlesztett, extra biztonságos fejhallgató hangereje 75 dB-re van korlátozva az otthoni használathoz vagy a tanuláshoz. A házon kívüli zajosabb környezetben való zenehallgatáshoz a szülők a Philips Headphones alkalmazás segítségével 85 dB-es hangerőkorlátozást állíthatnak be az utazási módhoz.\*

## Gyermekbarát kényelem

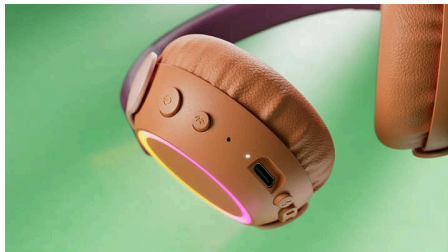

A fülpárnák alján található nagy, kerek vezérlőgombok megkönnyítik a gyermekek számára a fejhallgató használatát, míg a puha fülpárnaborításokkal ellátott kisebb fülpárnák kényelmessé teszik. A párnázott fejpánt könnyen beállítható a tökéletes illeszkedés érdekében, a hátrészen található pontok segítségével pedig a gyerekek láthatják, hogy melyik irányban kell feltenniük a fejhallgatót.

## LED-lámpák

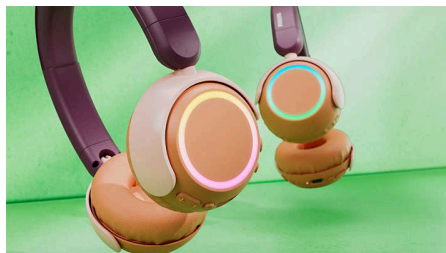

A fejhallgató a többszínű kialakításának és a fülpárnákban található színes LED-eknek köszönhetően minden szempontból kitűnik a tömegből. A LED-ek beállíthatók különféle színű világításra: nagyszerű azon gyerekek számára, akik saját stílusérzéküket ki szeretnék fejezni.

## Vezeték nélküli hangmegosztás

Ha gyermeke barátai is rendelkeznek Philips K4200 fejhallgatóval, vezeték nélkül összekapcsolhatják azokat, és ugyanazt az audiotartalmat hallgathatják. Egy pár fejhallgató csatlakozik ahhoz az okoseszközhöz, amelyről hallgatni szeretnék a zenét, majd mindkét gyereknek négyszer meg kell nyomnia a többfunkciós gombot a hangmegosztási módba lépéshez.

## Strapabíró, tartós és összehajtható

A tartós, nem mérgező anyagokból készült fejhallgató ellenáll a gyerekek mindennapi használatának. Használaton kívül laposra összehajtható, így könnyen tárolható a fiókban. Vagy laposra és befelé is hajtható, így egy kompakt csomagot alkot, amely könnyen elfér a zsebben és a táskában.

## Philips Headphones alkalmazás

A társalkalmazásunk a lejátszási idő korlátozására is használható, hogy a gyerekek ne hallgassák túl sokáig a zenét. Alternatívaként az

alkalmazás segítségével átválthatja a fejhallgatót a 75 dB-es hangerőkorlátú alapértelmezett beállításról a 85 dB-es hangerőkorlátú utazási módra.

## Akár 45 órányi lejátszási idő

A hétvégi szórakozástól kezdve a házi feladatokig, ez a fejhallgató hosszan kitart, teljes feltöltéssel akár 45 órányi lejátszási időt is képes biztosítani. (A teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe a mellékelt USB-C kábellel.) A fejhallgatón található speciális BT gomb megkönnyíti a gyerekek számára a készülékükkel való párosítást, a többpontos csatlakoztathatóság pedig lehetővé teszi, hogy egyszerre több eszközhöz is csatlakozhassanak.

## Tiszta hívások

A beépített mikrofon lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy hívásokat fogadjanak a családjuktól és barátaitól. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangjukat, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

## Philips hangzásvilág

Legyen szó filmekről vagy zenéről, mindent szeretni fognak, bármit is hallgatnak! Ez a gyermekek számára készült, fülre illeszkedő fejhallgató nagyméretű, 32 mm-es hangszórókkal rendelkezik, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva. Bármilyen kedvencük, élvezni fogják a meleg, természetes hangzást és a mély basszusokat.

## Környezetbarát tervezés

Ez a fejhallgató újrahasznosított anyagokból készült, míg a műanyagmentes csomagolás FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartont és szója alapú tintát tartalmaz.

## 4000 series

Vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató gyerekeknek

TAK4200MP/00

# Műszaki adatok

### Hang

Akusztikus rendszer: Zárt  
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz  
Hangszóró átmérője: 32 mm  
Impedancia: 32 ohm  
Maximális terhelhetőség: 20 mW  
Érzékenység: 112 dB (1 kHz)  
Meghajtó típusa: Dinamikus

### Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4  
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximális hatótávolság: Max. 10 m  
Többpontos csatlakozás  
Támogatott kodek: SBC

### Külső kartondoboz

Hosszúság: 20.30 cm  
Fogyasztói csomagolások száma: 3  
Szélesség: 15.00 cm  
Bruttó tömeg: 0.940 kg  
Magasság: 21.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 15897 6  
Nettó tömeg: 0.43 kg  
Táratömeg: 0.51 kg

### Kényelem

Hangerőszabályzás  
A Philips Headphones alkalmazás támogatása  
Firmware-frissítés lehetséges  
Kezelőszervek típusa: Gomb  
Hangerő-korlátozás (max. 85 dB)

### Tápellátás

Elemek száma: 1 db  
Zenelejátszási idő: 45 óra  
beszélgetési idő: 19 óra  
Töltési idő: 2 óra  
Akkumulátor tömege (összesen): 6.5 g  
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 300 mAh  
Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 180 days  
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

### Méret csomagolással együtt

Magasság: 21.7 cm  
Csomagolás típusa: Karton  
Polcra helyezési mód: Függesztés  
Szélesség: 18.8 cm  
Mélység: 4.6 cm  
Tartozékok száma: 1  
EAN: 48 95229 15897 9

Bruttó tömeg: 0.262 kg  
Nettó tömeg: 0.144 kg  
Táratömeg: 0.118 kg

### Termék méretei

Magasság: 18.00 cm  
Szélesség: 16.00 cm  
Mélység: 4.00 cm  
Tömeg: 0.129 kg

### Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató  
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

### Kialakítás

Szín: Bíborlila  
Hordhatóság: Fülre illeszkedő  
Összehajtható kialakítás: Laposra/befelé hajtható  
Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr  
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő  
Fülpárna típusa: Hátral zárt

### Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20595 6

