

PHILIPS

Adaptateurs CANbus

Accessories for LED
upgrade


Pour LED [≈H1]

Évitez les erreurs de signal et de
lumière

Installation facile

Conception étanche

18962X2

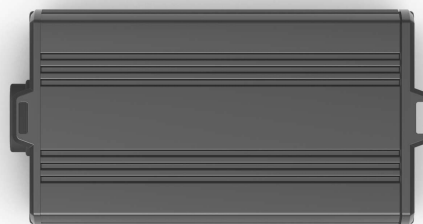

Solution 3 en 1

Système automobile avancé

Bénéficiez d'une solution 3 en 1* pour les problèmes d'éclairage et d'alerte des lampes LED Philips sur votre tableau de bord grâce aux adaptateurs Philips CANbus. Les adaptateurs Philips CANbus garantissent la fiabilité et la longévité des performances de vos lampes LED dans des conditions de conduite réelles.

Solution 3 en 1

- Évitez les signaux trompeurs du tableau de bord
- Évitez les problèmes de scintillement et d'assombrissement

Installation facile

- Optez pour une sérénité incomparable
- Installation facile

Qualité Philips reconnue

- Compatibilité électromagnétique complète
- Qualité Philips reconnue

Points forts

Évitez les faux avertissements du tableau de bord

Parfois, lors de l'installation de lampes LED retrofit, la faible consommation d'énergie de la LED est interprétée par le système de sécurité de la voiture comme une défaillance des lampes. Un signal d'erreur s'affiche alors sur le tableau de bord malgré le bon fonctionnement des lampes LED. Pour éviter ce désagrément, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur Philips CANbus. L'adaptateur Philips CANbus pour lampes LED Philips HL [≈H1] se connecte au système de sécurité intégré de la voiture pour éliminer les faux messages d'erreur sur le tableau de bord. Les conducteurs peuvent ainsi utiliser leurs lampes LED Philips en toute tranquillité.

Évitez les problèmes d'éclairage

La faible consommation d'énergie des lampes LED peut parfois créer des problèmes de variation d'intensité, ce qui réduit les performances des lampes pour éclairage avant LED. Doté d'une fonction intelligente 3-en-1, notre adaptateur Philips CANbus offre une fonction de condensateur supplémentaire, évitant ainsi les problèmes de scintillement et de baisse de luminosité. Profitez pleinement de vos lampes LED retrofit Philips grâce à la dernière génération d'adaptateurs Philips CANbus.

Optez pour une sérénité incomparable

Chaque modèle de véhicule est différent. La plupart n'ont pas besoin d'un adaptateur Philips CANbus lors de l'installation de lampes LED. Pour savoir si un adaptateur Philips CANbus est nécessaire pour votre modèle de véhicule,

rendez-vous sur notre site Web Philips et consultez notre dernière liste de compatibilité en ligne**.

Installation facile

Grâce à leur design compact, nos adaptateurs Philips CANbus sont faciles à installer, même dans les espaces exigus. Ils sont équipés de connecteurs pour s'adapter aux prises de véhicule standard, ce qui rend la connexion rapide et facile. Le kit d'adaptateurs Philips CANbus inclut également des presse-étoupes pour un câblage étanche lorsque cela est nécessaire. Vous trouverez le mode d'emploi sur notre page d'assistance Philips***.

Conforme à la réglementation sur l'interférence électromagnétique

Nos adaptateurs Philips CANbus sont conformes à la réglementation relative à l'interférence électromagnétique, et notamment aux normes du secteur automobile sur l'interférence électromagnétique. Bénéficiant d'une ingénierie de précision qui leur permet de répondre aux contraintes modernes de la route, ils n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement des autres pièces du véhicule.

Qualité Philips reconnue

Les adaptateurs Philips CANbus sont robustes et durent longtemps. Testés dans des conditions extrêmes, ils offrent une protection IP65 contre l'infiltration de poussière et d'eau et sont couverts par la politique de garantie de Philips. Rendez-vous sur [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) pour en savoir plus et inscrivez-vous pour bénéficier d'une extension de garantie****.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Solution 3 en 1

Avantages attendus: Évitez les problèmes de signal et de lumière

Description du produit

Usage: Feux de croisement, feux de route

ECE R10

Durée de vie: 3 000 h

Marque ECE: Homologuée par la KBA

Gamme: Adaptateur CANbus LED-HL

Technologie: LED

Type: H1

Désignation des types de LED: H1-LED, [≈ H1]

Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP65

Base: P14,5S

ECE R37: non

Homologation: Homologation nationale

Caractéristiques électriques

Puissance consommée: 12 W

Tension: 12 volt

Informations de commande

Code de commande: 18962X2

Code de commande: 33123994

Informations de l'emballage

Emballage: Boîte

EAN1: 6970128331239

EAN3: 6970128331246

Type d'emballage: X2

Quantité dans la boîte: 2

Informations relatives au produit emballé

Longueur: 18.5 cm

Largeur: 11.5 cm

Hauteur: 6 cm

Poids brut: 4 389 g

Informations, emballage externe

Longueur: 38.8 cm

Largeur: 12.2 cm

Hauteur: 13.8 cm

Quantité dans l'emballage externe: 8 unités (4 lots)

Emballage: Carton

Poids brut par emballage externe: 1,89 kg



* Évitez les faux avertissements du tableau de bord ainsi que les problèmes de scintillement et de baisse de luminosité

** Nous testons en permanence nos lampes et accessoires sur un nombre croissant de modèles de véhicules et nous mettons régulièrement à jour notre liste de compatibilité. Si votre modèle de véhicule n'est pas répertorié, cela signifie qu'il n'a pas encore été testé. N'hésitez pas à contacter notre assistance clientèle.

*** Visitez la page philips.com/AutomotiveSupport pour plus de détails

**** Garantie de 3 ans (2 ans standard + 1 an d'extension). Visitez la page philips.com/auto-warranty pour enregistrer votre produit et bénéficier d'une extension de garantie.