

# PHILIPS



Uz ausīm liekamas bezvadu  
austiņas bērniem

4000 series

Uz ausīm liekamas bezvadu  
austiņas

Skaļuma līmenis ierobežots līdz  
85 dB

LED gaismiņas. Audio  
koplietošana

Izturīgas un salokāmas



TAK4200MP

## Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi

Šo austiņu uzlikām ir krāsaini LED indikatori, un tās piedāvā jautru bezvadu audio kopīgošanas funkciju, tāpēc ir ideāli piemērotas bērniem. Tām ir ierobežots skaļuma līmenis, lai pasargātu jaunās ausis, kā arī īpašs ceļojuma režīms, lai bērni varētu droši klausīties austiņas arī trokšņainos apstākļos.

### Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas. Izstrādātas bērniem.

- Vienmēr drošas, vienmēr dod prieku. Dažādi skaļuma līmeņa ierobežojumi mājās un ceļā\*
- Bērniem piemērotas, ērtas, vienkārši lietojamas
- Krāsains dizains ar LED gaismām
- Bezvadu audio koplietošana divkārtšo prieku

### Lietotne Pavadonis vecākvadībai

- Izturīgas, stabilas, salokāmas
- Philips austiņu lietotne ar vecākvadību
- Ilgs darbības laiks ar akumulatoru un viegli izveidojami bezvadu savienojumi

### Ideāli piemērotas zvaniem, un skaņa ir lieliska

- Skaidra skaņa, zvanot draugiem un ģimenes locekļiem
- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums
- Pārdomāts dizains. Atbildīgi veidots iepakojums


## 4000 series

Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas bērniem

TAK4200MP/00

# Izceltie produkti

### Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB\*

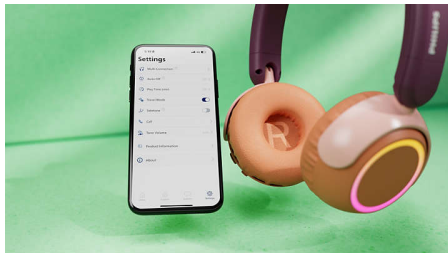

Šīs austiņas ir izstrādātas bērniem un ir īpaši drošas. To skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB, lai klausītos mājās vai mācību laikā. Kad tās tiek lietotas skaļākās vietās ārpus mājas, vecāki var izmantot lietotni Philips Headphones, lai iestatītu ceļojumu režīma skaļuma ierobežojumu — 85 dB.\*

### Bērniem piemērotas ērtības



Lielas, apaļas vadības pogas austiņu uzliku apakšdaļā ļauj bērniem viegli lietot šīs austiņas, bet mazā izmēra austiņu uzlikas ar mikstiem ausu spilventiņiem padara tās ļoti ērtas. Polsterēto stīpas daļu var viegli pielāgot, lai tā labi derētu. Stīpas aizmugurē ir punkti, kas palīdz bērniem saprast, kā pareizi uzlikt austiņas.

### LED gaismekļi



Krāsainās LED gaismas austiņu uzlikās papildina šo austiņu daudzkrāsaino dizainu, un austiņas izceļas citu starpā. LED gaismas var pārslēgt dažādās krāsās. Tā ir lieliska iespēja bērniem, kuri vēlas izpaust savu individuālo stilu.

### Bezvadu audio koplietošana

Ja arī jūsu bērnu draugiem ir Philips K4200 austiņas, viņi var izveidot bezvadu virknes savienojumu starp austiņām un visi klausīties vienu skaņas avotu. Vienas austiņas ir savienotas ar viedierīci, kuru viņi vēlas klausīties, un pēc tam abiem draugiem četras reizes ir jānospiež daudzfunkciju poga, lai pārslēgtos uz audio koplietošanas režīmu.

### Izturīgas, stabilas, salokāmas

Šīs austiņas ir izgatavotas no izturīgiem materiāliem, kas nav toksiski; tās spēj izturēt ikdienas lietošanu bērnu rokās. Kad austiņas netiek izmantotas, tās var salocīt plakanā veidā ērtai glabāšanai atvilktnē. Tās var arī salocīt plakani un vēl uz iekšpusi, tad tās kompaktā veidā var ērti paņemt līdzi kabatā vai somā.

### Lietotne Philips Headphones

Izmantojot mūsu lietotni, vecāki var iestatīt atskaņošanas laika ierobežojumus, lai bērni neizmantotu austiņas pārāk ilgi. Lietotni var arī

izmantot, lai pārslēgtu austiņas no noklusējuma iestatījuma, kurā skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB, uz ceļojuma režīmu, kurā skaļuma ierobežojums ir 85 dB.

### Atskaņošanas laiks līdz 45 stundām

Ar komplektācijā iekļauto USB-C kabeli šīs austiņas var pilnībā uzlādēt 2 stundās, un pilna uzlāde nodrošina līdz 45 stundām klausīšanās laika gan brīvdienu atpūtai, gan pildot mājasdarbus. Austiņām ir īpaša BT poga, kas ļauj bērniem viegli savienot austiņas pāri ar savām ierīcēm. Savukārt daudzpunktu savienojamības funkcija ļauj austiņas vienlaikus savienot ar vairāk nekā vienu ierīci.

### Skaidri zvani

Iebūvētais mikrofons ļauj bērniem sarunāties ar ģimenes locekļiem un draugiem. Īpaši veidots mikrofons uztver bērna balsi skaņu, bet trokšņu mazināšanas algoritms klusina fona trokšņus no apkārtējās vides.

### Philips skanējums

Viņiem patiks viss, ko varēs klausīties — no filmām līdz mūzikai. Šīs uz ausīm liekamās austiņas bērniem ir aprīkotas ar lieliem 32 mm skaļruņiem, kas pielāgoti Philips skanējumam. Neatkarīgi no tā, ko viņi klausīsies, viņus iepriecinās silta, dabiska skaņa ar spēcīgu basu.

### Atbildīgs dizains

Šajās austiņās ir izmantoti pārstrādāti materiāli, un iepakojumā nav plastmasas, bet ir izmantots pārstrādāts kartons ar FSC sertifikātu un tinte uz sojas bāzes.

## 4000 series

Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas bērniem

TAK4200MP/00

# Specifikācijas

### Skatņa

Akustiskā sistēma: Slēgta  
Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz  
Skatņrupa diametrs: 32 mm  
Pilnā pretestība: 32 omi  
Maksimālā ieejas jauda: 20 mW  
Jūtība: 112 dB (1 kHz)  
Skatņrupa tips: Dinamisks

### Savienojamība

Bluetooth versija: 5,4  
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m  
Daudzpunktu savienojums  
Atbalstītais kodekss: SBC

### Ārējā kartona kaste

Garums: 20.30 cm  
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3  
Platums: 15.00 cm  
Bruto svars: 0.940 kg  
Augstums: 21.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 15897 6  
Neto svars: 0.43 kg  
Taras svars: 0.51 kg

### Lietošanas komforts

Skatņuma vadība  
Lietotnes Philips Headphones atbalsts  
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana  
Vadības ierīču veids: Poga  
Skatņuma līmeņa ierobežojums (maks. 85 dB)

### Strāvas padeve

Bateriju skaits: 1 gab.  
Mūzikas atskaņošanas laiks: 45 stundas  
Sarunu laiks: 19 h  
Uzlādes laiks: 2 stundas  
Akumulatoru svars (kopā): 6.5 g  
Akumulatora jauda (austiņas): 300 mAh  
Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 180 days  
Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

### Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 21.7 cm  
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste  
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma  
Platums: 18.8 cm  
Dziļums: 4.6 cm  
Iekļauto produktu skaits: 1  
EAN: 48 95229 15897 9

Bruto svars: 0.262 kg  
Neto svars: 0.144 kg  
Taras svars: 0.118 kg

### Produkta izmēri

Augstums: 18.00 cm  
Platums: 16.00 cm  
Dziļums: 4.00 cm  
Svars: 0.129 kg

### Piederumi

Īsa lietošanas pamācība  
Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

### Dizains

Krāsa: Purpura violeta  
Lietošanas stils: Ar galvas stīpu  
Salokāma konstrukcija: Plakanā veidā/uz iekšpusi  
Auss savienojuma materiāls: Mākslīgā āda  
Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu  
Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

### Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20595 6

