

PHILIPS

Pocket

Xperion 6000

Boost de 300 lm/Eco de 150 lm

Foco de 100 lm

Duração da bateria: 3,5h (Eco: 7h)

Compacta e flexível



X60POCKX1

Projetado pensando em você

Desempenho duradouro de iluminação avançada

O compacto e potente Philips Xperion 6000 Pocket é perfeito para espaços confinados com um foco de mangueira ultraflexível de 100 lm e 25 cm. Há também uma luz de feixe amplo com 150 lm no Modo Eco e 300 lm no Modo de amplificação.

Acessórios disponíveis para aprimorar sua lâmpada de trabalho

- Soluções inteligentes para carregar seu dispositivo

Garantia estendida

- Estenda sua garantia on-line para 3 anos

Lida facilmente com condições difíceis

- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

Design inteligente e ergonômico


- Prendedor giratório inteligente com ímã e estrutura ergonômica
- Luz de precisão com foco de mangueira flexível

Enxergue onde ninguém mais consegue ver

- Longo tempo de funcionamento em diferentes modos de luz
- Iluminação LED versátil com qualidade premium

Destaques

Vários modos de luz

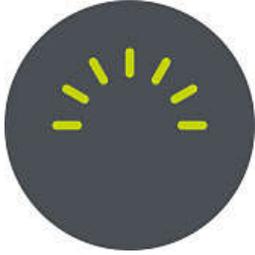

A poderosa Xperion 6000 Pocket oferece lâmpadas LED brilhantes e homogêneas. O feixe principal conta com dois modos de luz: 150 lm no modo Eco e 300 lm no modo de Amplificação. Esta prática lanterna de bolso também vem equipada com um superflexível foco de mangueira de 100 lm, perfeito para contornar obstáculos.

Ilumine seu trabalho



A Philips Xperion 6000 Pocket vem equipada com um potente foco de mangueira de 25 cm, capaz de iluminar qualquer ângulo. O design estreito e compacto é extremamente conveniente para auxiliar em trabalhos em espaços pequenos e confinados. Coloque a Philips Xperion 6000 Pocket no bolso e utilize-a para uma ampla variedade de necessidades.

Desenvolvida para resistência



Projetada para enfrentar os desafios dos ambientes mais desafiadores, a Philips Xperion 6000 Pocket conta com resistência a impactos IK07, é à prova d'água com classificação IP65 e possui uma superfície resistente a produtos químicos e solventes. Feita para durar, porque até mesmo os profissionais mais habilidosos precisam de ajuda extra.

Modos de luz para várias necessidades



A Philips Xperion 6000 Pocket foi desenvolvida para estar pronta para o uso. Uma única carga fornece energia suficiente para um dia inteiro de trabalho: até 7 horas no modo Eco, 3,5 horas no modo de Amplificação e 10 horas com o feixe de lanterna da mangueira. Equipada com uma potente bateria de íons de lítio, a Xperion 6000 Pocket pode ser completamente carregada em 3,5 horas via USB-C, garantindo o uso máximo de sua luz LED brilhante.

Permite o trabalho sem o uso das mãos



A alça ergonômica com revestimento antiderrapante permite segurar a lanterna com segurança. Precisa das mãos livres? Utilize o gancho retrátil rotativo 360° ou o ímã forte para posicionar a luz com firmeza. O botão liga/desliga está estrategicamente localizado na parte traseira para evitar que a luz brilhe diretamente nos olhos ao ligá-la.

Até três anos de garantia



Aproveite a garantia padrão de dois anos da Philips e mais um ano adicional¹

Modernize sua luz de trabalho



Para manter sua luz sempre pronta para uso, experimente a estação de acoplamento, que oferece um prático carregamento sem fio. Colocada em uma mesa, ela fornece carregamento sem fio para sua lâmpada.² Saiba mais em: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/xperion-6000)

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Compacta e flexível
Benefícios esperados: Projetado pensando em você

Descrição do produto

Opções sem o uso das mãos: Gancho giratório, ímã forte

Gancho: Rotação de 360°

Classificação de proteção contra impacto (IK): IK07

Ímã: 1 ímã

Materiais e acabamento: ABS robusto e borracha macia

Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C

Linha: Xperion 6000

Tecnologia: COB LED

Detector de vazamento UV: N

Classificação de proteção de entrada (IP): IP65

Resistente a: Graxa, óleo, solventes de oficinas

Características da luz

Ângulo de feixe: 110 grau

Temperatura de cor: 6000 K

Ângulo de feixe (pointer): 60 grau

Saída de luz (pointer): 100 lúmenes

Saída de luz (eco): 150 lúmens

Saída de luz (Boost): 300 lúmens

Características elétricas

Voltagem: 3,7 volt

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Capacidade da bateria: 2000 mAh

Tempo de funcionamento da bateria (boost):

Até 3,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até

7 horas

Tipo da bateria: Bateria de lítio

Tipo de plugue: Tomada UE (não incluída para o Reino Unido)

Tipo de cabo de carregamento: USB Tipo C

Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5

horas

Potência em watts: 3 W

Tempo de funcionamento da bateria (Pointer):

Até 10 horas

Informações do pedido

Entrada do pedido: X60POCKX1

Código do pedido: 01465831

Informações da embalagem

EAN1: 8719018014658

EAN3: 8719018014665

Informações do produto fornecido

Comprimento: 6.5 cm

Altura: 15 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6

Peso com as pilhas: 324 g

Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Informações na embalagem externa

Comprimento: 21.5 cm

Largura: 17 cm

Altura: 17 cm

