

# PHILIPS



## UV Pillar

### Xperion 6000

Amplificação de 500 lm/Eco de 250 lm

Foco de 180 lm + UV

Duração da bateria: 4,5h (Eco: 10h)

Detector de vazamento de alto CRI e UV



X60UVPIX1

## Projetado pensando em você

### Desempenho duradouro de iluminação avançada

Nossa lâmpada premium, a Philips Xperion 6000 UV Pillar, é uma luz de trabalho multiuso com várias fontes de luz potentes, luz UV, alto CRI e bateria de longa duração. Localize sua lâmpada em segundos com a função "Encontre meu dispositivo".

#### **Acessórios disponíveis para aprimorar sua lâmpada de trabalho**

- Soluções inteligentes para carregar seu dispositivo

#### **Garantia estendida**

- Estenda sua garantia on-line para 3 anos

#### **Lida facilmente com condições difíceis**

- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

#### **Design inteligente e ergonômico**


- Recupere facilmente seu dispositivo
- Prendedor giratório inteligente com ímã e estrutura ergonômica

#### **Enxergue onde ninguém mais consegue ver**

- Longo tempo de funcionamento em diferentes modos de luz
- Iluminação LED versátil com qualidade premium
- Revela cores reais (CRI95)
- Identifique vazamentos com luz UV

## Destaques

### Vários modos de luz

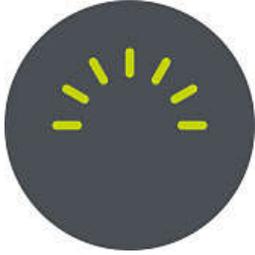

A iluminação LED premium e homogênea oferece confiabilidade total para diversas aplicações. Seja para ver com clareza em ambientes escuros, revelar descolorações ou identificar componentes danificados com facilidade, a Philips Xperion 6000 UV Pillar é a solução ideal para inspeções e reparos, com qualidade e confiança incomparáveis.

### Detector de vazamento UV exclusivo



Esta lâmpada de trabalho premium vem com uma luz UV adicional para ajudar você a identificar vazamentos facilmente. Direcione a luz UV sobre qualquer área para identificar onde reparos de vazamento são necessários. A Philips Xperion 6000 UV Pillar atende a todas as suas necessidades de iluminação.

### Alta fidelidade de cores



Quanto maior o índice de reprodução de Cor (CRI3), mais fácil é realizar inspeções rápidas e precisas na carroceria de veículos. Você pode avaliar pintura, polimento, limpeza ou preparação como se estivesse trabalhando ao ar livre em um dia ensolarado. Lâmpadas com baixo CRI podem distorcer cores, mas fontes de luz com CRI 90 ou superior permitem identificar facilmente diferenças de cor, como arranhões na pintura.

### Modos de luz para várias necessidades



A Philips Xperion 6000 UV Pillar está sempre pronta para ação. Uma única carga fornece energia suficiente para até 10 horas no modo Eco, 4,5 horas no modo de Amplificação e 12 horas com o feixe de lanterna. Equipada com uma potente bateria de íons de lítio, a Philips Xperion 6000 UV Pillar pode ser totalmente

recarregada em apenas 4,5 horas via USB-C, garantindo o uso máximo da iluminação LED brilhante.

### Permite o trabalho sem o uso das mãos



A alça ergonômica com revestimento antiderrapante permite segurar a lanterna com segurança. Precisa das mãos livres? Utilize o gancho retrátil rotativo 360° ou o ímã forte para posicionar a luz com firmeza. O botão liga/desliga está estrategicamente localizado na parte traseira para evitar que a luz brilhe diretamente nos olhos ao ligá-la.

### Função "Localizar meu dispositivo"



Nunca mais perca seu dispositivo. Com a função "Localizar meu dispositivo", encontrar sua lanterna nunca foi tão fácil. Use o controle remoto para ativar um alarme sonoro e uma luz piscante, localizando o dispositivo rapidamente, mesmo em ambientes escuros. Além disso, a estrutura em verde-limão facilita a visualização.

## Destques

### Desenvolvida para resistência



Projetada para enfrentar os desafios dos ambientes mais desafiadores, a Philips Xperion 6000 UV Pillar conta com resistência a impactos IK07, é à prova d'água com classificação IP65 e possui uma superfície resistente a produtos

químicos e solventes. Feita para durar, porque até mesmo os profissionais mais habilidosos precisam de ajuda extra.

### Até três anos de garantia



Aproveite a garantia padrão de dois anos da Philips e mais um ano adicional<sup>1</sup>

### Modernize sua luz de trabalho



Para manter sua luz sempre pronta para uso, experimente a estação de acoplamento, que oferece um prático carregamento sem fio. Colocada em uma mesa, ela fornece carregamento sem fio para sua lâmpada<sup>2</sup>. Saiba mais em: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

## Especificações

### Especificações de marketing

**Destaque do produto:** Detector de vazamento de alto CRI e UV

**Benefícios esperados:** Projetado pensando em você

### Descrição do produto

**Opções sem o uso das mãos:** Gancho giratório, ímã forte

**Gancho:** Rotação de 360°

**Classificação de proteção contra impacto (IK):** IK07

**Ímã:** 2 ímãs

**Materiais e acabamento:** ABS robusto e borracha macia

**Temperatura de operação:** -10 °C a 40 °C

**Linha:** Xperion 6000

**Tecnologia:** COB LED

**Detector de vazamento UV**

**Classificação de proteção de entrada (IP):** IP65

**Resistente a:** Graxa, óleo, solventes de oficinas

### Características da luz

**Ângulo de feixe:** 100 grau

**Temperatura de cor:** 6000 K

**Saída de luz (pointer):** 180 lúmens

**Saída de luz (eco):** 250 lúmens

**Ângulo de feixe (pointer):** 15°

**Saída de luz (Boost):** 500 lúmens

### Características elétricas

**Voltagem:** 3,7 volt

**Fonte de alimentação:** Bateria recarregável

**Capacidade da bateria:** 4400 mAh

**Tempo de funcionamento da bateria (boost):**

Até 4,5 horas

**Tempo de funcionamento da bateria (Eco):** Até 10 horas

**Tipo da bateria:** Bateria de lítio

**Tipo de plugue:** Tomada UE (não incluída para o Reino Unido)

**Tipo de cabo de carregamento:** USB Tipo C

**Tempo de carregamento da bateria:** Até 4,5 horas

**Potência em watts:** 5 W

**Tempo de funcionamento da bateria (Pointer):** Até 12 horas

### Informações do pedido

**Entrada do pedido:** X60UVPIX1

**Código do pedido:** 01471931

### Informações da embalagem

**EAN1:** 8719018014719

**EAN3:** 8719018014726

### Informações do produto fornecido

**Comprimento:** 5,2 cm

**Altura:** 23 cm

**Quantidade no pacote / quantidade mínima:** 6

**Peso com as pilhas:** 432 g

**Comprimento do cabo:** Cabo USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

### Informações na embalagem externa

**Comprimento:** 25 cm

**Largura:** 17 cm

**Altura:** 18 cm

