

# PHILIPS

Адаптеры CANbus

Accessories for LED  
upgrade


Для [≈H1] LED

Защита от ошибок и проблем с  
освещением

Простая установка

Защита от влаги

18962X2

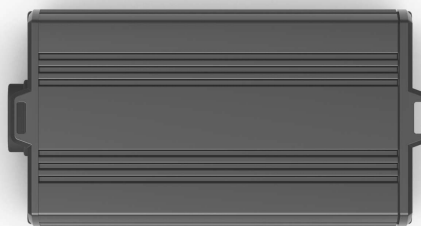

## Решение "3 в 1"

### Инновационная автомобильная система

Оцените решение 3 в 1\* для светодиодных ламп Philips, устраняющее ошибки на приборной панели и проблемы с освещением, — адаптеры Philips CANbus. Эти адаптеры обеспечат надежную и долговечную работу светодиодных ламп в реальных условиях эксплуатации.

#### **Решение "3 в 1"**

- Защита от ложных ошибок на приборной панели
- Защита от мерцания и пониженной яркости

#### **Простая установка**

- Для вашего спокойствия
- Простая установка

#### **Надежность и качество Philips**

- Полная электромагнитная совместимость
- Надежность и качество Philips

# Основные особенности

## Устранение ложных ошибок на приборной панели

Иногда при установке усовершенствованных светодиодных ламп пониженное энергопотребление таких ламп может распознаваться системой безопасности автомобиля как неисправность лампы. В результате на приборной панели даже несмотря на корректную работу светодиодных ламп будет отображаться ошибка. Чтобы устранить ее, рекомендуем использовать адаптер Philips CANbus. Этот адаптер для ламп Philips LED HL [≈H1] подключается к системе безопасности автомобиля и устраняет ложные сообщения об ошибке на приборной панели, чтобы вы могли наслаждаться освещением светодиодных ламп Philips без лишних поводов для беспокойства.

## Защита от проблем с освещением

В связи с пониженным энергопотреблением светодиодных ламп иногда могут возникать перепады силы тока, которые приводят к снижению производительности таких ламп. Адаптер Philips CANbus предлагает сразу 3 функции в одном устройстве, выступая в качестве дополнительного конденсатора, а также устраняя мерцание и проблемы пониженной яркости. Наслаждайтесь всеми преимуществами усовершенствованных светодиодных ламп Philips с новым поколением адаптеров Philips CANbus.

## Для вашего спокойствия

Каждая модель автомобиля уникальна, и большинство не требует установки адаптера Philips CANbus при переходе на светодиодные

лампы! Чтобы узнать, нужен ли адаптер Philips CANbus для вашей модели автомобиля, посетите веб-сайт Philips и ознакомьтесь с актуальным списком совместимых моделей\*\*.

## Простая установка

Благодаря компактной конструкции адаптеры Philips CANbus просты в установке даже в тесных местах. Они оснащены соединителями для быстрого и простого подключения к стандартным разъемам в автомобиле. В комплект адаптера Philips CANbus также входят кабельные вводы для влагозащиты проводки. Инструкцию по эксплуатации см. на странице поддержки Philips\*\*\*.

## Гарантия соответствия ЭМП

Наши адаптеры Philips CANbus полностью соответствуют стандартам ЭМП (электромагнитные помехи) для автомобильной отрасли. Их точная конструкция выдержит реальные условия эксплуатации, а их использование не мешает корректной работе других компонентов автомобиля.

## Надежность и качество Philips

Адаптеры Philips CANbus достаточно прочны и прослужат вам долгие годы. Они протестированы в экстремальных условиях и обеспечивают защиту IP65 от пыли и влаги; более того, на них распространяется политика гарантийного обслуживания Philips. Посетите [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), чтобы узнать больше и зарегистрироваться для получения расширенной гарантии\*\*\*\*.

# Характеристики

## Особенности изделия

**Характеристики изделия:** Решение 3 в 1  
**Ожидаемые преимущества:** Устранение ошибок и проблем с освещением

## Описание продукта

**Применение:** Ближний свет, дальний свет  
**ECE R10**  
**Срок службы:** 3000 ч  
**Маркировка ECE:** Одобрено КВА  
**Линейка продукции:** Адаптер CANbus LED-HL  
**Технология:** Светодиодная  
**Тип:** H1  
**Тип светодиодов:** H1-LED, [≈ H1]  
**Степень защиты корпуса (IP):** IP65  
**Цоколь:** P14,5s  
**ECE R37:** Нет  
**Свидетельство:** Утверждено в странах

## Электрические характеристики

**мощность в ваттах:** 12 Вт  
**напряжение:** 12 В

## Информация для заказа

**Регистрация заказа:** 18962X2  
**Код для заказа:** 33123994

## Информация об упаковке

**Упаковка:** Коробка  
**EAN1:** 6970128331239  
**EAN3:** 6970128331246  
**Тип упаковки:** х 2  
**Кол-во в упаковке:** 2

## Информация об упакованном продукте

**Длина:** 18.5 см  
**Ширина:** 11.5 см  
**Высота:** 6 см  
**Вес брутто:** 4389 г

## Информация об упаковке

**Длина:** 38.8 см  
**Ширина:** 12.2 см  
**Высота:** 13.8 см  
**Количество в коробке:** 8 шт. (4 набора)  
**Упаковка:** Картон  
**Масса брутто коробки:** 1,89 кг



\* Устранение ложных ошибок на приборной панели, мерцания и проблем с понижением яркости света  
\* \* Мы регулярно тестируем наши лампы и аксессуары с новыми автомобилями и обновляем наш список совместимости. Если ваша модель автомобиля не представлена в списке, совместимость с ней еще не была протестирована. Свяжитесь с нашей службой поддержки.  
\* \* \* Посетите [Philips.com/AutomotiveSupport](https://philips.com/AutomotiveSupport) для получения подробной информации  
\* \* \* \* 3 года гарантии (стандартная 2-летняя гарантия + расширенная гарантия на 1 год). Посетите [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) для регистрации и получения расширенной гарантии