

PHILIPS



Cuffie on-ear per
bambini

2000 series

Cuffie on-ear cablate

Volume limitato a 85 dB

Condivisione audio
personalizzabile

Resistenti e pieghevoli



TAK2000CT

Super sicure, super divertenti!

I bambini adoreranno sfoggiare queste cuffie cablate colorate! Sono leggere, resistenti e a volume limitato per un ascolto in tutta sicurezza. Giornata in compagnia di amici? La funzione di condivisione audio consente ai bambini di collegare più cuffie contemporaneamente per poter ascoltare insieme.

Cuffie on-ear cablate. Pensate per i bambini.

- Sicurezza e divertimento garantiti. Volume limitato a 85 dB*
- Comfort a misura di bambino e facili da usare
- Condivisione audio per il doppio del divertimento
- Design colorato con cuscinetti personalizzabili

Portali ovunque

- Robuste, resistenti e pieghevole
- Compatibile con la maggior parte dei dispositivi. Cavo USB-C da 3,5 mm.

Ottime per le chiamate con un audio eccezionale

- Chiamate nitide con amici e parenti
- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Design accurato. Confezione ecocompatibile.

2000 series

Cuffie on-ear per bambini

TAK2000CT/00


In evidenza

Volume limitato a 85 dB*



Appositamente progettate per la sicurezza delle orecchie dei più giovani, queste cuffie garantiscono un volume limitato a 85 dB*. Musica, cartoni animati, film, video educativi: qualunque siano i loro contenuti preferiti, puoi rilassarti sapendo che il volume non sarà troppo alto.

Comfort adatto ai bambini

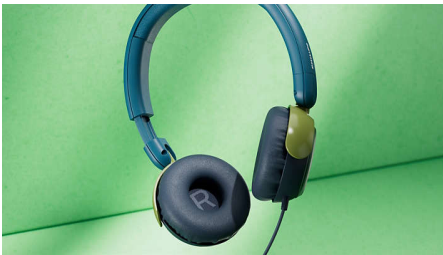

I padiglioni auricolari più piccoli e i morbidi cuscinetti rendono queste cuffie leggere e confortevoli per i bambini. La fascia imbottita si regola facilmente per una vestibilità perfetta e presenta dei puntini sul retro che aiutano i bambini a capire da che parte indossare le cuffie.

Cuscinetti personalizzabili



Il design multicolore rende le cuffie davvero uniche e i bambini possono personalizzarle con le loro opere d'arte! È sufficiente sollevare la finestra trasparente del padiglione auricolare, liberare la creatività con disegni o altro e richiudere la finestra.

Condivisione audio

Una porta integrata per la condivisione audio consente ai bambini di collegare più cuffie contemporaneamente per poter ascoltare insieme dallo stesso dispositivo. Basta collegare un cavo per cuffie standard da 3,5 mm alla porta di condivisione audio di queste cuffie, quindi collegare l'altra estremità del cavo alla porta del secondo paio di cuffie.

Robuste, resistenti e pieghevole

Realizzate con materiali resistenti e atossici, queste cuffie sono costruite per resistere all'uso quotidiano da parte dei bambini. Quando non vengono utilizzate, possono essere ripiegate per essere riposte facilmente in un cassetto. In

alternativa, possono anche essere ripiegate in orizzontale e verso l'interno, per riporle in modo compatto in tasca o nello zaino.

Cavo da USB-C da 3,5 mm

Queste cuffie cablate si collegano ai dispositivi tramite USB-C, che le rende compatibili con la maggior parte dei laptop, telefoni e tablet. L'adattatore jack per cuffie USB-C rimovibile con cavo da 3,5 mm è incluso nella confezione.

Chiamate nitide

Il microfono integrato consente ai bambini di rispondere alle chiamate di familiari e amici. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Queste cuffie wireless con driver da 32 mm sono ottimizzate per il Philips sound e ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

Design ecocompatibile.

Queste cuffie sono realizzate con materiali riciclati, mentre la nostra confezione senza plastica utilizza cartone riciclato certificato FSC e inchiostro a base di soia. Per evitare di spedire cavi indesiderati, il cavo audio standard da 3,5 mm necessario per collegare più cuffie contemporaneamente non è incluso nella confezione.

2000 series

Cuffie on-ear per bambini

TAK2000CT/00

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Chiuso
Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
Diametro altoparlante: 32 mm
Impedenza: 32 Ohm
Potenza in ingresso massima: 20 mW
Sensibilità: 112 dB (1 kHz, 179 mV)
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Lunghezza cavo: 1,2 m
Jack per cuffie da 3,5 mm

Scatola esterna

Lunghezza: 20.30 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 15.00 cm
Peso lordo: 0.910 Kg
Altezza: 21.70 cm

GTIN: 1 48 95229 15894 5

Peso netto: 0.41 Kg
Tara: 0.50 Kg

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 21.7 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 18.8 cm
Profondità: 4.6 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 15894 8
Peso lordo: 0.245 Kg
Peso netto: 0.135 Kg
Tara: 0.110 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 18.00 cm
Larghezza: 16.00 cm
Profondità: 4.00 cm
Peso: 0.135 Kg

Accessori

Guida rapida
Adattatori inclusi: Adattatore jack USB-C

Design

Colore: Ottanio cristallizzato
Utilizzo: Fascia
Design pieghevole: Piatte/verso l'interno
Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
Tipologia auricolare: On-ear
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20592 5

