

PHILIPS



Pengering Rambut dengan
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

Sensor ThermoShield Advanced

Motor DC Tanpa Sikat yang
Bertenaga

Teknologi Dual Airstream

Mode Lembut untuk perawatan
kulit kepala



BHD837/00

Pengering rambut kami yang paling efisien

Melindungi dari kerusakan akibat panas untuk rambut yang lembap

Memperkenalkan Pengering Rambut Seri 8000 Philips. Pengering rambut kecepatan tinggi ionik kami yang paling ringkas, dirancang untuk melindungi rambut dari kerusakan akibat panas dengan sensor suhu ThermoShield Advanced untuk menghasilkan rambut yang kuat, berkilau, dan lembap dalam waktu singkat.

Mudah digunakan

- Pengering kecepatan tinggi yang ringkas dan nyaman digunakan
- Perawatan mudah dengan mode pembersihan otomatis

Pengeringan Cepat dan Bertenaga

- Mengeringkan dengan cepat maks. 3 menit*

Keberlanjutan

- Menggunakan hingga 50% lebih sedikit energi*****

Merawat dan melindungi

- Lindungi rambut dari kerusakan akibat panas
- Menambah kilau rambut dan mengurangi kusut
- Perawatan ekstra untuk kulit kepala dan rambut tipis
- Kilau lembap hasil perawatan dengan ion


Hair Dryer 8000 Series

Pengering Rambut dengan ThermoShield Advanced

BHD837/00

Kelebihan Utama

Motor DC Tanpa Sikat yang Bertenaga

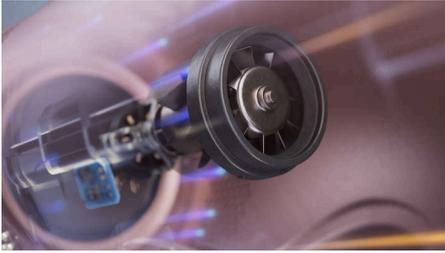


Keringkan rambut Anda dalam hitungan menit dengan pengering rambut kecepatan tinggi dan paling bertenaga ini. Dengan putaran hingga 110.000 kali per menit, motor DC tanpa sikat dan canggih dapat menghasilkan aliran udara hingga 228 km (141 mil) per jam sehingga rambut Anda dapat indah tertata dalam waktu singkat!

Sensor ThermoShield Advanced



Lindungi rambut dari kerusakan akibat panas dan pertahankan kekuatan alaminya hingga 100%** dengan teknologi ThermoShield Advanced. Sensor dengan teknologi ini dirancang untuk mendeteksi suhu sekitar hingga 200 kali per detik dan menyesuaikan panas pengering agar rambut tetap terlindungi dan kuat. Rambut terasa sehat, tak perlu khawatir setiap kali mengeringkan rambut.

Teknologi Dual Aistream

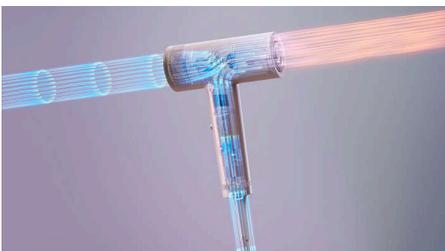

Rasakan rambut halus dan berkilau berkat teknologi Dual Aistream dengan kinerja sangat stabil, yang menyedot udara dari dua saluran

sekaligus, dan menggabungkannya menjadi satu aliran udara pengering yang bertenaga. Ini bukanlah sekadar klaim—94% pengguna*** membuktikan bahwa rambut mereka terasa lebih halus setelah menggunakan pengering rambut Seri 8000 Philips.

Mode Lembut khusus



Rawat kulit kepala dan rambut tipis dengan mode Lembut yang dirancang khusus untuk pengering ini. Dirancang untuk memberikan perawatan terbaik, 97% pengguna**** setuju bahwa pengering rambut ini memberikan sensasi lembut pada kulit kepala.

Perawatan dengan ion



Hasilkan rambut yang lembut, fleksibel, dan tampak sehat dari akar hingga ujung berkat perawatan dengan ion. Pengering rambut ini menghasilkan hingga 200 juta ion negatif dan ion air***** untuk menambah kilau lembap rambut hingga 58%.*****

Ringan dan ringkas



Dengan bobot 395 g,***** pengering rambut kecepatan tinggi dan sangat ringan ini hanya sedikit lebih berat dari kaleng soda! Sangat ringkas dan nyaman digunakan bahkan saat Anda bepergian.

Mode Pembersihan Otomatis



Menjaga pengering rambut dari debu sangatlah mudah. Cukup aktifkan mode pembersihan otomatis, dan bilah kipas akan berputar ke arah sebaliknya untuk membersihkan debu dari filter.

Mengurangi konsumsi energi



Pengering Rambut Seri 8000 Philips menggunakan hingga 50%***** lebih sedikit energi, tetapi tetap menghasilkan pengeringan paling bertenaga di antara pengering kecepatan tinggi Philips lainnya. Rambut tetap indah, tanpa merugikan lingkungan.

Hair Dryer 8000 Series

Pengering Rambut dengan ThermoShield Advanced

BHD837/00

Spesifikasi

Aksesori

Nozel penataan magnetik 8 mm

Spesifikasi teknis

Panjang kabel: 2 m

Warna/tampilan luar: Rose Champagne

Watt: 1.400 W

Voltase: 220-240 V

Motor: DC Tanpa Sikat (110.000 RPM)

Berat: 395 g

Kecepatan aliran udara normal: 228 km/jam

Daya mode mati: < 0,5 W

Fitur

Setelan kecepatan: 3

Setelan Suhu: 7 (45 °C–95 °C, Mode Cool Shot)

Mode Prasetel: 4 (Cepat, ThermoShield Advanced, Panas-Dingin, Lembut), Fitur memori

yang otomatis mengembalikan setelan terakhir saat pengering dinyalakan.

Mode Pembersihan Otomatis

Servis

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Teknologi yang melindungi

Ionic: Ion negatif dan ion air

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Tanggal dikeluarkan
2025-04-21
Versi: 6.4.1

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

EAN: 87 20689 03236 0

www.philips.com



* Diuji pada rambut orang Kaukasian dengan panjang 30 cm dengan setelan panas dan kecepatan tertinggi
** Diuji dalam mode ThermoShield vs. pengeringan alami
*** Diuji oleh 31 pengguna dalam mode Panas/Dingin
**** Diuji oleh 31 pengguna dalam mode Panas/Dingin
***** Diuji dengan setelan panas dan kecepatan tertinggi
***** Diuji dalam mode Panas/Dingin vs. pengeringan alami
***** Tidak termasuk kabel dan aksesori
***** Versus Pengering 2300W BHD530 Philips, diuji dengan setelan panas dan kecepatan tertinggi