

PHILIPS

Adaptery CANbus

Accessories for LED upgrade


Dla [≈H1] LED

Zapobieganie błędom
sygnalizacji i oświetlenia

Łatwa instalacja

Wodoodporna konstrukcja

18962X2

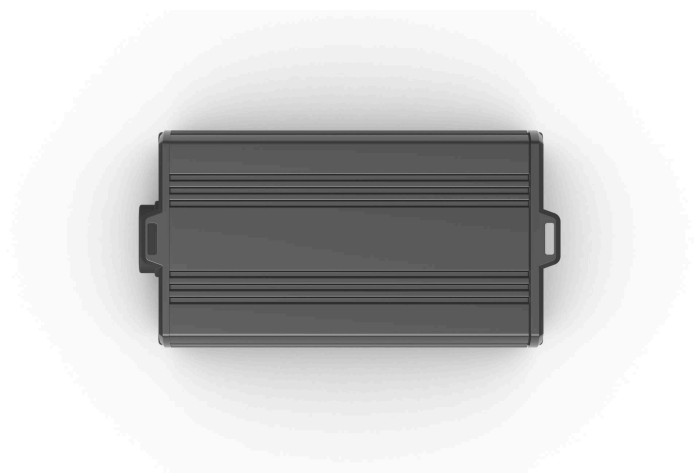

Urządzenie 3 w 1

Zaawansowany System Samochodowy

Skorzystaj z rozwiązania 3 w 1* dla sygnalizacji ostrzeżeń na desce rozdzielczej i problemów ze światłami żarówek LED firmy Philips dzięki adapterom Philips CANbus. Adaptery Philips CANbus zapewniają niezawodność i długotrwałą wydajność żarówek LED w rzeczywistych warunkach jazdy.

Urządzenie 3 w 1

- Zapobieganie mylącym sygnałom na desce rozdzielczej
- Zapobieganie migotaniu i przyciemnianiu świateł

Łatwa instalacja

- Postaw na święty spokój
- Łatwa instalacja

Niezawodna jakość Philips

- Pełna zgodność elektromagnetyczna
- Niezawodna jakość Philips

Zalety

Unikanie fałszywych ostrzeżeń na desce rozdzielczej

Zdarza się, że podczas montażu żarówek LED typu retrofit niższy pobór mocy przez diody LED jest interpretowany przez system bezpieczeństwa samochodu jako awaria żarówek. Spowoduje to wyświetlenie sygnału błędu na desce rozdzielczej, podczas gdy żarówki LED działają bez zarzutu. Aby uniknąć tej niedogodności, zalecamy użycie adaptera Philips CANbus. Adapter Philips CANbus do żarówek Philips LED HL [≈H1] łączy się z wbudowanym systemem bezpieczeństwa samochodu, aby wyeliminować fałszywe komunikaty o błędach na desce rozdzielczej. Dzięki temu kierowcy mogą spokojnie korzystać z żarówek Philips LED.

Zapobieganie problemom ze światłem

Niższy pobór mocy żarówek LED może czasami powodować problemy z wahaniami prądu, co prowadzi do obniżenia wydajności żarówek LED. Wyposażony w inteligentną funkcję 3 w 1, nasz adapter Philips CANbus zapewnia dodatkową funkcję kondensatora, zapobiegając migotaniu i przyciemnianiu światła. Najnowsza generacja

adapterów Philips CANbus pozwala w pełni wykorzystać możliwości żarówek LED firmy Philips.

Postaw na święty spokój

Każdy model pojazdu jest inny. Większość z nich nie wymaga adaptera Philips CANbus podczas modernizacji na światła LED! Aby dowiedzieć się, czy adapter Philips CANbus jest wymagany dla Twojego modelu pojazdu, odwiedź oficjalną stronę internetową Philips i sprawdź naszą najnowszą listę zgodności online**.

Łatwa instalacja

Dzięki kompaktowej konstrukcji nasze adaptory Philips CANbus są łatwe w montażu, nawet w ciasnych przestrzeniach. Są one wyposażone w złącza pasujące do standardowych gniazd samochodowych, dzięki czemu podłączenie jest szybkie i łatwe. Zestaw adapterów Philips CANbus zawiera również dławiki kablowe do wodoodpornego okablowania tam, gdzie jest to wymagane. Instrukcję obsługi można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips***.

Gwarantowana zgodność z EMI

Nasze adaptory Philips CANbus posiadają gwarancję zgodności z EMI, spełniając normy przemysłu motoryzacyjnego dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane, aby wytrzymać rygorzy współczesnego życia motoryzacyjnego, ich użycie nie zakłóca regularnego działania innych części pojazdu.

Niezawodna jakość Philips

Adaptory Philips CANbus są wytrzymałe i zapewniają długotrwałą wydajność. Przetestowane w najtrudniejszych warunkach, zapewniają klasę ochrony IP65 przed pyłem i wodą oraz są objęte naszą polityką gwarancyjną Philips. Odwiedź stronę [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), aby dowiedzieć się więcej i zarejestrować się w celu uzyskania rozszerzonej gwarancji****.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Urządzenie 3 w 1

Spodziewane zalety: Unikanie problemów z sygnalizacją i oświetleniem

Opis produktu

Zastosowanie: Światła mijania, światła drogowe

ECE R10

Okres eksploatacji: 3000 godz.

Oznaczenie ECE: Certyfikat KBA

Seria: Adapter CANbus LED-HL

Technologia: LED

Typ: H1

Oznaczenie typu źródła światła LED: H1-LED, [≈ H1]

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65

Podstawa: P14,5s

ECE R37: nie

Homologacja: Zatwierdzenie krajowe

Charakterystyka elektryczna

Moc: 12 W

Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 18962X2

Kod zamówienia: 80634794

Dane opakowania

Pakowanie: Pudełko

EAN1: 6932080806347

EAN3: 6932080806354

Rodzaj opakowania: X2

Ilość w opakowaniu: 2

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość: 18.5 cm

Szerokość: 11.5 cm

Wysokość: 6 cm

Waga brutto: 4389 g

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Długość: 38.8 cm

Szerokość: 12.2 cm

Wysokość: 13.8 cm

Ilość w opakowaniu zewnętrznym: 8 sztuk (4 zestawy)

Pakowanie: Karton

Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 1,89 kg

