

PHILIPS

CANBUS-adaptrar

Accessories for LED
upgrade


För [≈H1] LED

Förhindra signal- och ljusfel

Enkel installation

Vattentät design

18962X2

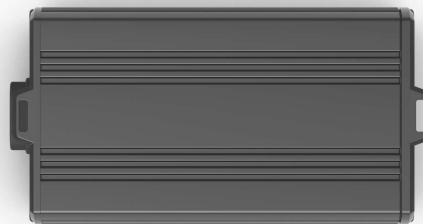

3-i-1-lösning

Avancerat bilsystem

Få en 3-i-1-lösning* för Philips LED-lampornas instrumentpanelsvarningar och problem med ljusflödet med Philips CANbus-adaptrar. Philips CANbus-adaptrar säkerställer tillförlitlig och långvarig prestanda för dina LED-lampor i verkliga körförhållanden.

3-i-1-lösning

- Förhindra missvisande instrumentpanelssignaler
- Förhindra problem med flimmer och dimring

Enkel installation

- Välj sinnesro
- Enkel installation

Pålitlig Philips-kvalitet

- Fullständig elektromagnetisk kompatibilitet
- Pålitlig Philips-kvalitet

Funktioner

Undvik falska varningar på instrumentpanelen

Ibland när LED-uppgraderingslampor monteras tolkas LED-lampans lägre strömförbrukning som ett fel på glödlamporna av fordonets säkerhetssystem. Då visas en felsignal på instrumentpanelen trots att LED-lamporna fungerar perfekt. För att undvika det här problemet rekommenderar vi att du använder en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapter för Philips LED HL [H7]-lampor ansluts till bilens inbyggda säkerhetssystem för att eliminera falska felmeddelanden på instrumentpanelen. Förarna kan använda sina Philips LED-lampor utan problem.

Förhindra belysningsproblem

LED-lampornas lägre strömförbrukning kan ibland orsaka strömvariationsproblem, vilket kan leda till försämrad prestanda på LED-strålkastarlamporna. Med en smart 3-i-1-funktion tillför Philips CANbus-adapter en extra kondensatorfunktion som eliminerar problem med flimmer och dimring. Njut av det bästa som dina Philips LED-uppgraderingslampor har att erbjuda med den senaste generationen Philips CANbus-adaptrar.

Välj sinnesro

Alla fordonsmodeller är olika. De flesta kräver inte en Philips CANbus-adapter vid uppgradering till LED-lampor! För att ta reda på om en Philips

CANbus-adapter behövs för din fordonsmodell kan du besöka Philips webbplats och se vår senaste onlinekompatibilitetslista**.

Enkel installation

Tack vare den kompakta designen är Philips CANbus-adaptrar enkla att montera, även i trånga utrymmen. De är utrustade med anslutningar som passar vanliga fordonsuttag, vilket gör att anslutningen går snabbt och enkelt. Philips CANbus-adapterpaket innehåller även kabelförskruvningar för vattentäta ledningar när så krävs. Användarhandboken finns på Philips support sida***.

EMI-överensstämmelse garanteras

Våra Philips CANbus-adaptrar uppfyller EMI-kraven och uppfyller fordonsindustrins standarder för elektromagnetiska störningar. De är precisionstillverkade för att tåla påfrestningarna i moderna fordon och stör inte den vanliga användningen av andra fordonsdelar.

Pålitlig Philips-kvalitet

Philips CANbus-adaptrar är hållbara och ger långvarig prestanda. De är testade i de tuffaste förhållandena och ger IP65-kapslingskydd mot damm och vatten och omfattas av Philips garantipolicy. På Philips.com/auto-warranty kan du ta reda på mer och registrera dig för en utökad garanti****.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: 3-i-1-lösning
Väntade fördelar: Undvik signal- och ljusproblem

Produktbeskrivning

Tillämpning: Halvljus, helljus
ECE R10
Livslängd: 3 000 timmar
ECE-märkning: KBA-godkänd
Sortiment: CANbus-adapter LED-HL
Teknik: LED
Typ: H1
Beteckning LED-typ: H1-LED, [≈ H1]
Kapslingsklassning (IP): IP65
Sockerl: P14,5s
ECE R37: Nej
Homologering: Nationellt godkännande

Elektriska specifikationer

Wattal: 12 W
Spänning: 12 V

Beställningsinformation

Beställningspost: 18962X2
Beställningskod: 33123994

Förpackningsinformation

Förpackning: Förpackning
EAN1: 6970128331239
EAN3: 6970128331246
Förpackningstyp: X2
Kvantitet i förpackning: 2

Produktinformation i förpackning

Längd: 18.5 cm
Bredd: 11.5 cm
Höjd: 6 cm
Bruttovikt: 4 389 g

Förpackningsinformation

Längd: 38.8 cm
Bredd: 12.2 cm
Höjd: 13.8 cm
Antal i förpackning: 8 st. (4 set)
Förpackning: Kartong
Bruttovikt per förpackning: 1,89 kg



* Undvik falska varningar på instrumentpanelen, förhindra flimmer och problem med ljusdämpning

** Vi testar våra lampor och tillbehör kontinuerligt med fler fordonsmodeller och uppdaterar vår kompatibilitetslista regelbundet. Om din fordonsmodell inte finns med i listan har den inte testats än. Kontakta vår kundsupport.

*** Du hittar mer information på Philips.com/AutomotiveSupport.

**** 3 års garanti (2 års standard + 1 års utökad garanti).

Besök philips.com/auto-warranty för att registrera dig för en utökad garanti