

PHILIPS

Çocuklar için kulak
üstü kulaklıklar

2000 series

Kulak üstü kablolu kulaklıklar

Ses düzeyi 85 dB ile
sınırlanmıştır

Kişiselleştirilebilir. Ses paylaşımı

Dayanıklı ve katlanabilir



TAK2000MP

Süper güvenli, süper eğlenceli!

Çocuklar bu renkli kablolu kulaklıklarla eğlencenin tadını çıkarıyor! Hafif ve sağlam bu kulaklıkların ses seviyeleri güvenli bir dinleme deneyimi sunmak için sınırlandırılmıştır. Arkadaşlarınız mı geliyor? Ses paylaşımı, çocukların kulaklıklarını bir arkadaşlarının kulaklığıyla papatya zinciri yöntemiyle bağlamasını ve içerikleri birlikte dinleyebilmelerini sağlar.

Kulak üstü kablolu kulaklıklar. Çocuklar için geliştirildi.

- Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır*
- Çocuk dostu rahatlık ve kullanım kolaylığı
- Eğlenceyi ikiye katlamak için ses paylaşımı
- Özelleştirilebilir kulaklık başlıklarıyla renkli tasarım

Dilediğiniz yere götürün

- Sağlam, dayanıklı ve katlanabilir
- Çoğu cihazla uyumludur. Kutuda 3,5 mm - USB-C kablosu bulunur

Aramalar için harikadır ve mükemmel ses sunar

- Arkadaşlarınız ve ailenizle net aramalar
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
- İnce düşünülmüş tasarım. Çevreye duyarlı ambalaj

2000 series

Çocuklar için kulak üstü kulaklıklar

TAK2000MP/00


Özellikler

Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır*



Özellikle genç kulaklar tarafından güvenle kullanılabilmesi için tasarlanan bu kulaklıkların ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır*. Müzik, çizgi film, eğitim videoları: Dinledikleri şey ne olursa olsun çok yüksek sese maruz kalmayacaklarını bilmenin rahatlığını yaşayın.

Çocuk dostu rahatlık

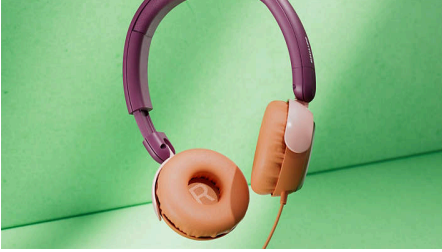

Yumuşak kulaklık başlığı yastıklarına sahip küçük kulaklık başlıkları, bu hafif kulaklıkların çocuklar için konforlu olmasını sağlar. Yastıklı baş bandı, mükemmel uyum için kolayca ayarlanabilir ve arka kısmında çocukların kulaklıkları hangi yönde takacaklarını görmelerine yardımcı olan noktalara sahiptir.

Özelleştirilebilir kulaklık başlıkları



Çok renkli tasarımı sayesinde kulaklıklar harika bir şekilde öne çıkar ve çocuklar kendi sanat eserlerini kullanarak kulaklıklarını özelleştirebilir! Şeffaf kulaklık başlığı penceresini kaldırıp çizimlerini yerleştirdikten sonra pencereyi tekrar kapatmanız yeterlidir.

Ses paylaşımı

Dahili ses paylaşımı bağlantı noktası sayesinde bu kulaklıkları papatya zinciri yöntemiyle bağlayabilirsiniz, böylece çocuklar içerikleri aynı cihazdan birlikte dinleyebilir. Bu kulaklıklardaki ses paylaşım bağlantı noktasına standart bir 3,5 mm kulaklık kablosu bağlayıp ardından kablounun diğer ucunu ikinci kulaklık çiftinin kulaklık soketine takmanız yeterli.

Sağlam, dayanıklı ve katlanabilir

Dayanıklı, toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Kullanılmadığında katlanarak düz şekilde bir çekmeceye kolaylıkla saklanabilir.

Ayrıca, kulaklıkları düz ve içe doğru katlayarak ceplere ve çantalara kolayca sığan kompakt bir paket oluşturabilirsiniz.

3,5 mm - USB-C kablosu

Bu kablolu kulaklıklar, cihazlara USB-C üzerinden bağlanmaları sayesinde çoğu dizüstü bilgisayar, telefon ve tabletle uyumludur. 3,5 mm kablo takılı çıkarılabilir USB-C kulaklık jakı adaptörü birlikte verilir.

Net arama sesi

Dahili mikrofon, çocukların aile ve arkadaşlarıyla görüşme yapmasına olanak tanır. Özel bir mikrofon seslerini alırken gürültü azaltma algoritması, çevreden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Philips ses imzası

İster film ister müzik, bu kulaklıklarla dinledikleri her şeyi sevecekler! Çocuklara yönelik bu kulak üstü kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 32 mm sürücülere sahiptir. Dinledikleri her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkarırlar.

Çevreye duyarlı tasarım

Bu kulaklıklarda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmaktadır. İstenmeyen kabloların gönderilmesini önlemek adına kulaklıkların papatya zinciri yöntemiyle bağlanması için gereken 3,5 mm standart ses kablosu kutuya dahil değildir.

2000 series

Çocuklar için kulak üstü kulaklıklar

TAK2000MP/00

Teknik Özellikler

Ses

Akustik sistem: Kapalı
Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
Hoparlör çapı: 32 mm
Empedans: 32 Ohm
Maksimum güç girişi: 20 mW
Hassasiyet: 112 dB (1 kHz, 179 mV)
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Kablo uzunluğu: 1,2 m
3,5 mm kulaklık jakı

Dış Karton

Uzunluk: 20.30 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 15.00 cm
Brüt ağırlık: 0.910 kg
Yükseklik: 21.70 cm

GTIN: 1 48 95229 15895 2
Net ağırlık: 0.41 kg
Dara ağırlığı: 0.50 kg

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 21.7 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 18.8 cm
Derinlik: 4.6 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 15895 5
Brüt ağırlık: 0.245 kg
Net ağırlık: 0.135 kg
Dara ağırlığı: 0.110 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 18.00 cm
Genişlik: 16.00 cm
Derinlik: 4.00 cm
Ağırlık: 0.135 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Birlikte verilen adaptörler: USB-C jak adaptörü

Tasarım

Renk: Macenta Mor
Kullanım şıklığı: Kafa bandı
Katlanabilen tasarım: Düz/İçe
Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20593 2

