

PHILIPS

Adaptador CANbus

Accessories for LED
upgrade


Para [≈H1] LED

Evitar erro de sinal e luz

Instalação fácil

Design à prova de água

18962X2

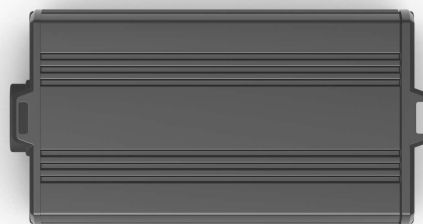

Solução 3 em 1

Sistema automóvel avançado

Desfrute da solução 3 em 1* para avisos no painel de instrumentos e problemas com a iluminação das lâmpadas LED da Philips com os adaptadores CANbus da Philips. Os adaptadores CANbus da Philips asseguram um desempenho fiável e duradouro das suas lâmpadas LED em condições de condução reais.

Solução 3 em 1

- Evite sinais enganosos do painel de instrumentos
- Evite problemas de cintilação e diminuição da intensidade da luz

Instalação fácil

- Escolha a paz de espírito
- Instalação fácil

Qualidade fiável da Philips

- Compatibilidade eletromagnética total
- Qualidade fiável da Philips

Destaques

Evite falsos avisos no painel de instrumentos

Por vezes, ao instalar lâmpadas LED retrofit, o consumo de energia inferior do LED é interpretado pelo sistema de segurança do automóvel como uma avaria das lâmpadas. Isto irá apresentar um sinal de erro no painel de instrumentos enquanto as lâmpadas LED funcionam na perfeição. Para evitar este inconveniente, recomendamos a utilização de um adaptador CANbus da Philips. O adaptador CANbus da Philips para lâmpadas LED HL [≈H1] da Philips liga-se ao sistema de segurança integrado do automóvel para eliminar mensagens de erro falsas no painel de instrumentos. Os condutores podem desfrutar das suas lâmpadas LED da Philips com tranquilidade.

Evite problemas de luz

O consumo de energia inferior das lâmpadas LED pode, por vezes, criar problemas de variação de corrente, resultando na redução do desempenho das lâmpadas LED para faróis. Com uma função inteligente 3 em 1, o nosso adaptador CANbus da Philips oferece uma função de condensador adicional, evitando oscilações e problemas de diminuição da intensidade da luz. Desfrute do melhor das suas lâmpadas LED retrofit da Philips com a mais recente geração de adaptadores CANbus da Philips.

Escolha a paz de espírito

Todos os modelos de veículos são diferentes; a maioria não necessita de um adaptador CANbus da Philips quando se reajusta as luzes LED! Para saber se é necessário um adaptador CANbus da

Philips para o seu modelo de veículo, visite o nosso site da Philips e consulte a nossa lista de compatibilidade online mais recente**.

Instalação fácil

Grças ao seu design compacto, os nossos adaptadores CANbus da Philips são fáceis de instalar, mesmo em espaços apertados. Estão equipados com conectores para encaixar em tomadas padrão para veículos, tornando a ligação rápida e fácil. A embalagem adaptadora CANbus da Philips também inclui buçins para cabos à prova de água, sempre que necessário. Encontre o manual do utilizador na nossa página de assistência da Philips***.

Conformidade EMI garantida

Os nossos adaptadores CANbus da Philips estão em conformidade com a norma EMI, em conformidade com as normas da indústria automóvel relativas a interferência eletromagnética. Concebida com precisão para suportar os rigores da vida moderna do motor, a sua utilização não interfere com o funcionamento regular das outras peças do veículo.

Qualidade fiável da Philips

Os adaptadores CANbus da Philips são duradouros e proporcionam um desempenho a longo prazo. Testados nas condições mais difíceis, proporcionam proteção IP65 contra a entrada de pó e água e estão abrangidos pela nossa política de garantia da Philips. Visite philips.com/auto-warranty para saber mais e registar-se para uma garantia alargada****.

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Solução 3 em 1

Vantagens esperadas: Evite problemas de sinal e luz

Descrição do produto

Aplicação: Médios, Máximos

ECE R10

Duração: 3000 h

Marca CEE: Aprovada pela KBA

Alcance: Adaptador CANbus LED-HL

Tecnologia: LED

Tipo: H1

Designação, tipo de LED: H1-LED, [≈ H1]

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65

Encaixe: P14,5s

ECE R37: não

Homologação: Aprovação nacional

Caraterísticas elétricas

Potência: 12 W

Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 18962X2

Código de encomenda: 33123994

Dados da embalagem

Embalagem: Caixa

EAN1: 6970128331239

EAN3: 6970128331246

Tipo de embalagem: X2

Quantidade na caixa: 2

Informação do produto embalado

Comprimento: 18.5 cm

Largura: 11.5 cm

Altura: 6 cm

Peso bruto: 4389 g

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 38.8 cm

Largura: 12.2 cm

Altura: 13.8 cm

Quantidade na embalagem exterior: 8 unidades (4 conjuntos)

Embalagem: Caixa

Peso bruto por embalagem exterior: 1,89 Kg



* Evite falsos avisos do painel de instrumentos, evite problemas de oscilação e diminuição da intensidade da luz
* * Testamos continuamente as nossas lâmpadas e acessórios com mais modelos de veículos e atualizamos regularmente a nossa lista de compatibilidade. Se o modelo do seu veículo ainda não estiver listado, este ainda não foi testado. Contacte o nosso apoio ao cliente.
* * * Visite philips.com/AutomotiveSupport para obter mais informações
* * * * Garantia de 3 anos (2 anos de garantia convencional + 1 ano de garantia alargada). Aceda a philips.com/auto-warranty para se registar para obter uma garantia alargada.