

PHILIPS

CANbus-adaptere

Accessories for LED
upgrade


Til [≈H1] LED

Forhindre signal- og lysfeil

Enkel installering

Vann tett design

18962X2

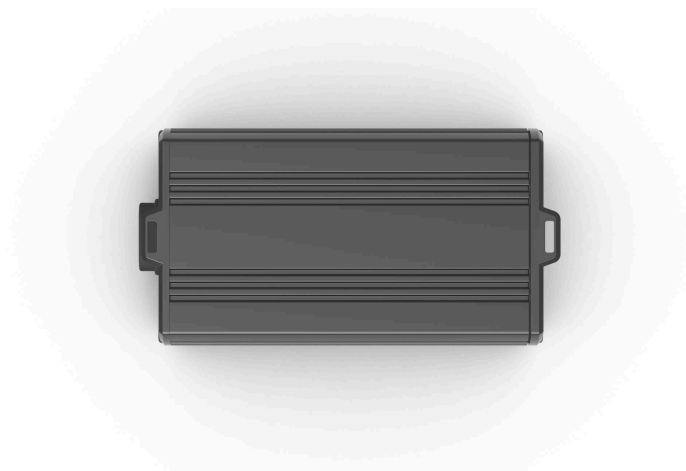

3-i-1-løsning

Avansert kjøretøysystem

Med Philips CANbus-adaptere får du en 3-i-1-løsning* for dashbordvarsler og -lys med Philips LED-pærer. Philips CANbus-adaptere sørger for at LED-pærene dine fungerer pålitelig og varer lenge under reelle kjøreforhold.

3-i-1-løsning

- Unngå villedende dashboardsignaler
- Unngå problemer med flimring og dimming

Enkel installering

- Velg bort bekymringene
- Enkel installering

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Full elektromagnetisk kompatibilitet
- Pålitelig kvalitet fra Philips

Høydepunkter

Unngå falske dashboard-advarsler

Noen ganger, når du installerer LED-lamper for ettermontering, kan LED-lampenes lave strømforbruk tolkes av bilens sikkerhetssystem som en feil i pærene. Dette vises som et feilsignal på dashboardet, selv om LED-pærene fungerer som de skal. For å unngå dette anbefaler vi å bruke en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapter for Philips LED HL [≈H1] pærer kobler til bilens innebygde sikkerhetssystem for å eliminere falske feilmeldinger på dashboardet. Føreren kan bruke Philips LED-pærer uten bekymringer.

Unngå lysproblemer

Det lavere strømforbruket til LED-pærer kan noen ganger skape problemer med strømvariasjoner, noe som fører til at LED-pærene fungerer dårligere. Philips CANbus-adapteren har en smart 3-i-1-funksjon med en ekstra kondensatorfunksjon, slik at du unngår problemer med flimring og dimming. Få størst nytte av dine ettermonterte Philips LED-pærer med den siste generasjonen Philips CANbus-adaptere.

Velg bort bekymringene

Alle bilmodeller er forskjellige; de fleste trenger ikke en Philips CANbus-adapter ved ettermontering av LED-lys! Hvis du vil vite om du trenger en Philips CANbus-adapter for

bilmodellen din, kan du gå til nettstedet til Philips og se vår oppdaterte kompatibilitetsliste**.

Enkel installering

Den kompakte designen gjør Philips CANbus-adaptere enkle å installere, også på trange steder. De har kontakter som passer med standard kjøretøykontakter, slik at tilkobling er raskt og enkelt. Philips CANbus-adapterpakken inkluderer også kabelmuffer for vanntette ledninger der det kreves. Du finner brukerhåndboken på Philips' brukerstøtteside***.

Garantert EMI-samsvar

Våre Philips CANbus-adaptere er EMI-kompatible, og er i samsvar med bilindustriens standarder for elektromagnetiske forstyrrelser. Presisjonskonstruert for å tåle moderne bilkjøring, og forstyrrer ikke funksjonen til andre bilkomponenter.

Pålitelig kvalitet fra Philips

Philips CANbus-adaptere er holdbare og gir langvarig ytelse. De er testet under de tøffeste forhold, har IP65-beskyttelse mot støv og vann, og er dekket av Philips-garantien. Gå til [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty) for å få vite mer og registrere deg for en utvidet garanti****.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkt høydepunkt: 3-i-1-løsning
Forventede fordeler: Unngå signal- og lysproblemer

Produktbeskrivelse

Bruk: Nærlys, fjernlys
ECE R10
Levetid: 3000 t
Merking ECE: KBA-godkjenning
Serie: CANbus-adapter LED-HL
Teknologi: LED
Type: H1
Betegnelse LED-type: H1-LED, [≈ H1]
Kapslingsgrad (IP): IP65
Base: P14,5s
ECE R37: nei
Typegodkjent: Nasjonal godkjenning

Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 12 W
Spennning: 12 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 18962X2
Bestillingskode: 80634794

Emballasjeopplysninger

Innpaket: Eske
EAN1: 6932080806347
EAN3: 6932080806354
Emballasjetype: X2
Antall i esken: 2

Pakket produktinformasjon

Lengde: 18.5 cm
Bredde: 11.5 cm
Høyde: 6 cm
Bruttovekt: 4389 g

Emballasjeinformasjon

Lengde: 38.8 cm
Bredde: 12.2 cm
Høyde: 13.8 cm
Antall i pakning: 8 stk (4 sett)
Innpaket: Kartong
Bruttovekt per pakning: 1,89 kg



* Unngå falske dashboardadvarsler, og unngå problemer med flimring og dimming

** Vi tester kontinuerlig våre pærer og tilbehør med flere bilmodeller og oppdaterer vår kompatibilitetsliste med jevne mellomrom. Hvis din bilmodell ikke er oppført, har den ikke blitt testet ennå. Kontakt vår kundeservice.

*** Gå til [Philips.com/AutomotiveSupport](https://www.philips.com/AutomotiveSupport) hvis du vil ha mer informasjon

**** Tre års garanti (to år standard + ett år utvidet). Du kan gå til [philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty) for å registrere deg for en utvidet garanti