

PHILIPS

Dečije slušalice koje
se nose na ušima

2000 series

Žične slušalice koje se nose na
ušima

Jačina zvuka je ograničena na 85
dB

Prilagodljive. Deljenje zvuka.

Izdržljive i sklopive



TAK2000MP

Superbezbedno, superzabavno!

Pustite klinge da uživaju u muzici uz ove šarene žične slušalice! Lagane su, izdržljive i sa ograničenom jačinom zvuka za bezbedno slušanje. Dolaze im drugari? Deljenje zvuka omogućava deci da lančano povežu svoje slušalice sa slušalicama svojih drugara tako da mogu da slušaju zajedno.

Žične slušalice koje se nose na ušima. Napravljene za decu.

- Uvek bezbedno, uvek zabavno. Glasnoća ograničena na 85 dB*
- Udobnost prilagođena deci i jednostavnost upotrebe
- Deljenje zvuka za dvostruku zabavu
- Raznobojni dizajn sa prilagodljivim kućištima slušalica

Ponesite ih bilo gde

- Robusne, izdržljive i sklopive
- Kompatibilne su sa većinom uređaja. Isporučuju se sa kablom 3,5 mm na USB-C.

Kul za obavljanje poziva, uz odličan zvuk

- Jasni pozivi sa prijateljima i porodicom
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
- Promišljen dizajn. Odgovorno izrađena ambalaža.


Važne karakt.

Jačina zvuka je ograničena na 85 dB*




Specijalno dizajnirane tako da budu bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju ograničenje jačine zvuka od 85 dB*. Muzika, crtani filmovi, filmovi, edukativni video zapisi: šta god da vole, možete da budete bezbrižni jer znate da neće slušati previše glasno.

Udobnost prilagođena deci

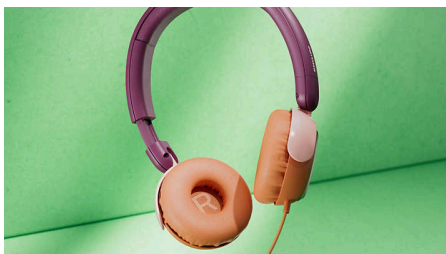

Manja kućišta slušalica sa mekanim jastučićima čine ove lagane slušalice udobnim za decu. Mekana traka za glavu lako se podešava za savršeno prijanjanje i ima tačke sa zadnje strane koje deci pomažu da znaju na koju stranu da okrenu slušalice prilikom stavljanja.

Prilagodljiva kućišta slušalica

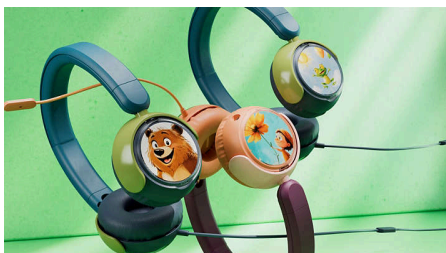

Raznobojni dizajn čini da se ove slušalice ističu na sve prave načine – deca mogu da prilagode slušalice pomoću svojih umetničkih dela! Samo podignite prozirni poklopac kućišta slušalica, dodajte njihove crteže ili slike, pa ponovo zatvorite poklopac na klik.

Deljenje zvuka

Ugrađeni port za deljenje zvuka omogućava vam da redno povežete ove slušalice kako bi deca mogla da slušaju zajedno sa istog uređaja. Samo povežite standardni kabl za slušalice od 3,5 mm na port za deljenje zvuka na ovim slušalicama, pa drugi kraj kabla povežite na priključak za slušalice na drugim slušalicama.

Robusne, izdržljive i sklopive

Napravljene od izdržljivih, netoksičnih materijala, ove slušalice napravljene su tako da izdrže svakodnevno intenzivno korišćenje od strane dece. Kada se ne koriste, mogu ravno da se sklope radi lakog odlaganja u fioku. Takođe možete da ih sklopite ravno ka unutra, čime se dobija kompaktan oblik koji lako staje u džepove i torbe.

Kabl 3,5 mm na USB-C

Ove žične slušalice povezuju se na uređaje putem USB-C veze, što ih čini kompatibilnim sa većinom laptopova, telefona i tableta. Odvojivi adapter USB-C na priključak za slušalice sa povezanim kablom od 3,5 mm isporučuje se sa slušalicama.

Jasni pozivi

Ugrađeni mikrofoni omogućavaju deci da obavljaju pozive sa porodicom i prijateljima. Namenski mikrofoni beleži zvuk njihovog glasa, dok algoritam za smanjivanje buke utištava pozadinsku buku iz okruženja.

Philips zvučna slika

Od filmova do muzike, obožavaće ono što čuju! Ove dečije slušalice koje se nose na ušima imaju velike drajvere od 32 mm, doterane u skladu sa Philips zvučnom slikom. Šta god da vole da slušaju, uživaju u toplom, prirodnom zvuku sa dubokim basom.

Odgovoran dizajn

Ove slušalice koriste reciklirane materijale, dok se za našu ambalažu bez plastike koristi reciklirani karton sa sertifikatom FSC i mastilo na bazi soje. Da bi se izbeglo slanje nepotrebnih kablova, standardni audio kabl od 3,5 mm potreban za redno povezivanje slušalica ne isporučuje se u pakovanju.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren
Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Prečnik zvučnika: 32 mm
Impedansa: 32 oma
Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
Osetljivost: 112 dB (1 kHz, 179 mV)
Tip drajvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Dužina kabla: 1,2 m
Priključak za slušalice od 3,5 mm

Spoljna kutija

Dužina: 20.30 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 15.00 cm
Bruto težina: 0.910 kg
Visina: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15895 2
Neto težina: 0.41 kg
Tarirana težina: 0.50 kg

Dimenzije pakovanja

Visina: 21.7 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 18.8 cm
Dubina: 4.6 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 15895 5
Bruto težina: 0.245 kg
Neto težina: 0.135 kg
Tarirana težina: 0.110 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 18.00 cm
Širina: 16.00 cm
Dubina: 4.00 cm
Težina: 0.135 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak
Priloženi adapteri: Adapter za USB-C priključak

Dizajn

Boja: Magenta ljubičasta
Stil nošenja: Traka za glavu
Sklopivi dizajn: Ravno / ka unutra
Materijal slušalica: Sintetička koža
Položaj na uhu: Nošenje na ušima
Vrste slušalica: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20593 2

