

PHILIPS



4K Ambilight TV

QLED

189 cm (75") AMBILIGHT tv

4K QLED

P5-kuvatekniikka

Dolby Atmos



75PUS8500

Innovatiivinen. Mukaansatempaava. Uskomaton.

Valmistaudu 4K QLED -väriiloistoon. Mukaansatempaava Ambilight. Dolby Atmos, jossa 3D-elokuvaääni. Titan-käyttöjärjestelmällä varustettu televisio tekee suosikkisältösi katselusta helppoa ja tehostaa katselukokemusta.

Uppoudu hetkeen 4K QLED Ambilight TV:llä

- Näe ero omin silmin – Philipsin P5-kuvajärjestelmä
- On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV
- Dolby Atmos tuo elokuvateatteriaänen kotiin
- 4K QLED takaa eloisan kuvan ja Quantum Dot -värit

Huippuunsa hiottu rakenne

- Valitse juuri oikea koko
- Pelivalmiit liitännät
- Eurooppalaista muotoilua
- Äänen tehostus selkeyttää puhetta

Älykäs. Tyylikäs. Yhdistettävä.

- Titan-käyttöjärjestelmä pitää sisällön lähellä
- DTS:X takaa vangitsevan 3D-äänielämyksen
- Helppo yhteys älykotiverkkoon

Kohokohdat

Ambilight




Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Elokuvat, urheilu, musiikkivideot ja pelit näyttävät jatkuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.

4K QLED



Eloisat värit. Huipputerävä kuva. Tätä lähemmäs täydellisyyttä on vaikea päästä. 4K (UHD) - tarkkuudella varustettu Ambilight TV mukautuu kaikkiin HDR-kuvamuotoihin. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.

P5-kuvatekniikka

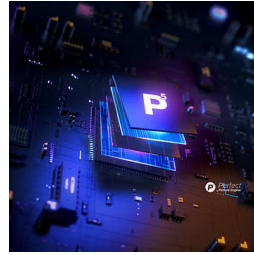

Syvämmät yksityiskohdat. Uskomattoman eloisat värit. Realistiset ihonsävyt. Luonnollisen sulava liike huipputerävässä kuvassa. Kaikki tämä takaa, että tunnet olevasi toiminnan keskipisteessä. Uppoudu aivan uudenlaiseen aistielämykseen.

Dolby Atmos



Dolby Atmos -tekniikan ansiosta kaikki kuulostaa juuri siltä kuin ohjaaja tarkoittikin ja vie sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Uppoudu hetkeen, katsoitpa sitten elokuvia, TV-sarjoja, urheilua tai pelisäilyä.

DTS:X-yhteensopiva




DTS:X saa kaiken kuulostamaan uskomattoman todentuntuiseksi, ja 3D-äänitekniikan ansiosta vaatimaton olohuoneesi muuntuu hetkessä upeaksi auditorioksi.

Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmä



Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisäilytösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.

Saumattomat säädöt

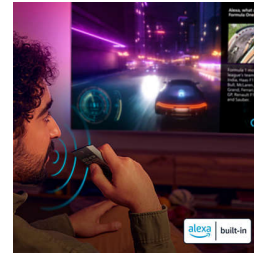

Matter Smart Home -yhteensopivuuden ansiosta TV on helppo yhdistää valmiiseen älykotiverkkoon. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai äänellä painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla mikrofoniin. Himmenna valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää.

Vastuullisuus edellä

Kaarijalusta, tyylikkään ohut runko, uskomaton QLED-kuvanlaatu – tämä on eurooppalaista muotoilua parhaimmillaan. Aseta Ambilight Lounge-tilaan ja paistattele väriloistossa sillä aikaa, kun TV on lepotilassa. Kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista, pakkaus on FSC-sertifioitua kartonkia ja jopa painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

QLED

4K Ambilight TV

75PUS8500/12

Kohokohdat

Äänen tehostus

Kuule jokainen vuorosana entistä tarkemmin. Äänen tehostuksen ansiosta voit säätää puheäänen voimakkuutta ilman, että taustaaäänen voimakkuus muuttuu. Näin jokainen lause erottuu selkeämmin eikä yksikään tärkeä hetki mene ohi.

Valmiina pelaamista varten

HDMI 2.1 ja VRR takaavat viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, jotta saat kaiken irti konsolistasi. Lyhyen viiveen asetus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käynnistät konsolin, joten olet aina valmiina etenemään seuraavalle tasolle.

Useassa koossa



Näppäriä 43-tuumainen kuvaruutu tai hämmästyttävä 85 tuuman TV – ja kaikki siltä väliltä. Laajan kokovalikoiman ansiosta voit valita television, joka sulautuu saumattomasti

sisustukseen. Kuuden eri koon joukosta löydät varmasti juuri omaan kotiisi sopivan vaihtoehdon.

AMBILIGHT tv

4K UltraHD

Perfect Picture Engine

Dolby Atmos

DTS X

Tekniset tiedot

Ambilight

Ambilight-ominaisuudet: AmbiSleep, Ambilight Music, Pelitila, Odotusvalotila, Aamuherätys, Mukautuu seinän väriin
Ambilight-versio: 3 sivulla

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 75 tuumaa
Ruudun halkaisija (cm): 189 cm
Näyttö: 4K Ultra HD LED
Näytön resoluutio: 3840 x 2160 p
Natiivivirkistystaajuus: 60 Hz
Kuvatekniikka: Pixel Precise Ultra HD
Kuvanparannus: Crystal Clear, ECO, Peli, HDR10+-yhteensopiva, Kotiteatteri, Näyttö, Elokuva, Micro Dimming, Oma asetus, Ultra Resolution
Näyttötekniikka: 4K Ultra HD QLED

Näytön tulotarkkuus

Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Signaalivoimakkuuden ilmainen
Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
HEVC-tuki

Smart TV

SmartTV-sovellukset*: Amazon Prime Video, BBC iplayer, Disney+, HBO, NFT-sovellus*, Netflix*, YouTube
käyttöjärjestelmä: TITAN-käyttöjärjestelmä
Muistin koko (Flash)*: 8 Gt

Smart TV -ominaisuudet

Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
Ääniavustaja*: Amazon Alexa (kiinteä), Google Home -yhteensopiva, Kaukosäädin ja mikrofoni
Älykotikokemus: MATTER, Control4, Apple Home -yhteensopiva
Peliohjauspalkki: Gamebar 2.0
TTS-tuki

Multimediasovellukset

Toistettavat videotiedostot: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Toistettavat musiikkitiedostot: MP3, WAV, AAC, FLAC

Tekstitysmuodon tuki: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Ääni

Audio: 2.0-kanavainen
Lähtöteho (RMS): 20 W
Kaiutinkokoonpano: 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta
Koodekki: DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital
Äänenparannus: AVL-tila, Bassotehostus, Dolby Media Intelligence, Viihde, Taajuuskorjain, Kuuloprofiili, Yötila, Huoneen kalibrointi, Oma asetus, Äänen tehostus
Kuulokeominaisuudet: Dolby Atmos kuulokkeille
Äänimoottori: IntelliSound
Pääkaiutin: Koko äänialueen bassorefleksikaiutin (FR01A+)

Tekniset tiedot

Liitännät

HDMI-liitännöjen määrä: 3

HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)

EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Kaukosäätimen infrapunalitettä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila

USB-liitännöjen lukumäärä: 2

Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista, Bluetooth 5.2, Apple AirPlay -yhteensopiva

HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä

HDMI ARC: Kyllä, HDMI1

HDMI 2.1 -ominaisuudet: eARC (HDMI 1), eARC-/VRR-/ALLM-tuki

EasyLink 2.0: Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä, HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

Pelaaminen: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, HDR10+-yhteensopiva

EU:n energiakortti

EPREL-rekisteröintinumero: 2250118

SDR:n energialuokka: E

SDR:n virrankulutus käynnissä: 102 kWh/1000h

HDR:n energialuokka: G

HDR:n virrankulutus käynnissä: 172 kWh/1000h

Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna:

n.a

Verkon valmiustila: 2,0 W

Käytetty paneeliteknikka: QLED LCD

Virta

Verkkovirta: AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,5 W

Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuaajastin, Valosensori, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Laki- ja turvallisuuseseite, Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas

Muotoilu

Television värit: Mattamusta reunus

Jalustamalli: Kaareva musta metallijalusta

Mitat

Kahden jalustan välimatka: 1490 mm

Sopii seinätelineeseen: 400 x 300 mm

TV ilman jalustaa (L x K x S): 1669 x 968 x 93 mm

TV ja jalusta (L x K x S): 1669 x 1030 x 353 mm

Pahvilaatikko (L x K x S): 1879 x 1106 x 174 mm

TV:n paino ilman jalustaa: 21,73 kg


TV:n ja jalustan paino: 22,34 kg

Paino pakattuna: 31,86 kg



Connections

Side

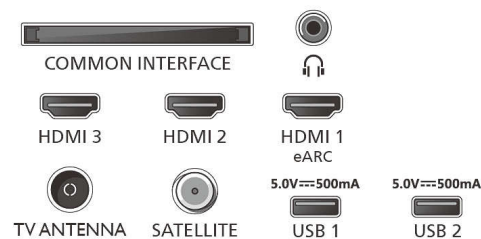

Down



- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
- * Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
- * Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
- * TV:n ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan. Viimeisimmät tiedot saat asiakaspalvelusta.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ja iOS ovat Apple Inc.:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä.

