

# PHILIPS



## Face + Body

### OneBlade Pro 360

Oppladbart Li-Ion-batteri

Presisjonskam med 14 lengder

Til våt og tørr bruk

Batteriindikator



QP6542/15

## Enkel trimming, kanging og barbering av alle hårlengder\*

Utformet for å klippe hår, ikke skjære huden

Philips OneBlade Pro Face + Body trimmer, kantklipper og barberer alle hårlengder. Du får ett blad til ansiktet og ett med hudbeskyttelse til kroppen. Du trenger ikke bruke flere redskaper. OneBlade gjør jobben.

#### Lett å bruke

- Fullstendig vanntett
- Påklikkbar kroppskam (3 mm)
- Lad opp når som helst, hvor som helst
- Blad som holder seg lenge
- 90 min litium-ion-batteri
- LED-lampen viser batteristatusen

#### Behagelig barbering

- Unik OneBlade-teknologi
- Nyskapende 360-blad
- Barber det vekk
- Påklikkbar hudbeskyttelse for å skåne sensitive områder


#### Markerte kanter

- Kant den opp

#### Jevn trimming


## Høydepunkter

### Unik OneBlade-teknologi

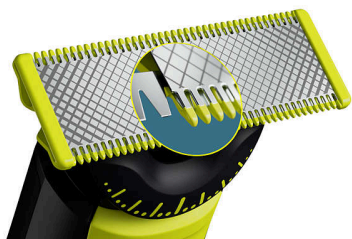


Philips OneBlade er en revolusjonerende teknologi utviklet for ansiktshår. Den kan barbere alle hårlengder. Det doble beskyttelsessystemet – et glidende belegg og avrundede tupper – gjør barberingen enklere og mer behagelig. Barberingsteknologien består av en hurtigbevegende kutteenhet (12 000 ganger per minutt), så den er effektiv, selv på lengre hår.

### Nyskapende 360-blad

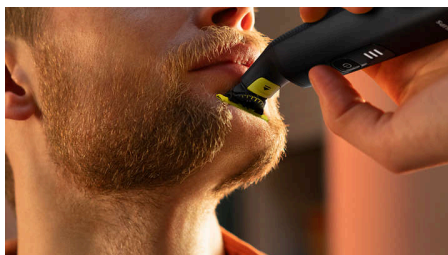

Nyskapende 360-blad beveger seg i alle retninger og justerer seg etter alle konturene i ansiktet for å opprettholde konstant hudkontakt, samtidig som du har full kontroll til enhver tid. Trim og barber enkelt, selv de vanskeligste områdene, med færre vendinger og større komfort.

### Klipp det

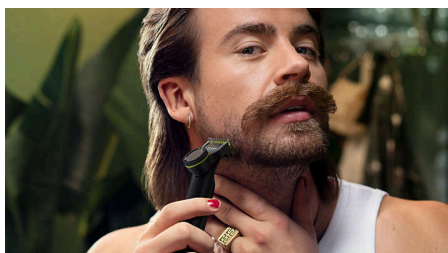

Trim skjegget til en jevn lengde med den medfølgende justerbare presisjonskammen. Bruk en av de 14 lengdeinnstillingene for å ordne alt fra tredagersskjegg til veltrimmede skjegg og også lengre skjegg.

### Kant den opp




Få perfekte kanter med det dobbeltsidige knivbladet. Du kan barbere deg i den ene eller andre retningen med full oversikt og se hvert hårstrå som kuttes. Fiks stilen raskt og enkelt på få sekunder.

### Barber det vekk




OneBlade barberer ikke så tett som et vanlig knivblad, og derfor blir ikke huden irritert. Barber mot håret for enkel fjerning av alle hårlengder.

### Dobbeltsidig knivblad

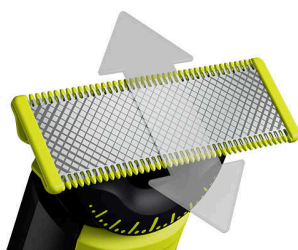


OneBlade følger konturene i ansiktet, slik at du enkelt og komfortabelt kan barbere alle områder. Bruk det dobbeltsidige knivbladet til å forme kantene og lage rene linjer ved å bevege knivbladet i hvilken som helst retning.

### Påklikkbar hudbeskyttelse

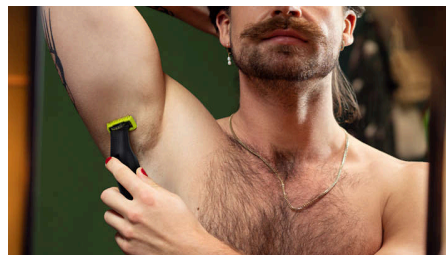

Fest hudbeskyttelsen for å få et ekstra lag med beskyttelse på sensitive områder.

### Påklikkbar kroppskam

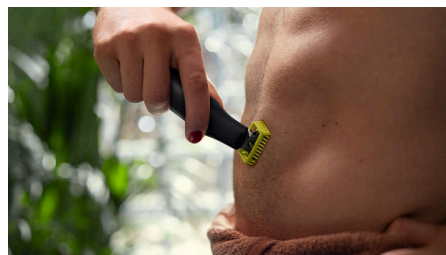

Fest kroppskammen (3 mm) for å trimme enkelt i alle retninger.

### USB-A-lading



Kan lades hjemme eller på veien, perfekt for daglige gjøremål og reiser.

### Blad som holder seg lenge



Blad i rustfritt stål som gir deg den friske følelsen og holder til opptil 4 måneders bruk\*\*. Et utløserikon vises på bladet når det er utbrukt.


# OneBlade Pro 360

Face + Body

QP6542/15

## Høydepunkter

### Våt og tørr

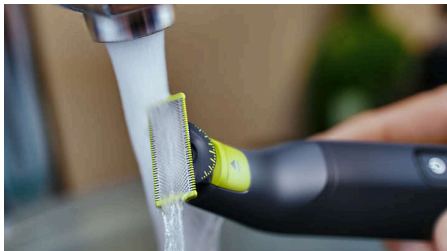

OneBlade er vanntett (IPX7), så den er enkel å rengjøre: Bare skyll den under springen. Du kan barbere deg vått eller tørt, selv i dusjen. Barberskum er ikke nødvendig.

### 90 min litium-ion-batteri



Det oppladbare Li-ion-batteriet gir 60 minutter med konstant stylingkapasitet etter én time lading.

### Batteriindikator



Påse at OneBlade alltid er klar til bruk ved å se på batteriindikatoren. Den varsler deg under bruk når batterinivået er lavt, og viser ladefremdriften når den er koblet til.

## Spesifikasjoner

### Trimming og barbering med gode resultater

**Barberingssystem:** Konturfølgende teknologi, Dobbelt beskyttelsessystem, 360-blad

**Trimmingssystem:** Konturfølgende teknologi

### Tilbehør

**Kam:** Kam med 14 lengder (0,4–10 mm), Påklikkbar hudbeskyttelse, Påklikkbar kroppskam

**Vedlikehold:** Beskyttelsesdeksel

**Ekstra knivblad**

### Drift

**Batteritype:** Li-ion

**Driftstid:** 90 minutter

**Lading:** Fulladet på 1 time

**Automatisk spenning:** 100–240 V

**Maks. strømforbruk:** 5.4 W

### Formgivning

**Farge:** Svart

**Håndtak:** Ergonomisk grep og håndtering

### Consumer Trade Item

**Height:** 21.5 cm

**Width:** 12 cm

**Length:** 6 cm

**Net weight:** 0.156 kg

**Gross weight:** 0.3 kg

**GTIN:** 8720689027137

**Country of origin:** ID

### Pappkartong

**Height:** 23 cm

**Width:** 12.9 cm

**Length:** 24.9 cm

**Net weight:** 0.624 kg

**Gross weight:** 1.332 kg

**GTIN:** 18720689027134

### Palle

**Height:** 115 cm

**Width:** 74.7 cm

**Length:** 116.1 cm

**Net weight:** 84.24 kg

**Gross weight:** 182.68 kg

**GTIN:** 68720689027139

### Service

**2 års garanti**

**Erstatningshode:** Skift ut hver 4. måned\*\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

### Brukervennlighet

**Våt og tørr**

**Skjerm:** 3 LED-batteriindikatorer

**Lading:** Oppladbar, USB-A-lading (5 V<sup>−</sup> / ≥1 A)

**USB-A-lading:** Strømadapter følger ikke med

