

PHILIPS

Päikeseenergiaga töötavad
kõrvapealsed kõrvaklapid

6000 series

Powerfoyle™-i päikeseenergia
tehnoloogia

Iselaadivad kõrvaklapid
aku reservvõimsus 80 tundi
Pestavad kõrvapadjandid



TAA6219BK

Valgus, võimsus, võte!

Suurepärase heli, mis paneb liikuma, päikeseenergia annab jõudu juurde! Powerfoyle™ päikeseenergia tehnoloogia abil laevad need juhtmevabad kõrvaklapid valguse käes ja aku mahutab lausa 80 tundi energiat, et neid muretuks ka pimedamas keskkonnas kasutada.

Päikeseenergiaga töötavad juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid

- Exegeri Powerfoyle™. Rohkem valgust, rohkem energiat
- Aktiivse elustiili jaoks, stiilsed ja mugavalt kõrvde peale sobituvad
- 80 tundi mänguaega ühe laadimiskorra järel
- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- Võimsad 40 mm neodüümist kõlarielemendid

Läbimõeldud disain aktiivseks eluks

- Eemaldatavad pestavad jahutusgeeliga kõrvapadjandid
- Higikindel kate ja IP55 kaitseklassi tolmu-/veekindlus
- Päikeseenergiaga töötav, ringlussevõetud plast, keskkonnahoidlik pakend

Alati valmis. Alati teie.

- Kindel Bluetoothi mitmepunktiühendus
- Selge kõne. Kogu teie öeldut kuulatakse ülimalt selgelt
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Teie kaaslane tervisliku eluviisi harrastamisel
- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused

6000 series

Päikeseenergiaga töötavad kõrvapealsed kõrvaklapid

TAA6219BK/00


Esiletõstetud tooted

Powerfoyle™-i päikeseenergia tehnoloogia




Päikesevalgusest elektrivalguseks – need kõrvaklapid laevad iga kord, kui need on valguse käes! Peapaelas olev Powerfoyle™-i päikeseelementimaterjal kogub päikeseenergiat, et hoida aku laetuna – ja laadida saab isegi elektrivalguse käes. Täielikult laetud aku pakub kuni 80 tundi kasutusaega, nii et saate kuulamist jätkata ka hämaras.

Stiilsed ja mugavalt kõrvde peale sobituvad

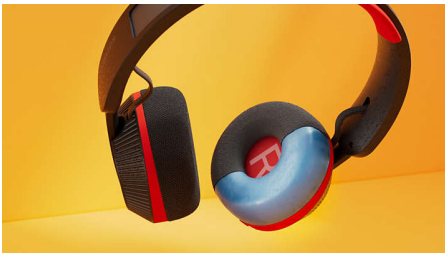

Jookske, kõndige, rulluisutage! Mugav peapael püsib paigal, kui teie liigute, ja pehmed õhku läbilaskvad kõrvapadjandid on täidetud jahutava geeliga. Kõrvapadjandite mansette saab puhastamise hõlbustamiseks eemaldada, nii on need alati meeldivalt värsked.

Suurepärane heli. Dünaamiline bass

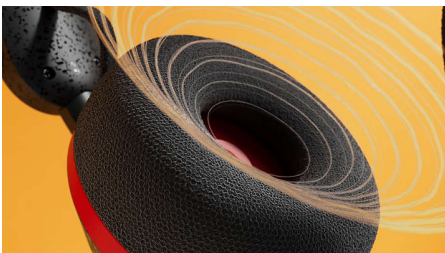

Tänu 40 mm elementidele saate nautida rikkalikku heli ja tänu kõrvu katvatele klappidele head passiivse müra summutust. Kui teile meeldib hea bassiliin, aktiveerige Philipsi

kõrvaklappide rakenduse kaudu dünaamiline bass ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis, kui kuulate vaikelt.

IP55 tolmu- ja veekindlus




Ülihigised treeningud, matkad mööda tolmuiseid radu ja vihmasajus jooksmine pole nende päikeseenergiaga töötavate kõrvaklappide jaoks probleem. Spetsiaalne higikindel kate kaitseb sisemist vooluringi ja IP55 kaitseklass tähendab, et need taluvad niiskust ja tolmu.

Keskonnasõbralik disain



Päikeseenergia kasutamine vähendab vajadust seadet vooluvõrku ühendada ja olemasolevat USB-C-kaabli, et aidata vähendada e-jäätmete teket. Nendes kõrvaklappides on kasutatud ka vanadest pudelist ja muudest plastjäätmetest valmistatud PCR-materjali ning meie pakendid on plastivabad.

Kindel Bluetooth-ühendus

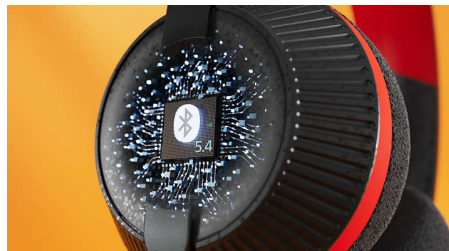

Täiustatud Bluetooth-ühendus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda

esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Selged kõned




Teie hääli kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofoni tuvastab teie hääli heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustamüra.

Philipsi kõrvaklappide rakendus



Meie mugav kaaskrakendus võimaldab teil näha, kui palju energiat toodab seade päikesevalgusest, ja kontrollida aku laetust. Selle rakenduse abil saate aktiveerida ka lõdvestumiseks või keskendumiseks mõeldud binauraalseid rütme: saate kuulata rütme eraldi, kombineerituna oma muusikaga või helimaastikul taustahelina.

Philipsi heliomadused

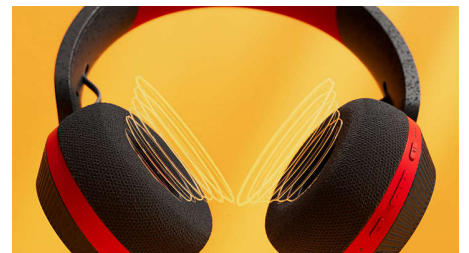

Muusikast taskuhäälingusaadateni – need juhtmevabad kõrvaklapid panevad teie lemmikheli võimalikult hästi kõlama! Saate nautida sooja ja detailirikast heli koos rikkaliku bassiga suurtest elementidest, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele.

6000 series

Päikeseenergiaal töötavad kõrvapealsed kõrvaklapid

TAA6219BK/00

Spetsifikatsioon

Heli

Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 40 mm
Näivtakistus: 32 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 50 mW
Tundlikkus: 117 dB (1 kHz)
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC, AAC

Väline papp-pakend

Pikkus: 29.80 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 21.2 cm
Kogukaal: 1.865 kg
Kõrgus: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Kaal pakendita: 0.83 kg
Pakendi kaal: 1.035 kg

Mugavus

Veekindlus: IP55
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Võimsus

Patareide arv: 1 tk
Kõneae: 60 tundi
Laadimisaeg: 2,5 tund(i)
Aku kaal (kokku): 13 g
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 650 mAh
Aku kestvusaeg ooterežiimis: 600 hrs
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
Muusika esitusaeg: 80 tundi

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 24.5 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riiulil: Rippuv
Laius: 19.6 cm
Sügavus: 9.3 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Kogukaal: 0.510 kg
Kaal pakendita: 0.275 kg
Pakendi kaal: 0.235 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 19.30 cm
Laius: 7.94 cm
Sügavus: 17.40 cm
Kaal: 0.260 kg

Tarvikud

Kiirjuhend

Disain

Värvus: Must
Kandmisstiil: Peapael
Kõrvakinnitusematerjal: Kangas
Kõrvaklappidega: Kõrvapealsed
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine:
Multifunktsionaalne puudutus
Häälassistendi tugi

