

PHILIPS



Підключена система
контролю за дитиною

Connected

Камера Full HD

Батьківський блок із часом
роботи 12 годин

Система надійного з'єднання

Підключення через додаток:
Baby Monitor+



SCD953/26

Упевненість щоразу й усюди

Стежте за дитиною вдома та поза ним

Слідкуйте за своєю дитиною з будь-якого місця із системою контролю за дитиною Philips Avent. Наша система надійного зв'язку забезпечує спостереження за малюком будь-де в домі. А за допомогою програми Baby Monitor+ ви можете проконтролювати дитину з будь-якого місця.

Підключення з будь-якого місця

- Розроблено для постійного зв'язку з дитиною
- Камера Full HD з нічним баченням і цифровим масштабуванням

Впевненість цілодобово

- Побачте кожен рух, почуйте кожне гикотіння
- Контроль у радіусі до 400 метрів удома та з необмеженої відстані надворі
- До 12 годин бездротового контролю з батьківським блоком

Підтримка родини

- Миттєве з'єднання між батьківським і дитячим блоками
- Вбудований кімнатний термометр
- Глибокий сон із заспокійливим нічним освітленням

Спостереження на ваших власних умовах

- Говоріть і слухайте свого малюка одночасно
- Звуки, що заспокоюють


Основні особливості

Простий у використанні




Почати контроль за дитиною можна відразу після придбання пристрою завдяки попередньому з'єднанню між батьківським і дитячим блоками. Ви зможете легко налаштувати Wi-Fi та підключити додаток Baby Monitor+, коли вам буде зручно.

Додаток Baby Monitor+

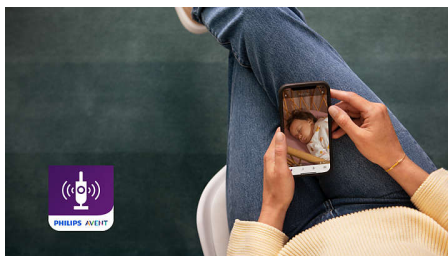

Із додатком Philips Avent Baby Monitor+ ви бачитимете й чутимете свого малюка вдома і в гостях. За допомогою Wi-Fi або мобільного Інтернету ви можете спостерігати за дитиною та заспокоювати її звідки завгодно.

Заспокійливий нічник

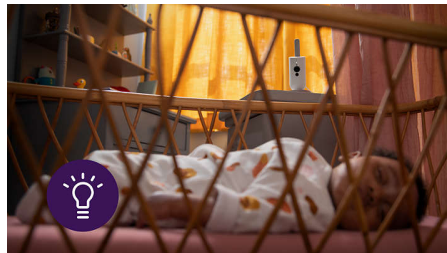


Створіть у кімнаті свого малюка затишну атмосферу за допомогою вбудованого в дитячий блок нічника. Вмикайте та вимикайте його або регулюйте яскравість за допомогою батьківського блоку та додатка Baby Monitor+.

Система надійного з'єднання



Наша система надійного з'єднання використовує кілька зашифрованих каналів із дитячого блоку на батьківський блок і додаток для надійного та приватного зв'язку.

До 12 годин роботи в бездротовому режимі

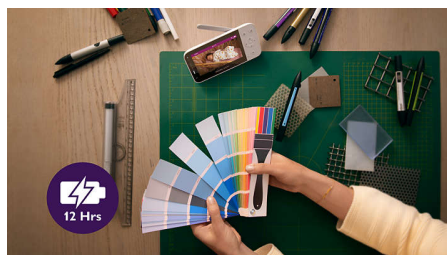

Батьківський блок, що перезаряджається, забезпечує до 12 годин автономної роботи** й має 4,3-дюймовий кольоровий дисплей.

Завдяки цьому ви можете легко вести моніторинг протягом усього дня і до самого вечора, перш ніж заряджати пристрій від електромережі.

Справжній двосторонній зв'язок



Наша система контролю за дитиною використовує лише справжній двосторонній зв'язок, тому одне натискання кнопки — і ви чутимете, як ваша дитина співає чи лепече, та зможете заспокоювати її без переривання зв'язку.


Дитячий блок із підтримкою стандарту Full HD



Дитячий блок використовує камеру Full HD із нічним баченням і цифровим масштабуванням, забезпечуючи чіткі зображення дитячої кімнати вдень та вночі.


Основні особливості

Контроль на великих відстанях

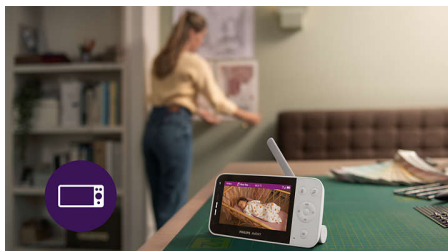

Насолоджуйтеся надійним зв'язком разом із батьківським блоком із робочим діапазоном 400 метрів*, що охоплює всю вашу оселю. А також додатком Baby Monitor+, що використовує мобільний Інтернет чи Wi-Fi для забезпечення необмеженого діапазону будь-де.

Заспокійливі звуки

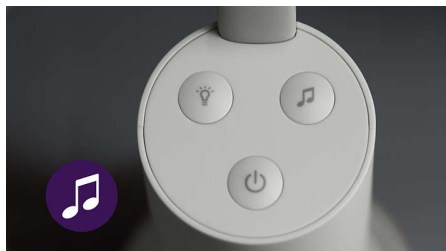

Вибирайте з 15 заспокійливих треків — від співу садових птахів і нічної природи до колискових, зокрема Rock-a-Bye Baby. Ви також можете записувати й відтворювати власні звуки. Зрештою, що може бути краще за звук батьківського голосу?

Вбудований кімнатний термометр



Вбудований кімнатний термометр, що сповіщає про високу та низьку температуру, допоможе вам тримати малюка в теплі. Створюйте саме такий затишок, який потрібно для ідеального відпочинку.

Специфікації

Характеристики

Режим з'єднання: Пряме (однорангове) з'єднання та Wi-Fi

Діапазон мобільного зв'язку: Необмежений, вимагає підключення до Інтернету

Операційні системи: iOS 11 і вище, Android 6 і вище

Роздільна здатність камери дитячого блока: Full HD 1080p

Запис власних звуків: Так, через додаток

Додаток для телефону: Philips Avent Baby Monitor+

Кімнатний термометр: Так, зокрема сповіщення

Діапазон роботи батьківського й дитячого блоків: До 400 метрів надворі і 50 метрів у приміщенні

Розмір екрана батьківського блока:

Кольоровий РК-екран 4,3 дюйма

Роздільна здатність батьківського блока: 480 × 272

Нічне бачення: Так, автоматично

Масштабування: Так, цифрове масштабування та панорамування

Нічне освітлення: Так, зокрема таймер

Двосторонній зв'язок: Так, двосторонній зв'язок (можливість говорити й слухати одночасно)

Колискові, заспокійливі звуки й білий шум: Так, зокрема таймер

Зручність

Режим відео

Режим відтворення лише аудіо

Екорежим: Так, енергоощадний режим

Режим приватності: Так, з'єднання лише через батьківський і дитячий блоки

Спостереження за фоном (лише додаток):

Так, ви чутимете дитину, коли телефон заблокований або використовується в інших додатках

Тривожні оповіщення: Так, низький заряд

аккумулятора, втрата зв'язку, температура, звук, виявлення руху

Можливість монтування на стіні

Потужність / передача

Джерело живлення дитячого блока: Лише від електромережі

Джерело живлення батьківського блока:

Акумулятор і мережа живлення

Час роботи батьківського блока від

аккумулятора: 12 годин в екорежимі

Живлення: Адаптер змінного/постійного струму на 5 В / 1 А, Вхід: 100–240 В, 50–60 Гц

Частотний діапазон: 2,4 ГГц

Підтримка програмного забезпечення

Оновлення програмного забезпечення:

Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

