

PHILIPS

CANbus

Accessories for LED upgrade


Pro LED [≈H1]

Zabraňuje chybám signálů
a světel

Snadná instalace

Voděodolná konstrukce

18962X2

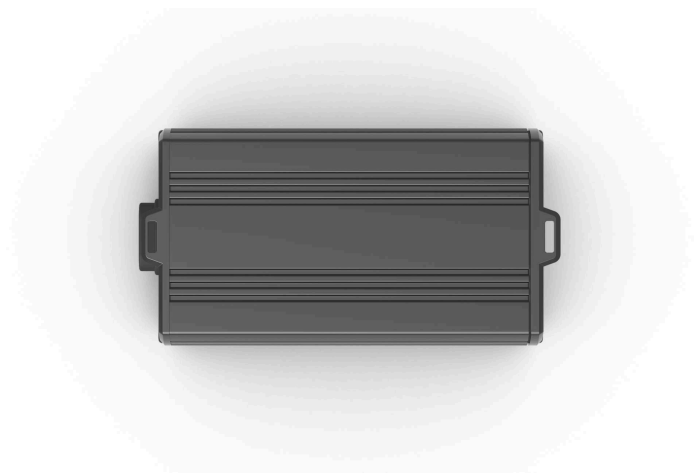

Řešení 3 v 1

Vyspělý automobilový systém

Využijte řešení 3 v 1* pro varování na palubní desce a problémy se světly žárovek Philips LED pomocí adaptérů Philips CANbus. Adaptéry Philips CANbus zajistí dlouhodobý a spolehlivý výkon LED žárovek během skutečných jízdních podmínek.

Řešení 3 v 1

- Zabraňte chybným výstrahám na přístrojovém panelu
- Zabraňte problémům s blikáním a tlumením světla

Snadná instalace

- Zvolte si klidnou mysl
- Snadná instalace

Spolehlivá kvalita Philips

- Plná elektromagnetická kompatibilita
- Spolehlivá kvalita Philips

Přednosti

Zabraňte falešným výstrahám na přístrojovém panelu

Někdy je při dodatečné montáži LED žárovek nižší spotřeba LED technologie interpretována v bezpečnostním systému vozidla jako selhání žárovky. V důsledku toho se zobrazí chybový signál na přístrojovém panelu, přestože LED žárovky fungují bezchybně. Abyste této nepříjemnosti předešli, doporučujeme používat adaptér Philips CANbus. Adaptér Philips CANbus pro žárovky Philips LED HL [≈H1] se připojí k vestavěnému bezpečnostnímu systému vozidla a odstraní falešné chybové zprávy na přístrojovém panelu. Řidiči si pak mohou zcela nerušeně užívat světlo LED žárovek Philips.

Zabraňte problémům se světlem

Nižší spotřeba LED žárovek může někdy způsobit problémy s kolísáním proudu, což vede ke zhoršení výkonu LED žárovek ve světlometech. Náš adaptér Philips CANbus je vybaven chytrou funkcí 3 v 1, protože obsahuje dodatečnou funkci kondenzátoru, čímž předchází problémům s blikáním a tlumením světla. Vychutnejte si to nejlepší z LED žárovek Philips pro dodatečnou montáž díky adaptéru Philips CANbus nejnovější generace.

Zvolte si klidnou mysl

Každý model vozidla je jiný; většina při dodatečné montáži LED žárovek do světlometů adaptér Philips CANbus nevyžaduje! Chcete-li zjistit, zda potřebujete adaptér Philips CANbus pro svůj model vozidla, navštivte webové stránky společnosti Philips a podívejte se na náš nejnovější online seznam kompatibility**.

Snadná instalace

Naše adaptéry Philips CANbus lze díky kompaktnímu designu snadno instalovat, a to i v těsných prostorách. Jsou vybaveny konektory vhodnými pro standardní zásuvky ve vozidlech, takže připojení je rychlé a snadné. Balíček adaptéru Philips CANbus rovněž obsahuje ochranné kabelové konektory, které v případě potřeby umožňují voděodolnou montáž. Uživatelskou příručku najdete na stránce podpory společnosti Philips***.

Zaručená shoda s předpisy pro EMI

Naše adaptéry Philips CANbus zaručeně vyhovují předpisům o EMI a splňují normy automobilového průmyslu pro elektromagnetické rušení (EMI). Jsou vyrobeny s vysokou přesností a dokážou odolat náročnému provozu současných vozidel a jejich použití nijak nenasahuje běžné funkce ostatních součástí vozidla.

Spolehlivá kvalita Philips

Adaptéry Philips CANbus jsou odolné a nabízejí dlouhodobý výkon. Byly testovány v těch nejnáročnějších podmínkách a poskytují ochranu proti vniknutí prachu a vody se stupněm IP65 a vztahují se na ně záruční podmínky společnosti Philips. Navštivte webovou stránku Philips.com/auto-warranty, kde se dozvíte více a můžete si zaregistrovat prodlouženou záruku****.

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Řešení 3 v 1
Očekávané výhody: Zabraňte problémům se signálem a osvětlením

Popis výrobku

Aplikace: Potkávací světla, dálková světla
Standard ECE R10

Životnost: 3 000 h

Označení ECE: Schváleno podle KBA

Řada: Adaptér CANbus LED-HL

Technologie: LED

Typ: H1

Označení typu LED: H1-LED, [≈ H1]

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65

Základna: P14,5s

ECE R37: ne

Homologace: Státní homologace

Elektrické vlastnosti

Příkon: 12 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 18962X2

Objednací kód: 80634794

Údaje na obalu

Obal: Krabice

EAN1: 6932080806347

EAN3: 6932080806354

Typ balení: X2

Počet v balení: 2

Informace na obalu výrobku

Délka: 18.5 cm

Šířka: 11.5 cm

Výška: 6 cm

Hrubá hmotnost: 4 389 g

Informace na vnějším balení

Délka: 38.8 cm

Šířka: 12.2 cm

Výška: 13.8 cm

Množství ve vnějším balení: 8 kusů (4 sady)

Obal: Karton

Hrubá hmotnost vnějšího balení: 1,89 kg



* Zabraňte falešným výstrahám na přístrojovém panelu, předejděte problémům s blikáním a tlumením světla

** Neustále testujeme naše žárovky a příslušenství na dalších modelech vozidel a pravidelně aktualizujeme seznam kompatibility. Pokud není váš model vozidla v seznamu, ještě nebyl testován. Kontaktujte zákaznickou podporu.

*** Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport

**** Záruka 3 roky (standardně 2 roky + prodloužení o 1 rok). Navštivte stránku philips.com/auto-warranty a zaregistrujte se k prodloužení záruky.