


Philips Air 系列 變頻冷暖
壁掛式空調

一鍵「舒適風」

精工品質 性能卓越
品質升級 省電之星

FAC36V1CA1HY

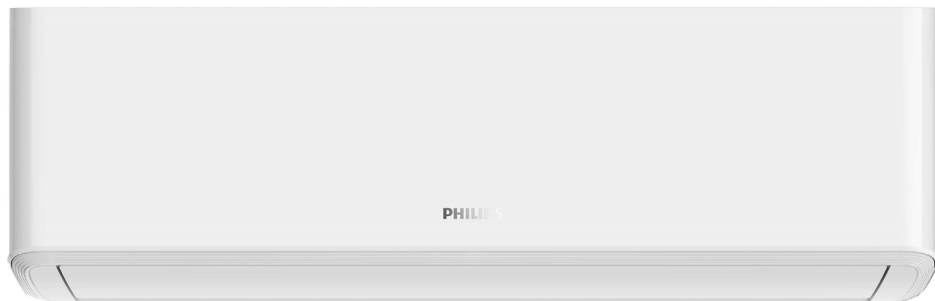

飛利浦 Air 系列新一級變頻空調 Ab1

飛利浦 Air 系列新一級 / 三級變頻空調 Ab1 結合了高效節能、舒適靜音、智能控制和健康管理等多重功能，是現代家庭和商業場所空調選擇的一大亮點。無論在節能表現還是用戶體驗上，Ab1 都能為用戶提供卓越的使用感受。

Ab1TW

- 一鍵「舒適風」，避免直吹 舒享健康
- 精工品質 性能卓越 搭載高品質直流變頻壓縮機
- 品質升級 省電之星
- 國際高品質壓縮機 全直流變頻技術
- 智能睡眠模式 四季舒心自然醒
- 飛利浦 DN 多維真降噪系統 低至 18 分貝靜音運轉
- 機芯智能水洗 空氣更乾淨 動力更帶勁
- 複合抗菌濾網 構築強效淨風屏障
- 57°C 高溫烘乾除菌 呼吸更安心

PHILIPS

壁掛式空調

一鍵「舒適風」精工品質 性能卓越，品質升級 省電之星

規格

分類

- 空調：分離式空調

設計與外觀

- 室內裝置尺寸 (寬 * 高 * 深): 888x297x198
- 室外裝置尺寸 (寬 * 高 * 深): 818x564x344

效能

- 材質：塑膠
- 風速：自動、微風、低、中、高
- 能源等級：1
- 冷房能力 (瓦): 3520
- 冷房功率 (瓦): 800

- 暖房能力 (瓦): 5050
- 暖房功率 (瓦): 1220
- 輔助暖房功率 (瓦): 1050
- APF: 5.29
- 噪音等級 (dB(A)): 41-35-18

永續性

- 冷媒：R32

技術規格

- 電壓：220 V
- 頻率：50Hz

FAC36V1CA1HY/96

焦點

一鍵「舒適風」，避免直吹 舒享健康

內機智能調節至不直吹舒適風模式，出風方向利用空氣動力學原理，天幕風：均衡製冷，自上而下 / 地毯風：環繞製熱，暖從腳起 更加符合人體對空間舒適溫度的生理需求。

精工品質 性能卓越 搭載高品質直流變頻壓縮機

高品質直流變頻壓縮機，高頻快速啟動，急速制冷暖，運行平穩又安靜。採用 100% 優質親水鋁箔，高效內螺紋銅管，換熱高效，能耗更低 - 15°C 低溫穩定製熱 / 56°C 高溫穩定製

品質升級 省電之星

經工匠造，實際國際高品質用材配置，能效升級 APF 能效直高達 5.29，更省電，更節能

國際高品質壓縮機 全直流變頻技術

變溫控溫更準更快，30 秒急速制冷，60 秒急速制熱，舒適無需等待

智能睡眠模式 四季舒心自然醒

睡眠模式智能設定溫度，控溫程序據夜間人體睡眠期間對環境溫度的需求 進行自主調控，匹配適宜溫度，舒適安睡，一覺到天明。

飛利浦 DN 多維真降噪系統 低至 18 分貝靜音運轉

飛利浦空調在壓縮機運轉、冷媒流動以及各項關鍵功能進行系統結構性優化 疊加創新風道設計、結構優化增加減震配材，達到系統運行中的真降噪 出風更輕盈、更順暢、更安靜。

機芯智能水洗 空氣更乾淨 動力更帶勁

通過凝露捕塵→結霜鎖塵→化霜除塵→烘乾淨洗等過程 主動捕捉空氣中的水分，深度清潔蒸發器，不僅讓空氣更乾淨 也確保機芯長效強勁。結合 APP 遠程控制，下班路上開機清潔，回家即享乾淨風

複合抗菌濾網 構築強效淨風屏障

複合抗菌濾網，構築強效淨風屏障，可以有效抑制空氣中各種細菌 防止細菌孳生出風更乾淨

57°C 高溫烘乾除菌 呼吸更安心

在機芯智能水洗完成後，57°C 高溫除菌模塊可對蒸發器進行烘乾 並進一步除菌，除菌效果可達 99%，空氣深度清潔，更淨一步



發行日期 2025-01-09

版本：3.3.3

EAN: 69 75840 90675 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com