

PHILIPS



Детски слушалки с наушници

2000 series

Кабелни слушалки с наушници

Ограничена сила на звука до 85 dB

Възможност за персонализиране. Споделяне на аудио

Издръжливи и сгъваеми



ТАК2000СТ

Изключително безопасни и забавни!

Позволете на децата да се забавляват с тези цветни кабелни слушалки! Те са леки, здрави и с ограничена сила на звука за безопасно слушане. Приятелите ви са на гости? Споделянето на аудио позволява на децата да свържат слушалките си с тези на приятел, за да могат да слушат заедно.

Кабелни слушалки с наушници. Създадени за деца.

- Винаги в безопасност, винаги забавно. Силата на звука е ограничена до 85 dB*
- Удобни за децата и лесни за използване
- Споделяне на аудио за двойно повече забавление
- Цветен дизайн с персонализирани наушници

Вземете ги навсякъде

- Здрави, издръжливи и сгъваеми
- Съвместими с повечето устройства. 3,5 мм към USB-C кабел в кутията

Готини за разговори и за страхотен звук

- Ясни разговори с приятели и семейство
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips
- Обмислен дизайн. Отговорно опаковане


Акценти

Ограничена сила на звука до 85 dB*



Тези слушалки, които са специално проектирани, за да са безопасни за малките уши, са с ограничена сила на звука до 85 dB*. Музика, анимационни филми, филми, образователни видеоклипове: каквото и да правят, можете да сте спокойни, че няма да слушат твърде силно.

Удобство за деца

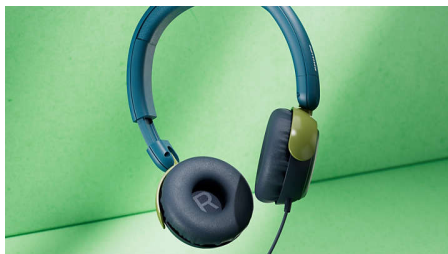

По-малките наушници с меки възглавнички за ушите правят тези леки слушалки удобни за децата. Омекотената лента за главата също се регулира лесно за перфектно прилягане и има точки на гърба, които помагат на децата да разберат накъде да сложат слушалките.

Наушници с възможност за персонализиране



Разноцветният дизайн прави слушалките да се открояват по всички правилни начини, а децата могат да персонализират слушалките си, като използват свои собствени произведения на изкуството! Просто вдигнете прозрачното прозорче на наушниците, добавете техните рисунки или картини и отново затворете прозорчето.

Споделяне на аудио

Вграденият порт за споделяне на аудио означава, че можете да свържете последователно тези слушалки в една верига, така че децата да слушат заедно от едно и също устройство. Просто свържете стандартен 3,5 мм кабел за слушалки към порта за споделяне на аудио на тези слушалки, след което включете другия край на кабела в гнездото за слушалки на втория чифт слушалки.

Здрави, издръжливи и сгъваеми

Тези слушалки, изработени от издръжливи, нетоксични материали, са създадени, за да издържат на ежедневната употреба от деца. Когато не се използват, те могат да се сгъват в плоско състояние за лесно съхранение в

чекмедже. Или можете да ги сгънете в плоско състояние и навътре, създавайки компактна форма, която лесно се побира в джобове и чанти.

3,5 мм към USB-C кабел

Тези кабелни слушалки се свързват с устройства чрез USB-C, което ги прави съвместими с повечето лаптопи, телефони и таблети. В кутията е включен подвижен адаптер за USB-C жак за слушалки с прикачен 3,5 мм кабел.

Ясни разговори

Вграденият микрофон позволява на децата да провеждат разговори със семейството и приятелите си. Специален микрофон улавя звука на гласа им, а алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящия ги свят.

Емблематичен звук на Philips

От филми до музика – ще им хареса това, което чуят! Тези детски слушалки с наушници са с големи 32 мм мембрани, настроени според емблематичния звук на Philips. Каквото и да правят, те ще се насладят на топъл, естествен звук с дълбоки басы.

Отговорен дизайн

Слушалките са изработени от рециклирани материали, а в опаковката ни без пластмаса се използва рециклиран картон със сертификат FSC и мастило на соева основа. За да се избегне изпращането на нежелани кабели, стандартният 3,5 мм аудио кабел, необходим за последователно свързване на слушалки, не е включен в кутията.

Спецификации

Звук

Акустична система: Затворена
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 32 мм
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 20 mW
Чувствителност: 112 dB (1 kHz, 179 mV)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Дължина на кабела: 1,2 м
3,5 мм жак за слушалки

Външен кашон

Дължина: 20.30 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 15.00 см
Бруто тегло: 0.910 кг
Височина: 21.70 см

GTIN: 1 48 95229 15894 5
Нето тегло: 0.41 кг
Тегло на опаковката: 0.50 кг

Габарити на опаковката

Височина: 21.7 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 18.8 см
Дълбочина: 4.6 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 15894 8
Бруто тегло: 0.245 кг
Нето тегло: 0.135 кг
Тегло на опаковката: 0.110 кг

Размери на продукта

Височина: 18.00 см
Ширина: 16.00 см
Дълбочина: 4.00 см
Тегло: 0.135 кг

Акcesoари

Ръководство за бърз старт
Приложени адаптери: Адаптер за USB-C жак

Дизайн

Цвят: Chrystal Teal
Начин на носене: Лента за главата
Сгъваема конструкция: Плоски/сгъваеми навътре
Материал на наушниците: Синтетична кожа
Прилягане на ушите: С наушници
Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20592 5

