

PHILIPS

CANbus adapteri

Accessories for LED
upgrade


Za [≈H1] LED

Spriječite pogreške signalizacije i
svjetla

Jednostavna ugradnja

Vodootporan dizajn

18962X2

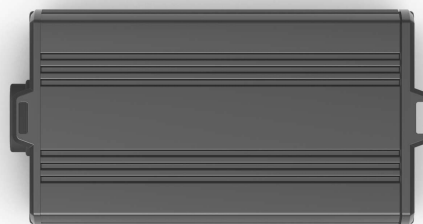

Rješenje 3 u 1

Napredni automobilski sustav

Philips CANbus adapteri pružaju 3 u 1 rješenje* za probleme s upozorenjima i svjetlima na kontrolnoj ploči za LED žarulje tvrtke Philips. Philips CANbus adapteri osiguravaju pouzdanost i dugotrajne performanse LED žarulja u stvarnim uvjetima vožnje.

Rješenje 3 u 1

- Spriječite netočne signale na kontrolnoj ploči
- Sprječavanje treperenja i problema s prigušivanjem

Jednostavna ugradnja

- Odaberite bezbrižnost
- Jednostavna ugradnja

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Puna elektromagnetska kompatibilnost
- Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

Istaknute znač.

Izbjegnite lažna upozorenja na kontrolnoj ploči

Prilikom ugradnje LED žarulja za naknadnu ugradnju sigurnosni sustav automobila ponekad će manju potrošnju energije koju pruža LED interpretirati kao kvar žarulja. To će se prikazati kao signal pogreške na kontrolnoj ploči iako LED žarulje savršeno rade. Kako bi se izbjegla ta neugodnost, preporučujemo upotrebu Philips CANbus adaptera. Philips CANbus adapter za žarulje Philips LED HL [≈H1] povezuje se s ugrađenim sigurnosnim sustavom automobila kako bi se eliminirale lažne poruke o pogreškama na kontrolnoj ploči. Vozači mogu bezbrižno uživati u svojim LED žaruljama tvrtke Philips.

Sprječavanje problema sa svjetlom

Manja potrošnja energije koju pružaju LED žarulje ponekad može dovesti do problema u varijaciji struje, što rezultira slabljenjem performansi LED žarulja prednjih svjetala. Naš Philips CANbus adapter ima pametnu funkciju 3 u 1 koja pruža dodatnu funkciju kondenzatora, čime se izbjegavaju treperenje i problemi s prigušivanjem. Uživajte u najboljim performansama LED žarulja za naknadnu ugradnju tvrtke Philips uz najnoviju generaciju Philips CANbus adaptera.

Odaberite bezbrižnost

Svaki je model vozila drukčiji; većini ne treba Philips CANbus adapter prilikom naknadne ugradnje LED svjetala! Kako biste saznali treba li

vašem modelu vozila Philips CANbus adapter, posjetite web-mjesto tvrtke Philips i pregledajte najnoviji popis kompatibilnosti**.

Jednostavna ugradnja

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu naše Philips CANbus adaptere lako je ugraditi čak i u skućene prostore. Opremljeni su konektorima koji odgovaraju standardnim ulazima u vozilu, što znači da je povezivanje brzo i lako. U pakiranju Philips CANbus adaptera nalaze se kableske uvodnice za osiguravanje otpornosti na vodu kad to kabelima treba. Korisnički priručnik možete pronaći na stranici podrške tvrtke Philips***.

Zajamčena EMI sukladnost

Naši Philips CANbus adapteri imaju zajamčenu EMI sukladnost, čime se zadovoljavaju standardi automobilske industrije za elektromagnetske smetnje. Precizno su dizajnirani da izdrže izazove moderne vožnje, tako da njihova upotreba ne ometa uobičajeni rad drugih dijelova vozila.

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

Philips CANbus adapteri izdržljivi su i pružaju dugotrajne performanse. Testirani u najzahtjevnijim uvjetima, pružaju zaštitu od prodiranja prašine i vode oznake IP65 te su pokriveni jamstvom tvrtke Philips. Posjetite [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) kako biste saznali više i registrirali se za produženo jamstvo****.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Rješenje 3 u 1
Očekivane prednosti: Izbjegnite probleme sa signalizacijom i svjetlima

Opis proizvoda

Primjena: Kratka svjetla, duga svjetla
ECE R10
Životni vijek: 3000 h
Oznaka ECE: Odobrenje KBA
Linija proizvoda: CANbus adapter LED-HL
Tehnologija: LED
Vrsta: H1
Namjenski tip LED svjetla: H1-LED, [≈ H1]
Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
Baza: P14,5s
ECE R37: ne
Homologacija: Odobrenje na razini države

Električne karakteristike

Snaga: 12 W
Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 18962X2
Šifra za naručivanje: 80634794

Podaci o pakiranju

Pakiranje: Kutija
EAN1: 6932080806347
EAN3: 6932080806354
Vrsta pakiranja: X2
Količina u pakiranju: 2

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 18.5 cm
Širina: 11.5 cm
Visina: 6 cm
Bruto težina: 4389 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 38.8 cm
Širina: 12.2 cm
Visina: 13.8 cm
Količina u vanjskom pakiranju: 8 komada (4 kompleta)
Pakiranje: Karton
Bruto težina po vanjskom pakiranju: 1,89 kg



* Izbjegnite lažna upozorenja na kontrolnoj ploči; spriječite treperenje i probleme s prigušivanjem

** Stalno testiramo naše žarulje i dodatnu opremu s većim brojem modela vozila i redovito ažuriramo popis kompatibilnosti. Ako model vašeg vozila nije na popisu, to znači da još nije testiran. Kontaktirajte našu korisničku podršku.

*** Pojednostosti potražite na web-stranici [Philips.com/AutomotiveSupport](https://philips.com/AutomotiveSupport)

**** 3-godišnje jamstvo (2 godine standardnog + 1 godina produženog). Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste se registrirali za produženo jamstvo