

PHILIPS

Laste kõrvapealsed
kõrvaklapid

2000 series

Kõrvapealsed juhtmega
kõrvaklapid

Piiratud helitugevus 85 dB

Kohandatav. Heli jagamine

Vastupidavad ja kokkupandavad



TAK2000MP

Üliturvaline, ülilõbus!

Laske lastel nende värviliste juhtmega kõrvaklappide abil muusikaga kaasa rokkida! Need on kerged, vastupidavad ja piiratud helitugevusega turvaliseks kuulamiseks. Kas sõbrad tulid külla? Heli jagamine võimaldab lastel ühendada oma kõrvaklapid sõbraga, et nad saaksid üheskoos head muusikat nautida.

Kõrvapealsed juhtmega kõrvaklapid. Loodud lastele.

- Kasutamine on alati ohutu, alati lõbus. Helitugevus piiratud 85 dB-ni*
- Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutus
- Heli jagamine, et lõbu oleks topelt rohkem
- Värviline disain ja kohandatavad kõrvapadjandid

Võtke need kõikjale kaasa

- Tugev, vastupidav ja kokkupandav
- Ühildub enamiku seadmetega. 3,5 mm USB-C-kaabel karbis

Lahedad telefonikõnede jaoks ja ka suurepärase heli

- Selge heliga kõned sõprade ja perega
- Soe, loomulik heli. Philipsi heliomadused
- Läbimõeldud disain. Säätlik pakend


Esiletõstetud tooted

Piiratud helitugevus 85 dB*




Spetsiaalselt noorte kõrvade ohutust silmas pidades loodud kõrvaklappide helitugevus on piiratud 85 dB-ni*. Muusika, multikad, filmid, õppevideod: mis iganes neid paelub, teie võite rahulik olla, teades, et nad ei kuula seda liiga valjult.

Lapsesõbralik mugavus

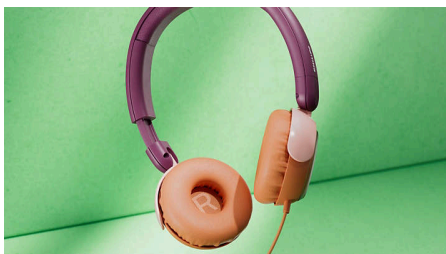

Tänu väiksematele kõrvaklappidele ja pehmetele klappipadjanditele on need kerged kõrvaklapid lastele mugavad. Samuti saab ideaalselt sobivaks reguleerida polsterdatud peavõru, mille tagaküljel on täpid, mis aitavad lastel kõrvaklappe õiget pidi pähe panna.

Kohandatavad kõrvapadjandid

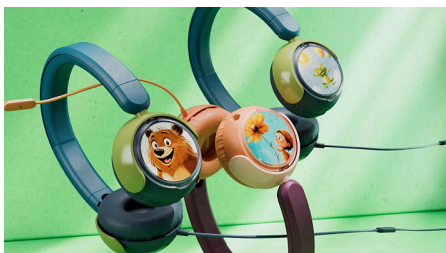

Mitmevärviline disain muudab kõrvaklapid õigel moel silmapaistvaks – ja lapsed saavad oma kõrvaklappe enda kunstiteoste abil kohandada! Lihtsalt tõstke läbipaistev kõrvapadjandi aken üles, pange sinna vahele lapse joonistus või pilt ja klõpsake aken uuesti kinni.

Heli jagamine

Sisseehitatud heli jagamise port tähendab, et saate need kõrvaklapid pärjana ühendada, et lapsed saaksid üheskoos kuulata sama seadet. Lihtsalt ühendage tavaline 3,5 mm kõrvaklappide juhe nende kõrvaklappide heli jagamise porti, seejärel ühendage juhtme teine ots teise kõrvaklapipaari kõrvaklappide pistikupessa.

Tugev, vastupidav ja kokkupanndav

Need vastupidavatest ja mittetoksilistest materjalidest valmistatud kõrvaklapid on loodud pidama vastu laste igapäevases kasutuses. Nende hõlpsaks sahtlisse hoiule asetamiseks, kui neid parajasti ei kasutata, saab need lamedalt kokku panna. Need võib ka lamedalt ja sissepoole kompaktseks kokku panna, nii mahuvad need hõlpsasti taskusse ja kotti.

3,5 mm USB-C-kaabli

Need juhtmega kõrvaklapid ühendatakse seadmetega USB-C abil, mis muudab need ühilduvaks enamiku sülearvutite, telefonide ja tahvelarvutitega. Eemaldatav USB-C kõrvaklappide pistiku adapter koos kinnitatud 3,5 mm kaabliga on karbis kaasas.

Selged kõned

Sisseehitatud mikrofoni võimaldab lastel perele ja sõpradele helistada. Spetsiaalne mikrofoni tuvastab nende hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa nende ümbrusest kostvast taustamürast.

Philipsi heliomadused

Filmidest kuni muusikani – neile meeldib see, mida nad kuulevad! Nendel laste kõrvapealsetel kõrvaklappidel on suured 32 mm draiverid, mis on häälestatud Philipsi helisignatuurile. Vahet pole, mis neile meeldib – nad saavad nautida sooja, sügava bassiga loomulikku heli.

Säästlik pakend

Need kõrvaklapid sisaldavad ringlussevõetud materjale, samas kui meie plastivabas pakendis on kasutatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud pappi ja sojapõhist tinti. Soovimatute juhtmete saatmise vältimiseks ei ole karbis kaasas 3,5 mm standardset helikaablit, mida on vaja kõrvaklappide pärjana ühendamise jaoks.

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 32 mm
Näivtakistus: 32 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
Tundlikkus: 112 dB (1K Hz, 179 mV)
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Juhtme pikkus: 1,2 m
3,5 mm kõrvaklapipistik

Väline papp-pakend

Pikkus: 20.30 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 15.00 cm
Kogukaal: 0.910 kg
Kõrgus: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 15895 2
Kaal pakendita: 0.41 kg
Pakendi kaal: 0.50 kg

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 21.7 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 18.8 cm
Sügavus: 4.6 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 15895 5
Kogukaal: 0.245 kg
Kaal pakendita: 0.135 kg
Pakendi kaal: 0.110 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 18.00 cm
Laius: 16.00 cm
Sügavus: 4.00 cm
Kaal: 0.135 kg

Tarvikud

Kirj juhend
Adapterid kuuluvad komplekti: USB-C-pistiku adapter

Disain

Värvus: Magentalilla
Kandmisstiil: Peapael
Klapitav disain: Lame/sissepoole
Kõrvakinnitusematerjal: Sünteetiline nahk
Kõrvaklappidega: Kõrvapealsed
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20593 2

