

PHILIPS

Adaptoare CANbus

Accessories for LED
upgrade


Pentru [≈H1] LED

Evită erorile de semnal și de
lumină

Instalare simplă

Design rezistent la apă

18962X2

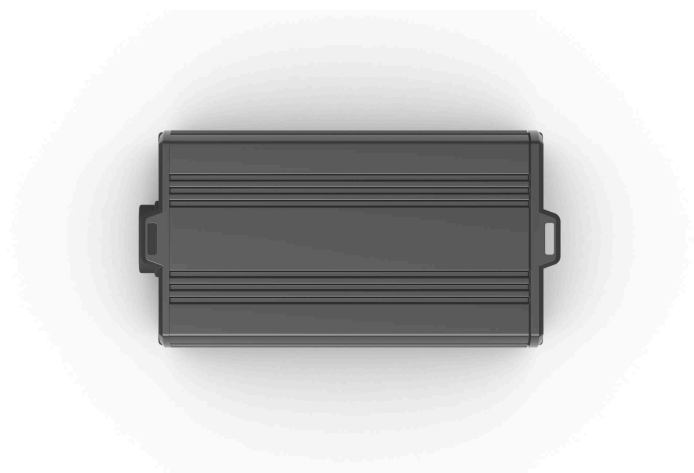

soluție 3-în-1

Sistem auto avansat

Bucură-te de soluția 3-în-1* pentru avertismentele de pe panoul de bord și problemele de iluminare ale becurilor LED Philips cu adaptoarele Philips CANbus. Adaptoarele Philips CANbus asigură o performanță fiabilă și de lungă durată becurilor tale LED, în condiții reale de conducere.

soluție 3-în-1

- Evită semnalele înșelătoare pe panoul de bord
- Evită problemele de pâlpâire și estompare

Instalare simplă

- Alege siguranța
- Instalare simplă

Calitate Philips fiabilă

- Compatibilitate electromagnetică completă
- Calitate Philips fiabilă

Repere

Evită avertismentele false pe panoul de bord

Uneori, atunci când instalezi becuri LED cu montare pe instalații vechi, consumul mai mic de energie al LED-ului este interpretat de sistemul de siguranță al mașinii ca o defecțiune a becurilor. Aceasta va duce la afișarea unui semnal de eroare pe panoul de bord, deși becurile cu LED funcționează perfect. Pentru a evita acest inconvenient, îți recomandăm să folosești un adaptor CANbus Philips. Adaptorul CANbus Philips pentru becurile Philips LED HL [≈H1] se conectează la sistemul de siguranță încorporat pentru a elimina mesajele false de eroare de pe panoul de bord. Șoferii se pot bucura de becurile cu LED Philips fără bătaie de cap.

Evită problemele cu luminile

Consumul mai mic de energie al becurilor cu LED poate crea uneori probleme de variație a curentului, ceea ce duce la scăderea performanței becurilor cu LED. Dispunând de o funcție inteligentă 3-în-1, adaptorul CANbus Philips aduce o funcție suplimentară de condensator, evitând pâlpăirea și problemele de reducere a luminozității. Bucură-te de cele mai bune becuri cu LED Philips cu montare pe instalații vechi, cu cea mai recentă generație de adaptoare CANbus Philips.

Alege siguranța

Fiecare model de vehicul este diferit; cele mai multe nu necesită un adaptor CANbus Philips la montarea LED-urilor pe instalațiile vechi! Pentru a afla dacă este necesar un adaptor CANbus

Philips pentru modelul tău de vehicul, accesează site-ul nostru web Philips și consultă cea mai recentă listă de compatibilități online**.

Instalare simplă

Datorită designului compact, adaptoarele noastre CANbus Philips sunt ușor de instalat, chiar și în spații înguste. Acestea sunt echipate cu conectori pentru a se potrivi cu fasungurile standard ale vehiculului, făcând conectarea rapidă și ușoară. Setul de adaptoare CANbus Philips include, de asemenea, presetupe pentru cablare impermeabilă oriunde este necesar. Găsești manualul de utilizare pe pagina noastră de asistență Philips***.

Conformitate EMI garantată

Conformitatea adaptoarelor noastre CANbus Philips cu EMI este garantată, în concordanță cu standardele industriei auto privind interferențele electromagnetice. Proiectate cu precizie pentru a rezista la rigorile vieții automobiliste moderne, utilizarea lor nu interferează cu funcționarea normală a celorlalte componente ale vehiculului.

Calitate Philips fiabilă

Adaptoarele CANbus Philips sunt durabile și oferă performanță de lungă durată. Testate în cele mai dificile condiții, acestea oferă protecție IP65 împotriva prafului și apei și sunt acoperite de politica noastră de garanție Philips. Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe și a te înregistra pentru garanție extinsă****.

Specificații

Specificații pentru comercializare

Caracteristici produs: Soluție 3 în 1

Avantaje preconizate: Evită problemele de semnal și lumină

Descrierea produsului

Aplicație: Fază scurtă, fază lungă

ECE R10

Durată de exploatare: 3000 h

Marcaj ECE: Aprobare KBA

Gamă: Adaptor CANbus LED-HL

Tehnologie: LED

Tip: H1

Denumirea tipului de LED: H1-LED, [≈ H1]

Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP65

Bază: P14,5s

CEE R37: nu

Omologare: Aprobare națională

Caracteristici electrice

Putere: 12 W

Tensiune: 12 V

Informații privind comandarea

Nr. comandă: 18962X2

Cod de comandă: 80634794

Informații ambalaj

Ambalare: Cutie

EAN1: 6932080806347

EAN3: 6932080806354

Tip ambalaj: X2

Număr de bucăți în cutie: 2

Informații despre produsul ambalat

Lungime: 18.5 cm

Lățime: 11.5 cm

Înălțime: 6 cm

Greutate brută: 4 389 g

Informații de pe ambalajul exterior

Lungime: 38.8 cm

Lățime: 12.2 cm

Înălțime: 13.8 cm

Cantitate în ambalajul exterior: 8 buc. (4 seturi)

Ambalare: Cutie

Greutate brută pe ambalaj exterior: 1,89 Kg



* Evită avertismentele false de pe panoul de bord, împiedică pâlpăirea și problemele de diminuare a luminii
* * Ne testăm continuu becurile și accesoriiile cu modelele noi de vehicule și ne actualizăm periodic lista de compatibilități. Dacă modelul tău de vehicul nu este enumerat, acesta nu a fost încă testat. Te rugăm să contactezi serviciul nostru de asistență pentru clienți.
* * * Pentru detalii, accesează
Philips.com/AutomotiveSupport
* * * * 3 ani garanție (2 ani standard + 1 an extins). Accesează
philips.com/auto-warranty pentru a te înregistra pentru o
garanție extinsă