

PHILIPS



Televizor 4K

QLED

126 cm (50") televizor

4K QLED

Pixel Precise Ultra HD

HDR10+



50PUS7800

Zasnova. Funkcionalnost. Razmerje med kakovostjo in ceno.

Načela evropske zasnove. Tehnologija kvantnih pik. Neverjetna cena. Osupljive barve in kontrast, združeni z zvokom Dolby Atmos – vse vaše priljubljeno razvedrilo pametnega televizorja v hitri, briljantni in cenovno ugodni rešitvi.

Osupljive barve televizorja 4K QLED

- 4K QLED za živo sliko in kakovost barv s kvantnimi pikami
- Približajte se podrobnostim z natančnimi svetlobnimi pikami
- Evropska zasnova, trajnostno razmišljanje

Osupljiva zasnova

- Različne velikosti po vaših potrebah
- Povečajte jasnost vsake besede s funkcijo za poudarjene vokale
- Za igranje iger pripravljena povezljivost

Eleganten. Vitek. Povezan


- Titan OS. Enostavno iskanje vsebin.
- Enostavna povezava z omrežji pametnega doma

Živa slika in kinematografski zvok

- Obdajte se z zvokom Dolby Atmos in DTS:X
- HDR10+ z neomejenimi barvami in kontrastom

Značilnosti

4K QLED

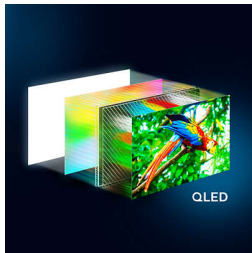

Žive barve. Izjemno ostri prizori. To so barve Quantum Dot v najboljšem sijaju. S 4K (UHD) se zaslon prilagodi vsem formatom HDR. V vsakem izjemnem trenutku, svetlem ali temnem, predvajanem ali pretakanem, lahko odkrijete vse podrobnosti posameznih prizorov.

Pixel Precise Ultra HD



Ob natančno usklajenem delovanju 8 milijonov slikovnih pik se nič ne more primerjati s sliko 4K. Z najostrejšo sliko, ki prikaže podrobnejše in povsem realistične prizore, nič ne ujame trenutka bolj pristno kot televizor Philips.

HDR10+



Izkusite več podrobnosti. Boljšo kakovost slike v vsakem kadru. Zaradi bolj poudarjenih barv in kontrasta so tudi najtemnejši trenutki in najsvetlejši prizori jasnejši.

Dolby Atmos in DTS:X



Dolby Atmos prinaša natanko tak zvok, kot si ga je zamislil režiser, medtem ko DTS:X ustvarja 3D doživetje zvoka, kot bi se dejansko nahajali v središču dogajanja. Takšna dodatna razsežnost zvoka prinaša pristnejše doživetje vsebin naravnost v vaš dom.

Poudarjeni vokali


Vsako besedo boste lahko razločno slišali. S funkcijo za poudarek vokalov lahko poslušalec zviša ali zniža samo glasnost pogovora, brez zvoka v ozadju. Tako ne bo preslišal niti ene besede, saj je vsak izgovorjen stavek bistveno razločnejši.

Pametni televizor Philips s sistemom Titan OS



Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.

Združljiv z aplikacijo Matter Smart Home

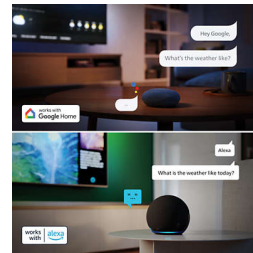

Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home prinaša popolno integracijo z vašim sedanjim omrežjem pametnega doma. Če želite televizor upravljati z aplikacijo Matter Smart Home ali s storitvami glasovnega upravljanja preprosto pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku in povejte, kaj želite. Na primer zatemniti luči ali nastaviti termostat. Celo vklopiti televizor Philips s funkcijo Ambilight. Z enim ukazom lahko storite vse. Televizor je združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexa, in s storitvijo Apple AirPlay.

Pripravljen na igranje iger

HDMI 2.1 in spremenljiva frekvenca osveževanja slike omogočata optimalen izkoristek igralne konzole, odzivnejše igranje in gladko tekočo sliko. Nastavitev kratke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira, zato boste vedno pripravljeni na višjo raven igranja.

Evropska zasnova

Stojalo Edge. Tanek okvir. Izjemen QLED TV. To je kakovost evropskega oblikovanja. Prav vsaka najmanjša podrobnost je skrbno sestavljena v celoto, od hitrega operacijskega sistema Titan za preprosto iskanje vsebin do daljinskega upravljalnika iz reciklirane plastike in embalaže s potrdilom FSC.

Različne velikosti



Televizorji za velike in majhne prostore so idealen odgovor na vaše potrebe. Televizorji izjemne serije 7800 z zasloni od majhne velikosti 43 palcev in vse do velikanskih 75 palcev so najboljša izbira.

QLED

Televizor 4K

50PUS7800/12

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 50 palec

Velikost diagonale zaslona (cm): 126 cm

Zaslon: QLED-televizor 4K Ultra HD

Ločljivost zaslona: 3840 x 2160

Izvorna hitrost osveževanja: 60 Hz

Slikovni procesor: Pixel Precise Ultra HD

Izboljšava slike: Crystal Clear, ECO, Igra, Združljivo s HDR10+, Domači kino, Film, Monitor, Micro Dimming, Osebnost, Pixel Precise Ultra HD, Izjemno visoka ločljivost

Vhodna ločljivost zaslona

Ločljivost – hitrost osveževanja: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Indikator jakosti signala

Teletekst: 1000-stranski Hypertext

Podpora za HEVC

Smart TV

Aplikacije Smart TV*: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Aplikacija NFT*, Netflix*, YouTube

OS: TITAN OS

Velikost pomnilnika (Flash)*: 8 GB

Funkcije Smart TV

Interaktivni televizor: HbbTV

Glasovni pomočnik*: Podpira storitev Alexa, Podpira Pomočnika Google

Izkušnja pametnega doma: Control4, MATTER, Podpira Apple Home

Vrstica za nadziranje iger: Gamebar 2.0

Podpora za TTS

Večpredstavnostne aplikacije

Video formati: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Glasbeni formati: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Slikovni formati: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvok

Audio: 2.0-kanalni

Izhodna moč (RMS): 20 W

Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10-watni zvočnik polnega razpona

Kodek: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X

Izboljšava zvoka: Način AVL, Vsi slogi zvoka, Ojačitev nizkih tonov, Dolby Media Intelligence, Dolby Atmos, Razvedrilo, DTS-X, Izenačevalnik, Osebnost, Nočni način, Profil poslušanja, Poudarjeni vokali

Lastnosti slušalk: Dolby Atmos za slušalke

Zvočni mehanizem: IntelliSound

Glavni zvočnik: Bass Reflex polnega razpona (FR01A)

Specifikacije

Povezljivost

Število priključkov HDMI: 3

Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Avdio povratni kanal

EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Stanje pripravljenosti sistema, Predvajanje z enim dotikom

Število priključkov USB: 2

Brezžična povezava: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni, Bluetooth 5.2, Podpira Apple AirPlay

HDCP 2.3: Da za vse HDMI

HDMI ARC: Da, na HDMI 1

Funkcije HDMI 2.1: eARC na HDMI 1, Podpora za eARC/VRR/ALLM

EasyLink 2.0: Zunanja nastavitve prek uporabniškega vmesnika televizorja, HDMI-CEC za Philipsov TV/SB

Podprte funkcije videa HDMI

Igranje iger: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, Združljivo s HDR10+

Energetska nalepka EU

Registrske številke EPREL: 2255153

Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: E

Poraba energije v načinu SDR: 52 kWh/1000 h

Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: G

Poraba energije v načinu HDR: 79 kWh/1000 h

Poraba energije v izklopljenem stanju: /

Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni

mrežni povezavi: 2,0 W

Tehnologija TV-zaslona: QLED LCD

Napajanje

Omrežno napajanje: AC 100–240 V 50/60 Hz

Poraba energije v stanju pripravljenosti: manj kot 0,5 W

Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)

Dodatki

Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Namizno stojalo, vodnik za hiter začetek, Varnostni in pravni napotki

Zasnova

Barve televizorja: Mat črn rob

Zasnova stojala: Plastično črno stojalo

Dimenzije

Razdalja med 2 stojaloma: 811 mm

Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 100 mm

Televizor brez stojala (Š x V x G): 1111 x 649 x 88 mm

Televizor s stojalom (Š x V x G): 1111 x 670 x 262 mm

Kartonski paket (Š x V x G): 1240 x 780 x 133 mm

Teža televizorja brez stojala: 8,03 kg

Teža televizorja s stojalom: 8,23 kg


Teža z embalažo: 11,92 kg



- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na <https://www.netflix.com>.
- * Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
- * Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
- * Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejšo informacijo se obrnite na našo podporo strankam.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.

Connections

Side

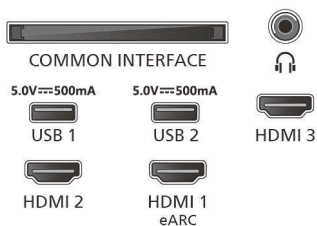

Down

