

# PHILIPS



Ühendatud  
beebimonitor

Connected

Full HD kaamera

12 h kasutusajaga vanemaseade

Süsteem Secure Connect

Ühendage rakenduse kaudu:  
Baby Monitor+



SCD953/26

## Kindlustunne iga kell ja igas kohas

Hoidke oma lapsel silma peal, kodus ja kaugemal

Hoidke oma beebil kõikjal silma peal, kasutades beebimonitori Philips Avent Connected. Meie süsteemiga Secure Connect olete kogu kodu ulatuses oma lapse juures. Ja rakendusega Baby Monitor+ saate kõikjal tema kõrval olla.

### Ühendage mistahes kohast

- Loodud teid alati beebiga ühenduses hoidma
- Full HD kaamera öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga

### Kindlustunne päeval ja öösel

- Vaadake iga liigutust, kuulake iga iitsatust
- Kodus kuni 400 meetri ulatuses, väljaspool kodu piiramatul ulatusel
- Kuni 12 tundi juhtmevaba jälgimist vanemaseadmega

### Toetame teie peret


- Kohene ühendus vanema- ja beebiseadme vahel
- Sisseehitatud toatemomeeter
- Rahulikud uinakuajad rahustava ja ümbrust valgustava öölambiga

### Jälgige nii, kuidas ise soovite

- Rääkige oma lapsega ja kuulake teda samal ajal
- Rahustamiseks ja lohutamiseks


# Esiletõstetud tooted

## Lihne kasutada

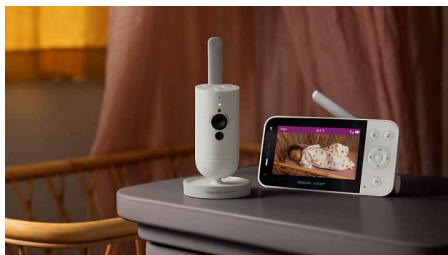


Seade on kohe karbist võttes kasutusvalmis, sest monitor on vanema- ja beebiseadmega eelnevalt ühendatud. Seadistage hõlpsalt Wi-Fi-ga või ilma ja siduge Baby Monitor+ rakendus siis, kui see teile kõige paremini sobib.

## Baby Monitor+ rakendus

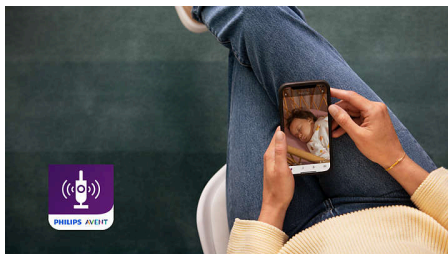


Näete ja kuulete oma last kodus ja eemal, kasutades Philips Avent Baby Monitor+ rakendust. WiFi või mobiilse interneti abil saate jälgida ja rahustada last kõikjal.

## Rahustav öölamp

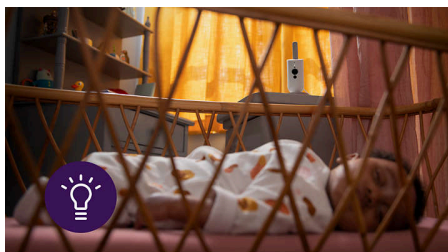


Andke oma lapse toale rahustav kuma beebiseadme integreeritud öölambiga. Lülitage see sisse ja välja või reguleerige selle valgust vanemaseadmest ja Baby Monitor+ rakendusest.

## Süsteem Secure Connect

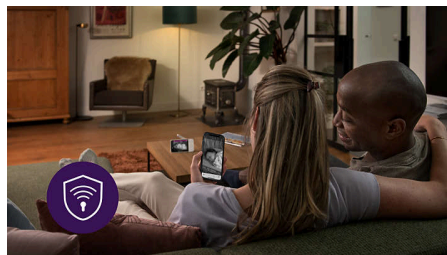


Meie enda turvaline süsteem Secure Connect kasutab mitut krüpteeritud linki beebiseadmest vanemaseadmesse ja rakendusse. Rahustavalt katkematu ja privaatse ühenduse loomiseks.

## Kuni 12 tundi juhtmevaba kasutamist

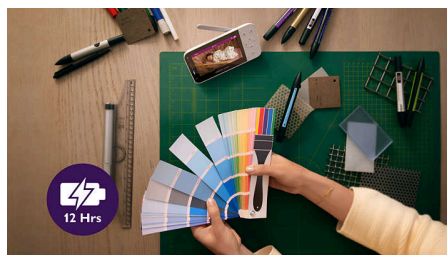

Taaslaetav vanemaüksus pakub kuni 12 tundi aku kasutust\*\* ja 4,3-tollist värvilist ekraani. Seega saate oma beebit kogu päeva ja kuni öhtuni välja hõlpsasti jälgida, enne kui te selle vooluvõrku ühendate.

## Tõeline kõnefunktsioon

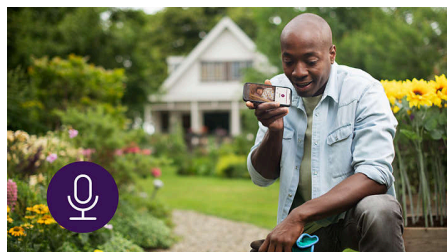


Meie beebimonitor kasutab kahe-suunalist kõnefunktsiooni, nii et saate ühe nupuvajutusega katkestusteta kuulda teineteist laulmas, rahustamas või itsitamas.

## Full HD kaameraga beebiseade



Beebiseadmest kasutatakse full HD kaamerat koos öö nägemisrežiimi ja digitaalse suumiga, luues selge pildi teie lapse toast päeval ja öösel.


## Jälgimine kaugelt

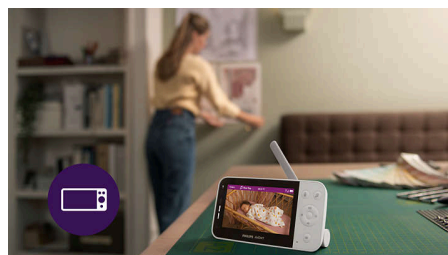

Olge turvaliselt ühendatud vanemaseadmega, mis toimib teie kodu ümbruses kuni 400 meetri ulatuses\*. Baby Monitor+ rakendus pakub mobiilse interneti või WiFi-ühenduse abil piiramatut leviala kõikjal mujal.

# Esiletõstetud tooted

## Rahustavad helid

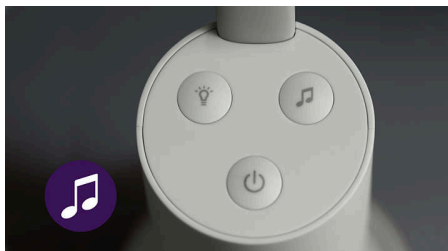

Valige 15 rahustava muusikapala vahel, alates linnulaulust ja öisest loodusest kuni hällilauludeni, sealhulgas Rock-a-Bye Baby. Ja soovi korral salvestage omaenda laule. Lõppude lõpuks, mis on parem kui lapsevanema hääl?

## Sisseehitatud toatemomeeter



Kõrge ja madala temperatuuri hoiatuste abil aitab integreeritud toatemomeeter tagada teie lapsele mugava keskkonna. Just paras kogus hubasust ideaalseks puhkuseks.

# Spetsifikatsioon

## Omadused

**Ühendusrežiim:** Otseühendus (võrdõigusvõrk) ja Wi-Fi

**Mobiilse ühenduse leviulatus:** Piiramatult, vajab internetiühendust

**Operatsioonisüsteemid (äpp):** IOS 11 ja uuem ning Android 6 ja uuem

**Beebiseadme kaamera eraldusvõime:** Full HD 1080p

**Individaalsete helide salvestamine:** Jah, rakenduse kaudu

**Telefonirakendus (äpp):** Philips Avent Baby Monitor+

**Ruumi termomeeter:** Jah, kaasa arvatud teavitust

**Vanemaseadme / beebiseadme leviulatus:** Kuni 400 meetri ulatuses õues ja 50 meetri ulatuses siseruumides

**Vanemaseadme ekraani suurus:** 4-3-tolline värviline LCD-ekraan

**Vanemaseadme eraldusvõime:** 480x272

**Õõrežiim:** Jah, automaatne

**Suumi:** Jah, digisuum ja panoraam

**Õõtuuli:** Jah, koos taimeriga

**Beebiga rääkimine:** Jah, räägi vastu (räägi ja kuula samal ajal)

**Unelaulud, rahustavad helid ja valge müra:** Jah, koos taimeriga

## Mugavus

**Videorežiim**

**Ainult heliga režiim**

**Õõkorežiim:** Jah, energiasäästurežiim

**Privaatrežiim:** Jah, ühendus ainult keskseadme ja beebiseadme kaudu

**Taustal jälgimine (ainult äpis):** Jah, kuulake oma beebit, kui telefon on lukustatud või kasutab muid rakendusi

**Teavitused:** Jah, aku on tühi; ühendus on

katkenud; temperatuur; heli; liikumise tuvastamine

**Seinapaigaldusega**

## Toide/andmedastus

**Beebiseadme toiteallikas:** Ainult vooluvõrgust

**Vanemaseadme toiteallikas:** Aku ja elektrivõrk

**Vanemaseadme tööaeg akutoitel:** 12 tundi öökorežiimis

**Toiteallikas:** 5 V 1 A vahelduvvoolu/alisvoolu adapter, Sisend 100–240 V / 50–60 Hz

**Sagedusriba:** 2,4 Ghz

## Tarkvara tugi

**Tarkvara värskendused:** Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast.

