

# PHILIPS

Телевизор 4K с  
Ambilight

LED

Телевизор 126 см (50") с  
Ambilight

4K LED

HDR10+

Dolby Atmos и DTS:X

50PUS8000



## Погрузитесь в Ambilight

Откройте для себя этот телевизор с Ambilight. Smart TV на базе Titan OS. Превосходный европейский дизайн. Все фильмы, сериалы и спортивные трансляции у вас перед глазами с невероятным качеством изображения. Погрузитесь в цвет, сияние подсветки и кинематографичный звук 3D.

### **Дизайн эталонного качества**

- Подключение к игровым системам
- Размер на ваш выбор
- Диалоги еще четче с усилением голоса
- Европейский дизайн и экологичность

### **4K LED-телевизор с подсветкой Ambilight**

- Есть просто телевизоры, а есть телевизоры с Ambilight
- Яркие моменты. Четкая картинка.

### **Умный. Стильный. Подключаемый**

- Легко подключить к сетям умного дома
- Titan OS. Простой и удобный поиск.

### **Красочные цвета и кинематографичный звук**

- В эпицентре событий с Dolby Atmos и DTS:X
- Превосходные цвета и контрастность с HDR10+


# Основные особенности

## Подсветка Ambilight



Благодаря встроенной LED-подсветке, которая переливается согласно содержимому на экране, Ambilight создает сияние, погружающее зрителя в контент. Все развлечения буквально выходят за границы экрана и завлекут вас в контент — не оторваться! Попробуйте Ambilight — и уже не сможете смотреть телевизор без него.

## 4K LED с Pixel Precise Ultra HD

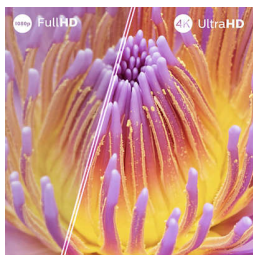

Погрузитесь в невероятную детализацию 4K, которая расширяет границы возможного. Экран Pixel Precise Ultra HD для четкого и полного деталей отображения наполнит каждое мгновение захватывающими дух впечатлениями.

## HDR10+


Оцените более высокую детализацию с кадровым повышением качества изображения. Благодаря акценту на цветности и контрастности даже самые темные сцены будут казаться значительно четче.

## Dolby Atmos и DTS:X




Технология Dolby Atmos обеспечит просмотр согласно задумке режиссера, а DTS:X создаст объемную звуковую сцену, чтобы вы могли погрузиться в происходящее на экране. Еще одно измерение звука обеспечит эффект иммерсии при домашнем просмотре.

## Philips Smart TV Titan OS

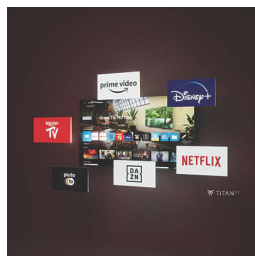

Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.

## Совместим с Matter Smart Home

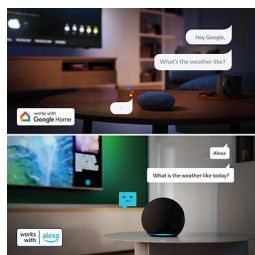

Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома. Для

управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — пригласить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта.

## Европейский дизайн

Подставка-арка и тонкая рамка символизируют европейский подход к дизайну этого 4K LED-телевизора. Быстро находите желаемый контент в Titan OS, а также оцените превосходное качество сборки и экологичность, включая пульт ДУ из переработанного пластика и упаковку из переработанных материалов с сертификацией FSC.

## Усиление голоса

Больше не нужно гадать, что именно сказал персонаж. Усиление голоса позволяет зрителю регулировать громкость диалогов отдельно от звуков окружения. Так вы не упустите ни единой реплики персонажей.

## Готовность к игре

С HDMI 2.1 и VRR вы получите яркие эмоции от игры на консоли благодаря динамичному геймплее и плавной графике. Режим низкой задержки автоматически включается вместе с консолью, чтобы вы были полностью готовы покорять новые игровые миры.

## Различные размеры



Выберите размер по душе согласно вашим потребностям. От небольшой диагонали 43" до большой панели 65". Невероятные телевизоры серии 8000 станут для вас проводником в мир яркого контента.

# Характеристики

## Подсветка Ambilight

**Возможности режима Ambilight:** Анимация Ambilight FTI, Музыка Ambilight, AmbiSleep, Игровой режим, Режим приглушенного света, Будильник с восходом солнца, Подстраивается под цвет стены

**Версия Ambilight:** Трехсторонняя

## Изображение/дисплей

**Размер экрана по диагонали (в дюймах):**

50 (дюймы)

**Размер экрана по диагонали (метрич.):**

126 см

**Дисплей:** 4K Ultra HD LED

**Разрешение панели:** 3840x2160p

**Процессор обработки изображения:** Pixel Precise Ultra HD

**Улучшение изображения:** Кристально чистое изображение, Экорежим, Игра, Совместимость с HDR 10+, Домашний кинотеатр, Мониторы, Технология Micro Dimming, Фильм, Индивидуальный, Процессор Pixel Precise Ultra HD, Разрешение Ultra

## Разрешение экрана

**Разрешение при разных частотах**

**обновления:** 640 x 480 - 60 Гц, 576p -50 Гц, 720p 50/60 Гц, 1920 x 1080p 24/25/30/50/60 Гц, 2560 x 1440 - 60 Гц, 2160p - 24/25/30/50/60 Гц

## Тюнер/прием/передача

**Цифровое ТВ:** DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

**Индикатор уровня сигнала**

**Телетекст:** 1000-страничный гипертекст

**Поддержка HEVC**

## Smart TV

**Приложения SmartTV\*:** Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Приложение NFT\*, Netflix\*, YouTube

**ОС:** TITAN OS

**Объем памяти (флэш)\*:** 8 ГБ

## Функции Smart TV

**Интерактивное телевидение:** HbbTV

**Голосовой ассистент\*:** Совместимо с Alexa, Совместимо с Google Home

**Умный дом:** MATTER, Control4

**Игровая панель управления:** Gamebar 2.0

## Мультимедийные приложения

**Форматы воспроизведения видео:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

**Форматы воспроизведения музыки:** MP3, WAV, AAC, FLAC

**Поддерживаемый формат субтитров:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

**Форматы воспроизведения изображений:** JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

## Звук

**Аудио:** 2,0-канальный

**Выходная мощность (среднеквадр.):** 20 Вт

**Конфигурация динамиков:** 10 Вт x 2,

широкополосные динамики

**Улучшение звука:** Режим AVL, Универсальный стиль, Усиление низких частот, Dolby Atmos, Dolby Media Intelligence, Развлечения, Эквалайзер, Профиль слуха, Ночной режим, Индивидуальный, Усиление голоса, DTS-X

**Функции наушников:** Dolby Atmos для наушников

**Аудиопроцессор:** IntelliSound

**Основная АС:** Широкополосная АС Bass Reflex (FR01A)

## Подключения

**Количество разъемов HDMI:** 3

**Возможности HDMI:** 4K, Канал возврата аудиосигнала

**EasyLink (HDMI-CEC):** Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием

**Беспроводное соединение:** Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2, Bluetooth 5.2, easy-pair (синяя кнопка RC)

**HDCP 2.3:** Да, для всех HDMI

**HDMI ARC:** Да, на HDMI1

**Функции HDMI 2.1:** eARC на HDMI 1, Поддержка eARC / VRR / ALLM

**EasyLink 2.0:** Внешняя настройка через UI телевизора, HDMI-CEC для Philips TV/SB

## Поддерживаемые функции видео HDMI

**Игры:** ALLM, HDMI VRR

**HDR:** HLG, HDR10, Совместимость с HDR10+

# Характеристики

## Талон энергоэффективности ЕС

Регистрационные номера EPREL: 2229834

Класс энергоэффективности для SDR: E

Энергопотребление для SDR: 48 кВт\*ч на 1000 ч

Класс энергоэффективности для HDR: G

Энергопотребление для HDR: 95 кВт\*ч на 1000 ч

Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных

Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт

Технология панели: ЖК с LED

## Мощность

Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт

Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)

## Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о

безопасности, Пульт ДУ, Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя

## Дизайн

Цвета ТВ: Черная матовая рамка

Конструкция подставки: Черная подставка-арка из металла

## Размеры

Расстояние между 2 подставками:

804 миллиметра

Совместимое настенное крепление: 200 x 100 мм

Телевизор без подставки (Ш x В x Г):

1110 x 650 x 88 мм

Телевизор с подставкой (Ш x В x Г):

1110 x 709 x 281 мм

Упаковка (Ш x В x Г): 1210 x 736 x 131 мм

Вес телевизора без подставки: 8,50 кг

Вес телевизора с подставкой: 8,80 кг

Вес, включая упаковку: 11,18 кг

- \* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- \* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- \* Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- \* Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>.
- \* Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
- \* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
- \* Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
- \* Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
- \* Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
- \* \* Apple, AirPlay и Apple Home являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.

